


# MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

## SERIE HF

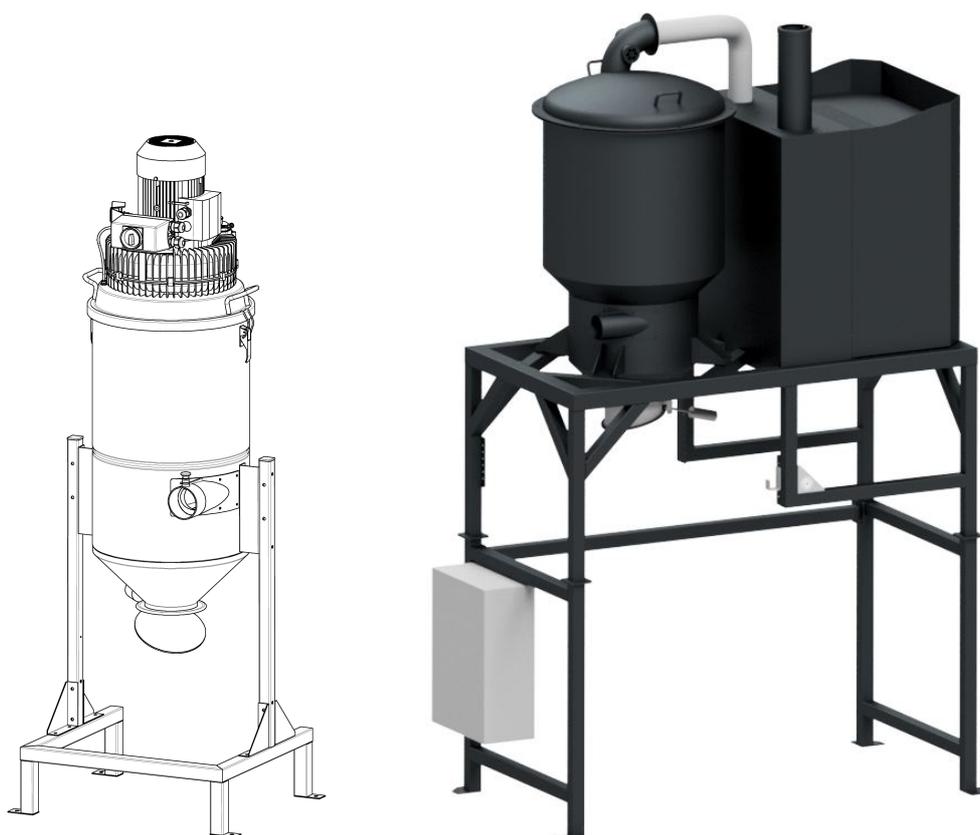

## INDICE:

### 1. SEZIONE INFORMATIVA

1.1	Prefazione .....	4
1.2	Identificazione delle parti principali.....	7
1.3	Parti opzionali .....	9
1.4	Dati identificativi del costruttore .....	9
1.5	Targa identificativa.....	9
1.6	Usi previsti.....	10
1.7	Condizioni ambientali consentite .....	10
1.8	Livello di rumorosità .....	10
1.9	Dati tecnici.....	11
1.10	Garanzia .....	12

### 2. SEZIONE SICUREZZA

2.1	Informazioni sulla sicurezza.....	13
2.2	Prescrizioni di sicurezza.....	14
2.3	Targhette e simboli di sicurezza.....	16
2.4	Rischi residui.....	17
2.5	Direttive applicate.....	18

### 3. SEZIONE MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

3.1	Movimentazione .....	19
3.2	Installazione .....	20
3.3	Allacciamento all'alimentazione pneumatica .....	22

### 4. SEZIONE FUNZIONAMENTO

4.1	Descrizione dei comandi.....	23
4.2	Ciclo di lavoro.....	25
4.3	Immagazzinamento - messa fuori servizio.....	26

### 5. SEZIONE MANUTENZIONE

5.1	Note informative.....	27
5.2	Norme di sicurezza generali .....	28
5.3	Sostituzione del filtro.....	30
5.4	Sostituzione cartucce su sistema di pulizia in contro corrente d'aria.....	32
5.5	Se qualcosa non funziona.....	35
5.6	Rottamazione.....	36



## 1. SEZIONE INFORMATIVA



Questo manuale è parte integrante dell'aspiratore. Leggere attentamente questo manuale e gli allegati alla fornitura. La conoscenza delle istruzioni contenute è indispensabile per usare l'aspiratore ed eseguire la manutenzione in condizioni di sicurezza

**IMPORTANTE** - Il termine e il logo DEPURECO in questo documento si riferiscono e sono di proprietà di **DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.**

Questo documento è di proprietà esclusiva di DEPURECO S.r.l. Pertanto ne è vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo (grafico, informatico, ecc.), parziale o totale, senza l'autorizzazione della Direzione Aziendale.

### 1.1 Prefazione

Egregio Cliente

La ringraziamo per aver preferito DEPURECO e ci congratuliamo per aver scelto un aspiratore DEPURECO della serie HF. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzare appieno la qualità di questa macchina.

Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta all'uso.

In esso sono contenute informazioni, consigli e avvertenze importanti per l'uso dell'aspiratore che l'aiuteranno a sfruttare a fondo le doti tecniche della sua macchina.

Si raccomanda di leggere attentamente i messaggi, le avvertenze e le indicazioni, precedute dai simboli



Per la sicurezza delle persone



Per l'integrità dell'aspiratore



Per la salvaguardia dell'ambiente



Il presente manuale descrive i seguenti modelli:

**HF 300**

**HF 5,5**

**HF 10**

**HF 12**

**HF 15P/ HF 15S**

**HF 18**

**HF 30P/ HF 30S**

**HF 35P/ HF 35S**

L'aspiratore è equipaggiato con i seguenti filtri:

- FILTRO CLASSE M IFA/BGIA (P11718) – HF 300 e HF 5,5
- FILTRO IN TEFLON (P11719) – HF 300 e HF 5,5
- FILTRO CLASSE M IFA/BGIA (P09120) – HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18
- FILTRO IN TEFLON (P09648) – HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18
- FILTRO CLASSE M IFA/BGIA (P09127) – HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S
- FILTRO IN TEFLON (P09144) – HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S
- CARTUCCIA FILTRO HEPA (P11363) – HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18, HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S (in abbinamento al filtro di Classe M)

La configurazione del filtro potrebbe variare in base alle versioni e/o richieste specifiche del cliente.

Questi aspiratori sono classificati secondo le seguenti classi di polvere:

**L**

Rischio moderato - adatto per separare la polvere con un valore limite di esposizione in funzione del volume occupato > 1 mg/m<sup>3</sup>

**M**

Rischio medio - adatto per separare la polvere con un valore limite di esposizione in funzione del volume occupato > 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**H**

Rischio elevato - adatto per separare tutte le polveri con tutti i valori limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse le polveri cancerogene e patogene.



Questo manuale Vi fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso e la manutenzione del Vs aspiratore.

Questo specifico modello è stato sottoposto ad un severo collaudo per garantire la massima affidabilità; il buon funzionamento e la sua durata dipenderanno dalla buona manutenzione e dall'attenzione nell'utilizzo.

Il presente manuale è parte integrante dell'aspiratore e deve accompagnare lo stesso, fino alla sua demolizione.

In caso di smarrimento o danneggiamento occorrerà richiedere una copia sostitutiva a DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l. (più avanti chiamata semplicemente DEPURECO).

Le informazioni tecniche contenute in questo manuale sono di proprietà della DEPURECO e devono essere considerate di natura riservata.

La riproduzione, anche parziale, del progetto grafico, del testo e delle illustrazioni è vietata a norma di legge.

Alcuni particolari raffigurati nelle illustrazioni presenti su questo manuale potrebbero essere differenti da quelli del Vostro aspiratore, in quanto qualche componente potrebbe essere stato rimosso al fine di garantire la massima chiarezza delle illustrazioni.

Questo manuale, per una praticità di consultazione, è suddiviso in sezioni identificabili da una specifica simbologia grafica.

Gli argomenti trattati in questo manuale, sono quelli espressamente richiesti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE ed i dati tecnici riportati derivano dal fascicolo tecnico archiviato presso DEPURECO.

In relazione al Regolamento 1907/2006/CE (REACH), DEPURECO dichiara che nei propri prodotti non è contenuta alcuna delle sostanze, cosiddette estremamente preoccupanti - SVHC cioè Substances of Very High Concern - riportate nella Candidate List.

Il presente manuale va conservato in luogo accessibile a tutto il personale preposto alla conduzione e alla manutenzione dell'aspiratore. Per ogni controversia, è competente il Foro di Torino (Italia)




Questo manuale è parte integrante dell'aspiratore. Leggere attentamente questo manuale e gli allegati alla fornitura. La conoscenza delle istruzioni contenute è indispensabile per usare l'aspiratore ed eseguire la manutenzione in condizioni di sicurezza



## 1.2 Identificazione delle parti principali

HF 300

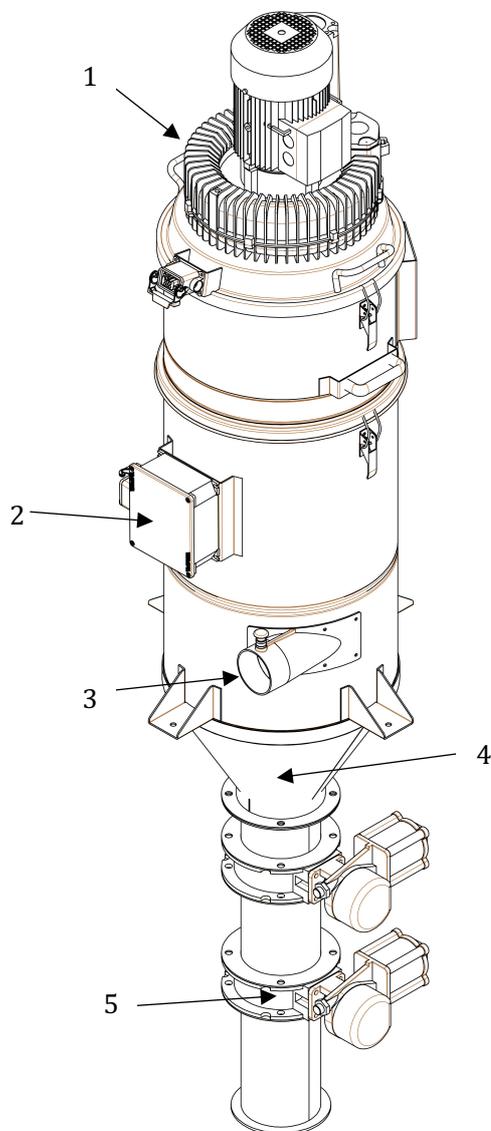


1. Turbina
2. Quadro elettrico
3. Ingresso tangenziale
4. Ciclone
5. Doppio scarico elettropneumatico con flangia Ø150 o 250mm (opzionale)\*

\* altri sistemi di scarico disponibili




HF 5,5, HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18, HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S

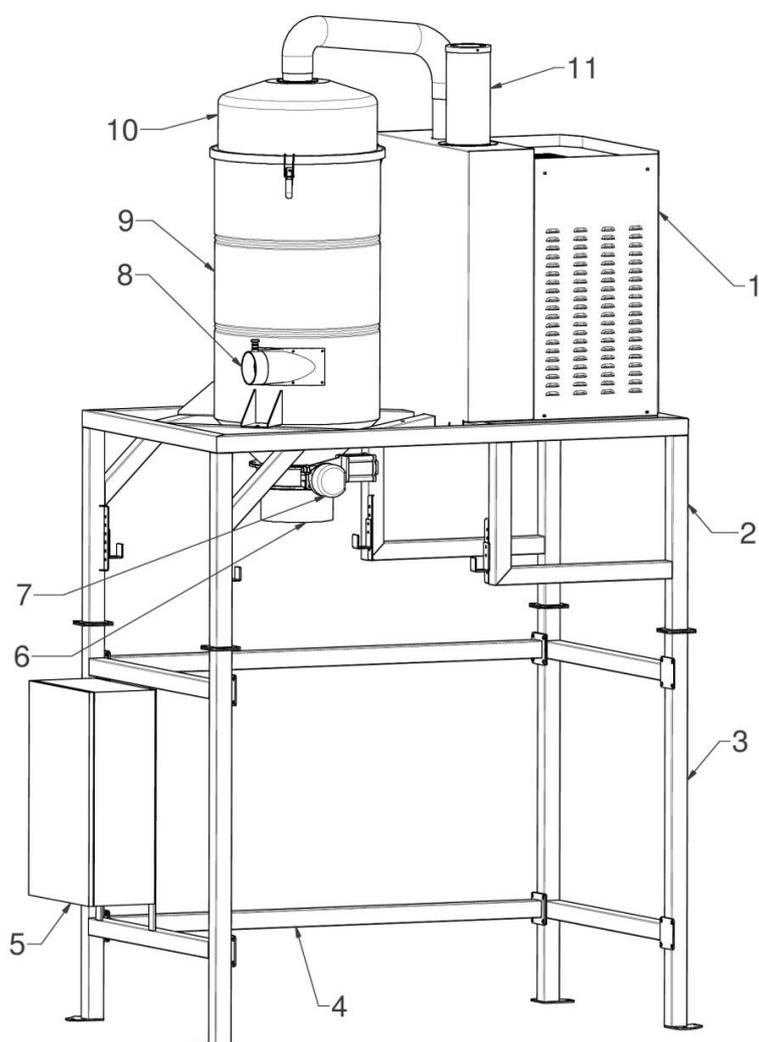

1. Cuffia copri turbina
2. Struttura di sostegno superiore
3. Struttura di sostegno inferiore
4. Barra di rinforzo struttura inferiore (dove prevista)
5. Quadro elettrico
6. Scarico materiale
7. Valvola di scarico materiale
8. Bocchettone tangenziale
9. Camera filtrante
10. Coperchio camera filtrante
11. Silenziatore turbina



### 1.3 Parti opzionali\*

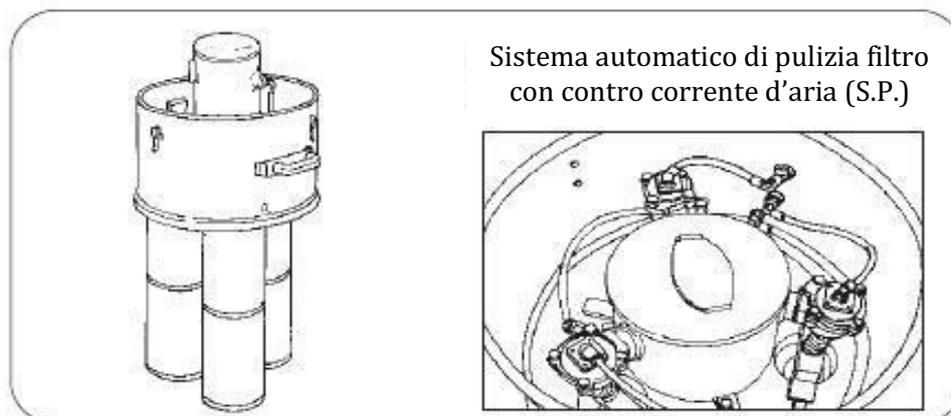

\*Sistema di pulizia filtro P.S.C. di serie

In base all'applicazione dell'aspiratore, è disponibile presso DEPURECO una vasta gamma di altri accessori opzionali.

### 1.4 Dati identificativi del costruttore

#### DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Corso Europa 609 - 10088 Volpiano (TO) - ITALIA

tel. +39 011 98 59 117 - fax +39 011 98 59 326 | P.I. 02258610357

e-mail: [depureco@depureco.com](mailto:depureco@depureco.com) - website: [www.depureco.com](http://www.depureco.com)

### 1.5 Targa identificativa

Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o il rivenditore occorre citare sempre i dati riportati sulla targa di identificazione dell'aspiratore.

<b>DEPURECO</b>		Corso Europa 609 10088 VOLPIANO	
		Tel. 011/98.59.117 Fax 011/98.59.326	
		MADE IN ITALY	
Model		Serial No.	
Dust class		kg	Year
		CE	
		ATEX	



## 1.6 Usi previsti

Questi aspiratori sono costruiti e progettati in accordo con la Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) per un esclusivo uso industriale professionale; comunque, per scopi diversi da quelli normali domestici.

Questo aspiratore, è adatto per eseguire operazioni di pulizia e raccolta di materiali solidi e solo in ambienti coperti.

L'aspiratore è stato concepito per essere utilizzato da parte di un solo operatore.

In accordo con la Direttiva 1999/92/CE, qualora nel posto di lavoro vi sia presenza di polveri combustibili e/o gas infiammabili, è responsabilità del Datore di Lavoro effettuare la classificazione della Zona, e scegliere una macchina di Categoria appropriata (secondo la definizione data nella Direttiva 2014/34/EU).

Un uso diverso è considerato **IMPROPRIO**

## 1.7 Condizioni ambientali consentite

Per garantire il corretto funzionamento dell'aspiratore, esso deve essere posizionato al riparo da agenti atmosferici (pioggia, grandine, neve, nebbia, polveri in sospensione, ecc.), con una temperatura ambiente compresa tra i 0° ed i 40°C e con umidità non superiore al 70%.

L'ambiente di lavoro deve essere pulito e adeguatamente luminoso.

## 1.8 Livello di rumorosità

Le prove fonometriche effettuate su questo specifico modello di aspiratore evidenziano un livello di pressione sonora di

HF 300  
HF 5,5  
HF 10/HF 12/HF 15P/HF 15S/HF 18  
HF 30P/HF 30S/HF 35P/HF 35 S

74 dB(A)  
76 dB(A)  
74 dB(A)  
78 dB(A)



### ATTENZIONE!

Per livelli di pressione sonora superiori a 85 dB(A), i lavoratori devono essere protetti da appositi dispositivi di protezione individuali (DPI), come ad esempio protezioni acustiche individuali omologate.



**Per tali condizioni è necessario fornire ai lavoratori formazione e informazione sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore.**



## 1.9 Dati tecnici

	U.M.	HF 300	HF 5,5	HF 10	HF 12	HF 15P	HF 15S	HF 18	HF 30P	HF 30S	HF 35P	HF 35S	
Peso*	[Kg]	150	***										
Dimensioni**	[mm]	1370 X 680 X 1952											
Tensione / Frequenza	[V]- [Hz]	400   50/60											
Diametro bocca aspirante	∅ mm	80	100										
Potenza	[kW - HP]	3 - 4	4,3 - 5,8	7,5 - 10	8,5 - 12	11-15		12,5 - 18	20 - 28		25 - 34		
Depressione massima	[mBar]	310	430	310	420	350	480	420	320	600	450	550	
Depressione in continuo	[mBar]	270	360	270	200	250	440	290	250	460	320	445	
Massima portata d'aria	[m³/h]	420	320	730	1050	1120	550	1120	1980	1100	2100	1130	
Superficie Filtro M	[m²]	2,4	4,5						1100				
Livello di rumorosità	[dB-A]	74	76	74				78					

(\*) Peso senza imballo

(\*\*) Dimensioni senza imballo

(\*\*\*) Le dimensioni variano a seconda delle versioni e/o richieste specifiche del cliente



## 1.10 Garanzia

DEPURECO garantisce questo modello di aspiratore per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, indicata sul documento fiscale al momento della consegna del prodotto.

La garanzia decade qualora l'aspiratore sia stato riparato da terzi non autorizzati o qualora vengano impiegate attrezzature, accessori o componenti non forniti o non autorizzati da DEPURECO o per i quali venga constatata l'asportazione del numero di matricola (durante il periodo di garanzia).

DEPURECO si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti o quei componenti che entro il periodo di garanzia si dimostrassero difettosi dalla fabbricazione.

La riparazione viene eseguita esclusivamente presso la ns sede o nel centro di Assistenza da noi indicato e deve pervenire in porto franco (spese di trasporto a carico dell'utilizzatore, salvo diverso accordo).

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti.

Il documento fiscale di acquisto deve essere esibito al personale tecnico autorizzato che esegue la riparazione o deve accompagnare l'aspiratore in spedizione.

Difetti non chiaramente attribuiti al materiale o alla fabbricazione, verranno esaminati esclusivamente presso la nostra sede o presso il Centro di Assistenza Tecnica da noi indicato.

Se il reclamo dovesse risultare ingiustificato, tutte le spese di riparazione e/o sostituzione di parti, saranno addebitate all'acquirente.

Sono comunque esclusi dalla garanzia: i danni accidentali per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso improprio, non conforme alle avvertenze riportate sul presente libretto o derivati da fenomeni non dipendenti dal normale uso / funzionamento dell'aspiratore.

DEPURECO declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, causati da cattivo o imperfetto utilizzo dell'aspiratore.

Per ogni controversia, è competente il Foro di Torino (Italia).



Per usufruire della garanzia occorre: visitare il sito [www.depureco.com](http://www.depureco.com) oppure fotocopiare l'apposito modulo situato nell'ultima pagina di questo manuale, compilarlo in tutte le sue parti (meglio se in stampatello), ed inviarlo via fax a Depureco al numero + **39 011 98 59 117**



**In caso di dubbi non interpretate! Telefonate immediatamente al Vostro rivenditore!**



## 2. SEZIONE SICUREZZA

### 2.1 Informazioni sulla sicurezza



Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche, il Responsabile della Sicurezza ha l'obbligo di formare, informare e addestrare i lavoratori sui rischi connessi all'uso dell'aspiratore, affinché siano in grado di tutelare la propria ed altrui incolumità.

L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

La mancata osservazione delle norme o precauzioni di base sulla sicurezza, potrebbe causare incidenti durante l'utilizzo, la manutenzione e la riparazione dell'aspiratore. Un incidente, spesso, può essere evitato riconoscendo le potenziali situazioni pericolose prima che si verifichino. Una formazione adeguata ne è il presupposto fondamentale.

DEPURECO non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all'uso dell'aspiratore da parte di personale non adeguatamente istruito o che ne abbia fatto un uso improprio, nonché dell'inosservanza, anche parziale, delle norme antinfortunistiche e delle procedure di intervento contenute nel presente manuale.

Le precauzioni di sicurezza e gli avvertimenti sono indicati in questo manuale e sul prodotto stesso. Se non si presta attenzione a tali messaggi di pericolo, l'operatore può incorrere in incidenti con gravi conseguenze per se stesso e per altre persone.

DEPURECO progetta e realizza con cura gli apparecchi e i loro accessori, individuando e compensando tutti i possibili rischi connessi all'uso. Nel caso in cui vengano usati attrezzi, procedure, metodi di lavoro o tecniche lavorative, non esplicitamente previste da DEPURECO, occorrerà accertarsi preventivamente, che non vi siano pericoli per se e per gli altri, restando comunque esclusa la responsabilità di DEPURECO.



**Utilizzate esclusivamente ricambi originali Depureco.**  
La Depureco declina ogni responsabilità per l'uso di ricambi non originali.



## 2.2 Prescrizioni di sicurezza



### ATTENZIONE!

Le indicazioni di seguito riportate svolgono un ruolo importante per preservare completamente da tutti i pericoli a cui si può incorrere operando con l'aspiratore. Tuttavia esse non potranno essere disgiunte dalla competenza e dal buon senso di chi opera, come quadro complessivo per una attenta prevenzione degli infortuni.

Danni strutturali, modifiche, alterazioni o riparazione impropria possono modificare le capacità di protezione dell'aspiratore annullando pertanto questa certificazione ed escludendo qualsiasi responsabilità da parte di DEPURECO.

In ogni sezione vengono elencate ulteriori prescrizioni di sicurezza specifiche per le diverse operazioni..

### ATTENZIONE!

#### Messa in esercizio - collegamento alla rete elettrica

- Prima della messa in esercizio, accertarsi che l'aspiratore non presenti danneggiamenti evidenti.
- Prima di collegare l'aspiratore alla rete accertarsi che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella di rete.
- Introdurre la spina del cavo di collegamento in una presa con contatto/collegamento di terra correttamente installato. Accertarsi che l'aspiratore sia spento.
- Le spine e i connettori dei cavi di collegamento alla rete devono essere protetti da schizzi d'acqua.
- Controllare il corretto collegamento alla rete elettrica.
- Usare solo aspiratori con cavi di collegamento alla rete elettrica in condizioni perfette (in caso di danni al cavo vi è il pericolo di scosse elettriche!).
- Verificare regolarmente l'assenza di danni e segni di usura, screpolature o invecchiamento del cavo di collegamento alla rete.

### ATTENZIONE!

#### Durante il funzionamento evitare di:

- Calpestare, schiacciare, tirare o danneggiare il cavo di collegamento alla rete elettrica.
- Staccare il cavo dalla rete solamente sfilando la spina (non tirare il cavo stesso).
- In caso di sostituzione del cavo di alimentazione elettrica, sostituirlo con uno del tipo uguale a quello originale installato, lo stesso requisito vale nel caso si utilizzi una prolunga.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal Servizio Assistenza del costruttore o da equivalente personale qualificato



---

# CAUTELA!

## È assolutamente vietato:

- L'uso di questo aspiratore a persone di età non adulta ed adeguatamente addestrate.
- Effettuare il collegamento elettrico ad una rete sprovvista di messa a terra efficiente.
- L'uso all'aperto in presenza di precipitazioni atmosferiche.
- L'utilizzo dell'aspiratore in assenza di apposito blocco posto sulla ruota girevole durante le operazioni di aspirazione
- L'uso dell'aspiratore posizionato su superfici non livellate e non orizzontali.
- L'uso in ambienti corrosivi
- L'utilizzo della macchina in ambienti di lavoro non classificati secondo le indicazioni riportate sulla targhetta della macchina
- Aspirare i seguenti materiali:
  1. Materiali ardenti (braci, cenere calda, sigarette accese ecc.).
  2. Fiamme libere.
  3. Gas combustibili.
  4. Liquidi infiammabili, combustibili, aggressivi (benzina, solventi, acidi, soluzioni alcaline ecc.).
  5. Polveri/sostanze e/o loro miscele esplosive e ad accensione spontanea (polveri di magnesio o di alluminio ecc.).
- Manomettere o modificare la valvola limitatrice impostata dal costruttore
- L'uso del sistema JETCLEAN in presenza di nubi potenzialmente esplosive in atmosfera
- Effettuare manutenzioni sull'aspiratore industriale in aree classificate ATEX
- Effettuare manutenzioni sull'aspiratore senza prima aver spento la macchina e scollegato la spina elettrica dalla presa
- Mantenere materiali estranei quali detriti, olio, attrezzi ed altri oggetti all'interno del contenitore che potrebbero danneggiare il funzionamento e causare danni alle persone.
- L'utilizzo di solventi infiammabili o tossici come benzina, benzene, etere e alcool per la pulizia.
- L'uso senza l'unità filtrante prevista dal costruttore.
- L'utilizzo dell'aspiratore industriale in assenza dei dispositivi di sicurezza.
- Indossare capi di vestiario slacciati o penzolanti come cravatte, sciarpe, indumenti strappati che possano impigliarsi o venire aspirati dall'aspiratore.
- Aprire il contenitore con l'aspiratore in funzione.
- Aprire il contenitore nell'area classificata potenzialmente esplosiva
- Aggiungere linee di prolunga, dispositivi di connessione ad innesto e adattatori.
- Salire sull'aspiratore.
- Toccare fili elettrici, interruttori, pulsanti, ecc. con le mani bagnate.



- Toccare, durante l'utilizzo dell'aspiratore industriale, alcuni componenti (morsetteria motore, corpo motore in particolare) che potrebbero raggiungere temperature elevate.



#### ATTENZIONE!

Questo aspiratore potrebbe contenere polvere nociva alla salute.

Le procedure di svuotamento e manutenzione, compresa l'eliminazione dei contenitori di raccolta polveri devono essere eseguite solo da personale specializzato che indossi un'attrezzatura di protezione adeguata.

Il presente manuale deve sempre essere disponibile per la consultazione sul ciclo operativo previsto e ogni qualvolta si abbiano dei dubbi.

Se venisse smarrito o danneggiato occorre richiederne a DEPURECO la copia sostitutiva.

## 2.3 Targhette e simboli di sicurezza

Sull'aspiratore e sull'imballaggio vengono applicate delle targhette recanti simboli e/o messaggi di sicurezza.

In queste pagine viene indicata la loro esatta ubicazione e natura del pericolo.



#### Attenzione!

Assicurarsi che siano leggibili tutti i messaggi di sicurezza.

Pulirli usando un panno, acqua e sapone. Non usare solventi, nafta o benzina.

Sostituire le targhette danneggiate richiedendole a DEPURECO.

Se una targhetta si trova su un pezzo che viene sostituito, assicurarsi che sul pezzo nuovo venga applicata una nuova targhetta.



#### Attenzione!

Pericolo di schiacciamento arti superiori durante la fase di inserimento e bloccaggio del contenitore detriti sotto l'aspiratore.

Non inserire mai le mani fra l'aspiratore e il contenitore detriti durante la fase di inserimento e bloccaggio del contenitore detriti sotto l'aspiratore.

Eseguire l'operazione di bloccaggio contenitore agendo sugli appositi ganci con ENTRAMBE LE MANI





### Attenzione!

Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione prima di usare l'aspiratore o compiere interventi di manutenzione



Leggere attentamente le istruzioni riportate sull'imballaggio prima di movimentare l'aspiratore

## 2.4 Rischi residui

DEPURECO raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni, procedure e raccomandazioni contenute in questo manuale e alle vigenti norme di sicurezza. Inoltre DEPURECO raccomanda l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti, sia integrati nell'aspiratore che individuali.

In questa ottica i rischi residui analizzati, presenti sull'aspiratore e/o sui suoi componenti possono essere:

### Rischi elettrici in manutenzione a causa della necessità di operare sotto tensione

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 - art. da 80 a 87 - è vietato operare sotto tensione, salvo le eccezioni previste dal detto decreto.

### Rischio di utilizzo improprio in presenza di sostanze liquide, deflagranti ed infiammabili

L'aspiratore non deve essere utilizzato in ambiente contenente sostanze liquide o sotto forma di liquidi che possono vaporizzare a temperatura ambiente, polveri infiammabili, gas.

### Rischi di funzionamento in ambiente umido

Rispettare i limiti riportati nel presente manuale al punto 1.7 "Condizioni ambientali consentite".

### Rischio di errate interpretazioni dei pittogrammi di sicurezza

Con riferimento all'analisi dei rischi ed alla loro individuazione, DEPURECO ha installato sull'aspiratore delle etichette di pericolo tratte dalla normativa relativa ai simboli grafici.

L'utilizzatore è tenuto a sostituire immediatamente le targhette di sicurezza che dovessero diventare illeggibili per usura o danneggiamento.



### Attenzione!

È assolutamente vietato asportare le targhette di sicurezza presenti sul aspiratore e/o sui suoi componenti e sull'imballaggio.

DEPURECO declina ogni responsabilità sulla sicurezza dell'aspiratore in caso di inosservanza di questo divieto.



---

## 2.5 Direttive applicate

All'aspiratore descritto nel presente manuale si applicano le seguenti direttive:

- 2006/42/CE - Direttiva macchine
- 2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica
- 2011/65/UE - ROHS - Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 2014/35/UE – Direttiva relativa alla bassa tensione

I riferimenti normativi, compresi i requisiti cogenti, sono gestiti nel Sistema di Gestione Qualità e archiviati presso DEPURECO



### 3. SEZIONE MOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE

#### 3.1 Movimentazione



**Attenzione!**

Le istruzioni per il corretto trasporto e disimballo dell'aspiratore sono riportate anche sull'imballaggio.

Nelle istruzioni che seguono sono indicate anche le operazioni da eseguire nel caso in cui l'aspiratore dovesse essere nuovamente imballato o disimballato per un trasporto successivo.

Per rimuovere l'imballo della macchina è necessario seguire le seguenti istruzioni:

- Tagliare e sfilare i due nastri di fissaggio dell'imballaggio
- Rimuovere il pluriball dalla macchina
- Svitare e togliere dai lati le viti e le staffe di fissaggio avvitate al pallet



**Il sollevamento e la conseguente movimentazione dell'aspiratore devono essere effettuati esclusivamente mediante un carrello elevatore di portata adeguata al peso.**

Quando si effettua uno spostamento con il carrello elevatore, sollevare il carico di 200 mm da terra e brandeggiare all'indietro.

Nel sollevare i carichi, tenere conto dell'altezza dell'ambiente in cui si lavora.

Prima di iniziare il movimento accertarsi che l'area di passaggio sia sgombra e che non vi siano oggetti mobili sull'imballo. Per il sollevamento e la movimentazione, applicare le vigenti leggi antinfortunistiche e le normali istruzioni di conduzione dei carrelli elevatori.



**Attenzione!**

**Conservare il pallet.**

Per un eventuale successivo trasporto, l'aspiratore dovrà essere ancorato al pallet mediante un sistema di bloccaggio analogo.



## 3.2 Installazione




### Avvertenza!

Prima di procedere all'installazione dell'aspiratore è necessario fare un'attenta verifica visiva preventiva al fine di individuare eventuali danni subiti durante le fasi di trasporto.


Nel caso in cui uno o più componenti risultassero danneggiati è indispensabile non procedere oltre con l'installazione e segnalare a DEPURECO l'anomalia riscontrata, concordando con la medesima le azioni da effettuare.

Sull'aspiratore è già montato un filtro di aspirazione che consente l'aspirazione esclusiva di polveri o detriti asciutti

Per prima cosa nella struttura inferiore, dove previsto, fissare le barre di rinforzo (1) ai montanti della struttura di sostegno (2) in corrispondenza delle piastre di fissaggio come riportato nell'immagine sottostante.

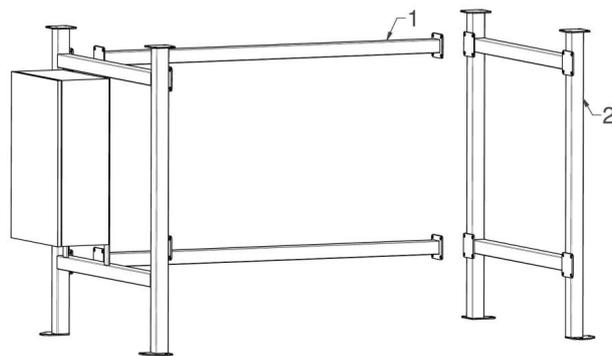


Successivamente, unire la struttura superiore (1) a quella inferiore (2) in corrispondenza delle piastre di fissaggio come riportato nell'immagine sottostante.

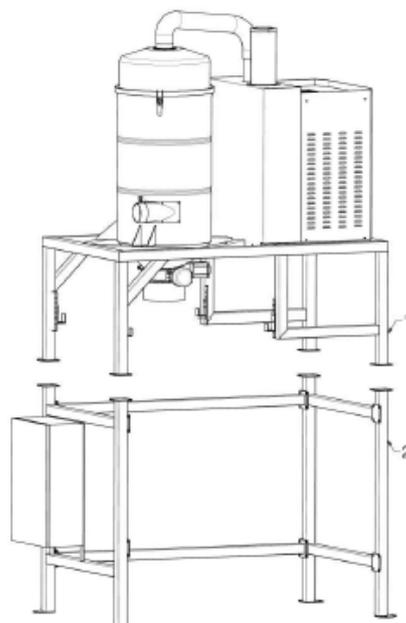



Come precedentemente citato, le unioni delle strutture (1) vanno eseguite in corrispondenza delle piastre di giunzione (2) per mezzo di viti fornite insieme all'aspiratore (3)

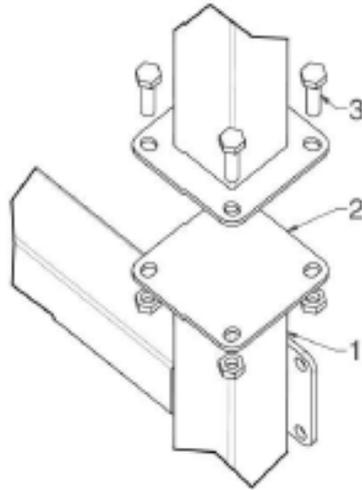

**L'operazione che segue deve essere eseguita da un tecnico elettricista.**

Verificare che la linea elettrica di alimentazione corrisponda al voltaggio e alla frequenza indicata sulla targa di identificazione dell'aspiratore e che sia provvista di messa a terra efficiente.

La presa di corrente per alimentare l'aspiratore deve essere protetta da un sezionatore di rete a norme CE. Inserire infine la spina (dotazione di serie) nella presa di corrente.



**Attenzione!**

**Non inserire la spina nella presa di corrente con le mani bagnate.**

**Non è ammesso l'uso di prolunghe.**



### 3.3 Allacciamento all'alimentazione pneumatica

Allacciarsi al raccordo (A) indicato in figura.


L'alimentazione pneumatica richiesta è di max. 6 bar.

Per garantire un corretto funzionamento nel tempo, l'aria immessa nell'aspiratore, deve essere disoleata.



Se necessario contattare l'assistenza DEPURECO per maggiori informazioni.

Prima dell'accensione dell'aspiratore è necessario collegare la bocchetta di aspirazione della macchina ad un tubo flessibile o alla rete dell'impianto.

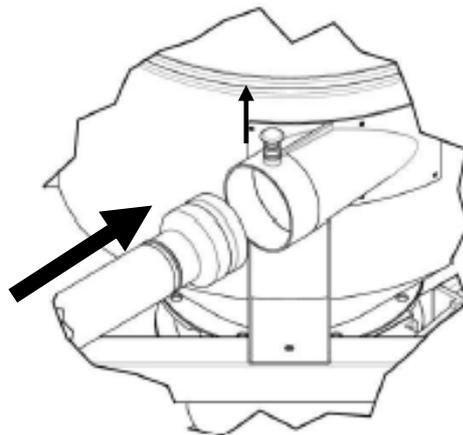

Sui modelli dove previsto, sulla bocchetta di aspirazione è presente un pomello per il blocco del tubo.

Per un corretto fissaggio del tubo, alzare il pomello (come indicato nell'immagine precedente), inserire il terminale del tubo all'interno della bocchetta di aspirazione e rilasciare il pomello.

Contattare il proprio rivenditore (o DEPURECO) per le informazioni inerenti ai diversi tipi di accessori.



## 4. SEZIONE FUNZIONAMENTO

### 4.1 Descrizione dei comandi



#### Attenzione!

L'uso dell'aspiratore è permesso esclusivamente a personale autorizzato che abbia letto le presenti istruzioni d'uso e manutenzione.

L'utilizzatore dell'apparecchio ed il tecnico manutentore che effettuano gli interventi ammessi sull'aspiratore, devono ricevere opportuna formazione, informazione e addestramento, come previsto dalle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e utilizzare per le diverse operazioni, i dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti, come ad esempio calzature di sicurezza, guanti, occhiali protettivi, maschera, ecc. L'utilizzatore deve osservare le disposizioni vigenti per i materiali aspirati e il loro smaltimento.




HF 300



1. Spia luminosa bianca: PRESENZA TENSIONE
2. Spia luminosa gialla: TERMICO MOTORE
3. Interruttore generale: ON/OFF



HF 5,5, HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18, HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S

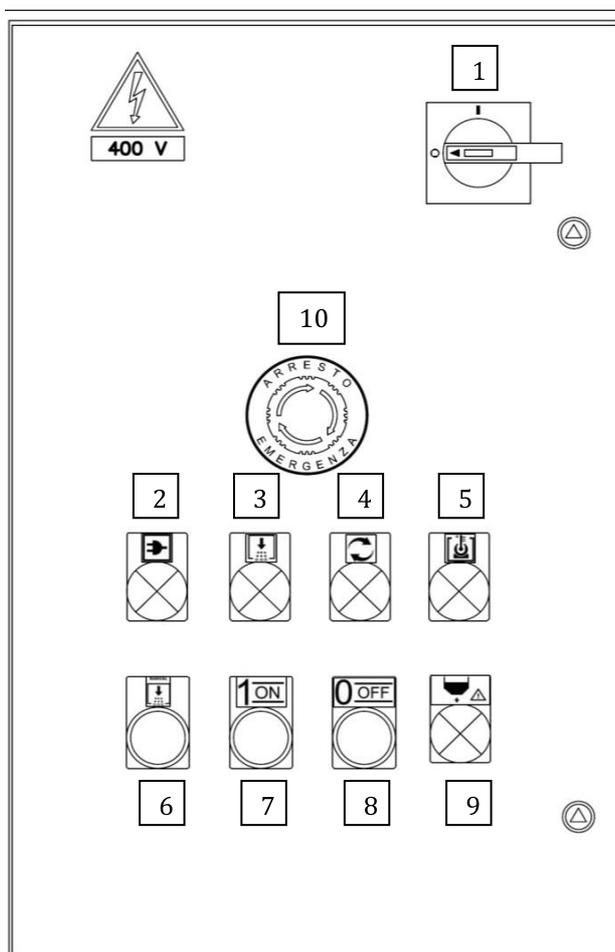

1. Interruttore generale ON/OFF
2. Spia luminosa bianca: PRESENZA Di TENSIONE
3. Spia luminosa verde: PULIZIA FILTRO IN CORSO
4. Spia luminosa verde: CICLO DI LAVORO IN CORSO
5. Spia luminosa gialla: TERMICO DI SICUREZZA SCATTATO
6. Pulsante blu: AVVIO MANUALE DELLA PULIZIA DEL FILTRO
7. Pulsante verde: AVVIO ASPIRAZIONE
8. Pulsante rosso: ARRESTO ASPIRAZIONE
9. Spia rossa: ANOMALIA SCARICHI
10. Pulsante rosso: ARRESTO D'EMERGENZA

La configurazione dei quadri può variare in base alle versioni e/o richieste specifiche del cliente



## 4.2 Ciclo di lavoro

Per iniziare a utilizzare l'aspiratore, ruotare l'interruttore generale su "I", successivamente, sui modelli dove previsto, premere il pulsante verde (7) AVVIO ASPIRAZIONE.

Finito il lavoro, per spegnere l'aspiratore, ruotare l'interruttore generale su "0", mentre sui modelli dove previsto, è consigliabile, premere prima il pulsante rosso di arresto della macchina (8) ARRESTO ASPIRAZIONE e poi ruotare l'interruttore generale su "0".



### Avvertenza!

Prima di accendere nuovamente l'aspiratore, accertarsi che la turbina si sia fermata completamente.




### Attenzione!

Se fuoriesce polvere dal silenziatore dell'aspiratore potrebbe essersi rotto il filtro. In questo caso occorre fermare immediatamente l'aspiratore e verificare la causa.

Per emergenza ruotare l'interruttore generale su "0".

Su alcuni modelli di HF, se l'aspiratore non aspira ma soffia vuol dire che il senso di rotazione del motore non è corretto, per ripristinare il giusto funzionamento è sufficiente, dopo aver spento la macchina ed averla scollegata dalla presa, inserire un cacciavite nell'apposito intaglio all'interno della spina di alimentazione ed invertire i due poli con una rotazione di 180°.

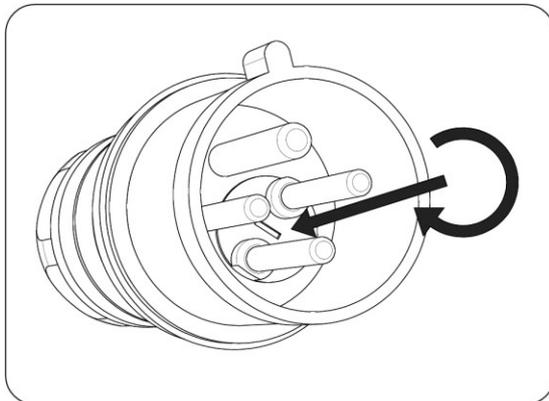



Prima dell'accensione dell'aspiratore, posizionare sotto l'area di scarico un contenitore o sacco per la raccolta del materiale solido aspirato ed evitare la sua dispersione nell'area in cui opera la macchina.



**Avvertenza!**

**Non utilizzare mai la macchina con il filtro intasato.**

#### Aspiratore con sistema di pulizia in Contro Corrente Aria (S.P.)

L'aspiratore deve essere collegato all'aria compressa con pressione massima di 6 bar all'apposito filtro regolatore (vedere paragrafo 3.3 del presente manuale).

La pulizia delle cartucce filtranti verrà effettuata automaticamente durante il ciclo di aspirazione. A seconda dei modelli è possibile azionare manualmente il sistema di pulizia direttamente dall'apposito pulsante posizionato sul quadro elettrico. Questa operazione è possibile effettuarla anche quando l'aspiratore non è in funzione ma sempre in presenza di tensione,



**Attenzione!**

**Se l'aspiratore non lavora correttamente dopo la pulizia del filtro è possibile che il filtro sia intasato e debba essere sostituito.**



**Attenzione!**

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità delle leggi vigenti nel paese di utilizzo dell'aspiratore - per l'Italia D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

### 4.3 Immagazzinamento - messa fuori servizio

Togliere il filtro e pulirlo, svuotare il contenitore di raccolta detriti o asportare la parte di sacco con i detriti e immagazzinare l'aspiratore in luogo riparato da agenti atmosferici con temperature comprese tra 0° e 40°C, coprendolo con un telo di nylon in modo da evitare l'accumulo di polvere



## 5. SEZIONE MANUTENZIONE



### Attenzione!

La manutenzione straordinaria dell'aspiratore deve essere eseguita esclusivamente da tecnici specializzati autorizzati da DEPURECO.

### 5.1 Note informative

In questa sezione sono descritte le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria indispensabili per garantire il regolare funzionamento dell'aspiratore.

La massima affidabilità dell'aspiratore ed il minimo costo di manutenzione sono il risultato di un programma di manutenzione ed ispezione pianificato e scrupolosamente seguito durante l'intera vita dell'aspiratore stesso.

Rispettare scrupolosamente gli intervalli temporali di manutenzione stabiliti e cadenzare gli interventi secondo le specifiche necessità in rapporto al ciclo produttivo dell'aspiratore.

Usare sempre attrezzi in perfetto stato di conservazione ed appositamente realizzati per l'operazione da compiere; l'uso di attrezzature non adatte e non efficienti può provocare seri danni.

Qualsiasi altro intervento che si rendesse necessario per eliminare guasti od anomalie di funzionamento deve essere espressamente autorizzato dal fabbricante.

In questi casi comunicare sempre i dati di identificazione dell'aspiratore - vedere par. 1.4 del presente manuale.

Per riparazioni importanti è consigliabile rivolgersi a personale autorizzato specializzato.

Per la manutenzione da parte dell'utilizzatore è necessario smontare, pulire ed effettuare la manutenzione dell'aspiratore, sempre che ciò sia possibile, senza determinare pericoli per il personale addetto alla manutenzione e per terzi. Misure precauzionali idonee comprendono la decontaminazione prima dello smontaggio, le misure per una ventilazione forzata filtrata del locale in cui l'apparecchio viene smontato, la pulizia della zona di manutenzione e un'idonea attrezzatura di protezione personale.

Il produttore o persona qualificata deve eseguire, almeno una volta al trimestre (o con maggiore frequenza in base al ciclo di lavoro e alle condizioni d'uso), una verifica ai filtri controllando che non siano danneggiati, verificare inoltre il corretto funzionamento dei dispositivi di controllo.

In caso di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione, tutti gli oggetti contaminati che non possono essere puliti in maniera soddisfacente, devono essere inseriti in sacchetti impermeabili e smaltiti in conformità alle leggi vigenti.



## 5.2 Norme di sicurezza generali



### Attenzione!

Tutte le operazioni descritte devono essere effettuate con la spina disinserita dalla presa di corrente.



Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia indossare adeguati DPI (indumenti protettivi, occhiali e/o guanti, ecc.) in funzione del lavoro da svolgere.

Apporre sull'aspiratore un cartello indicante:

**“MACCHINA IN MANUTENZIONE  
NON AVVIARE”**



Prima di riprendere il servizio, ricontrollare l'intero sistema in accordo con le procedure di avviamento.

Dopo ogni operazione di manutenzione eseguire alcuni cicli di prova per verificare il corretto funzionamento della macchina.

**L'inosservanza di queste precauzioni può arrecare gravi danni al personale.**

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati ed addestrati negli specifici settori che per questa macchina sono:

- Manutenzione meccanica
- Manutenzione elettrica

È dovere preciso del Responsabile della Sicurezza assicurarsi della professionalità e della competenza delle suddette persone.

**Prima di iniziare un intervento di manutenzione il Responsabile della Sicurezza deve:**

- Fare sgombrare da persone estranee l'area di lavoro.



- Assicurarsi che gli attrezzi necessari siano a portata del manutentore e siano in buone condizioni.
- Assicurarsi che il manutentore sia dotato dei dispositivi di protezione individuali necessari per l'operazione specifica (guanti, occhiali, scarpe, maschera, ecc)
- Assicurarsi che il manutentore abbia letto attentamente le istruzioni contenute in questo manuale e conosca perfettamente il funzionamento dell'aspiratore e dei suoi componenti.



- Verificare che l'illuminazione sia sufficiente e fornire, se necessario, lampade portatili alimentate a 24 Volt.

**Prima di iniziare un intervento di manutenzione il Manutentore deve:**

sezionare tutte le alimentazioni elettriche e mettere in condizioni di blocco di sicurezza l'aspiratore



**Attenzione!**

Se fosse assolutamente necessario operare con l'alimentazione inserita, quando previsto dal D. Lgs. 81/08, il manutentore deve mantenersi a distanza di sicurezza, disporre di pulsanti di arresto a portata di mano e non mettere mai le mani nel volume di scarico.

Al termine dell'intervento e prima di riprendere il servizio, il manutentore deve ricontrollare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e l'integrità delle protezioni.

I lavori sui motori o su altri componenti elettrici devono essere eseguiti soltanto dal Manutentore elettrico appositamente addestrato ed autorizzato dal Responsabile della Sicurezza.



**Attenzione!**

Dopo ogni lavoro di manutenzione, il Responsabile della Sicurezza è obbligato ad assicurarsi delle condizioni di sicurezza dell'aspiratore e dei suoi dispositivi di protezione.

**Prima di ogni turno di lavoro**

- Verificare che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati: sostituirlo immediatamente nel caso presenti segni di usura, utilizzando un cavo dello stesso tipo (informazioni c/o DEPURECO) operazione di competenza esclusiva di un tecnico elettricista.
- Verificare l'integrità dei simboli (pittogrammi) di sicurezza applicati sull'aspiratore.
- Verificare la corretta efficienza del filtro/dei filtri
- Verificare l'integrità del tubo flessibile di aspirazione e degli accessori da utilizzare.



**Attenzione!**

Il tubo flessibile, se forato, diminuisce la potenza di aspirazione e disperde nell'aria le polveri.



### 5.3 Sostituzione del filtro




**Attenzione!**

Indossare gli appositi DPI (mascherina di protezione per le polveri, guanti in lattice, occhiali, ecc.).

Per la sostituzione del filtro procedere come segue:

- Spegnere l'aspiratore portando l'interruttore generale su "0"
- Disconnettere l'aspiratore dall'alimentazione elettrica
- Staccare la spina dell'aspiratore dalla presa di corrente
- Sbloccare da entrambi i lati i ganci di chiusura del coperchio o del basamento della turbina (solo su HF 300 e HF 5,5)
- Rimuovere il basamento della turbina (su HF 300) o il coperchio
- Sfilare il filtro e appoggiare il tutto su un banco di lavoro.
- Allentare la fascetta di fissaggio (H), staccare il filtro dal suo supporto e, con le forbici, tagliare i nastri interni che lo bloccano.

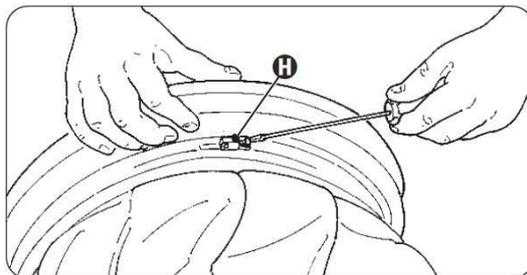


Togliere il filtro, inserirlo all'interno di un sacco di plastica, chiuderlo e smaltirlo secondo le vigenti leggi per il tipo di materiale aspirato



**Per rimontare il filtro**, operare come segue:

- Inserire il filtro nel suo anello di supporto, bloccandolo mediante la fascetta di fissaggio (H)
- Bloccare il filtro alla gabbia di supporto annodando gli appositi nastri

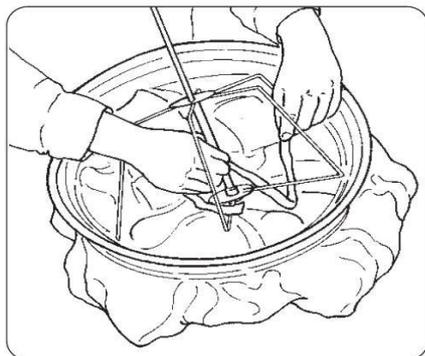

- Inserire il filtro completo di supporto nell'aspiratore
- Riposizionare il basamento della turbina o il coperchio
- Bloccare i due ganci
- Collegare l'aspiratore all'alimentazione elettrica.
- Accendere l'aspiratore valutandone immediatamente la regolare operatività.

**UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE FILTRI ORIGINALI DEPURECO**



## 5.4 Sostituzione cartucce su sistema di pulizia in contro corrente d'aria (Opzionale S.P)

Per la sostituzione delle cartucce filtranti dal sistema di pulizia S.P. procedere come segue:


- Spegnere l'aspiratore posizionando l'interruttore su "0"
- Interrompere l'alimentazione dell'aria compressa senza scollegare il tubo di collegamento dalla rete pneumatica.
- Far fare alcuni cicli di pulizia dei filtri (per mezzo dell'apposito pulsante sul pannello comandi) e interrompere il ciclo di lavoro. Accertarsi che l'indicatore di pressione sia su 0 bar
- Scollegare l'aspiratore dalla presa di corrente



### Attenzione!

Indossare gli appositi DPI (mascherina di protezione per le polveri, guanti in lattice, occhiali, ecc.).


- Sbloccare gli appositi ganci di chiusura (A)

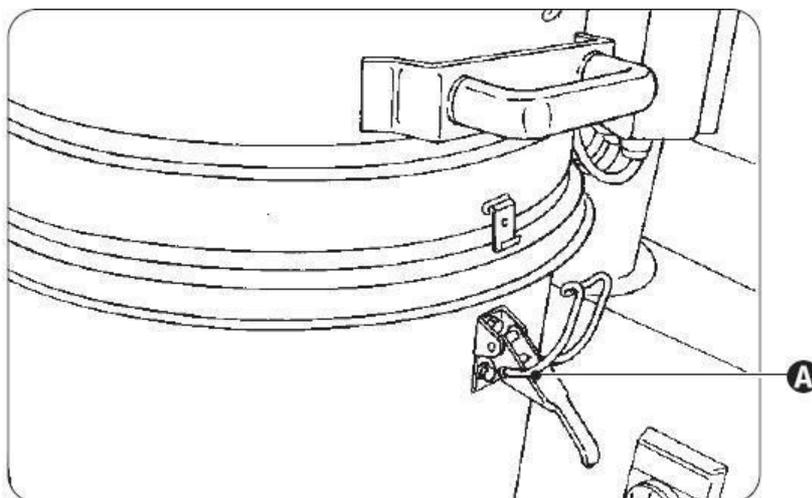


- Scollegare il raccordo del tubo di aspirazione



- Rimuovere il basamento della turbina (solo su HF 300) o il coperchio superiore (E)

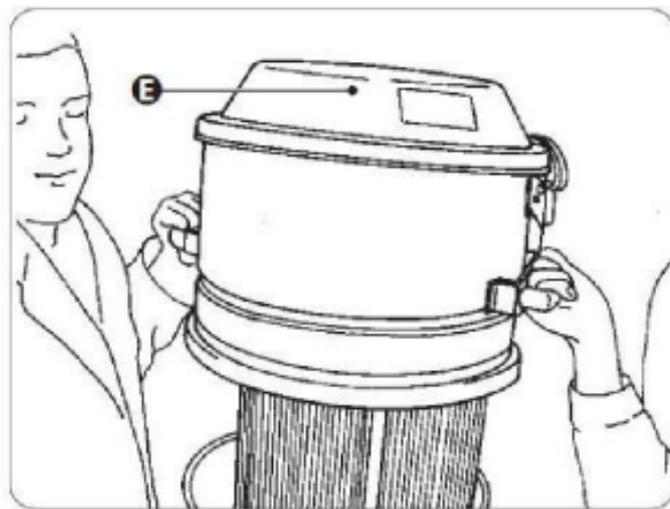


- Sollevare e posizionare su un banco di lavoro il gruppo S.P (G).

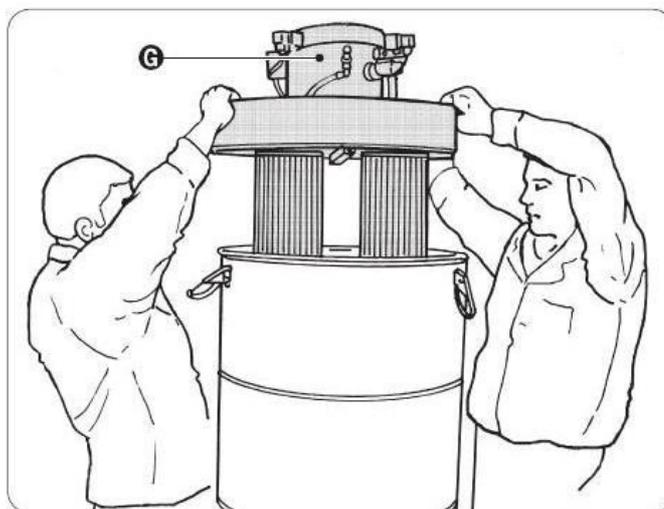


**Attenzione!**  
Per questa operazione sono necessarie due persone.



- Svitare e togliere i dadi che bloccano le singole cartucce

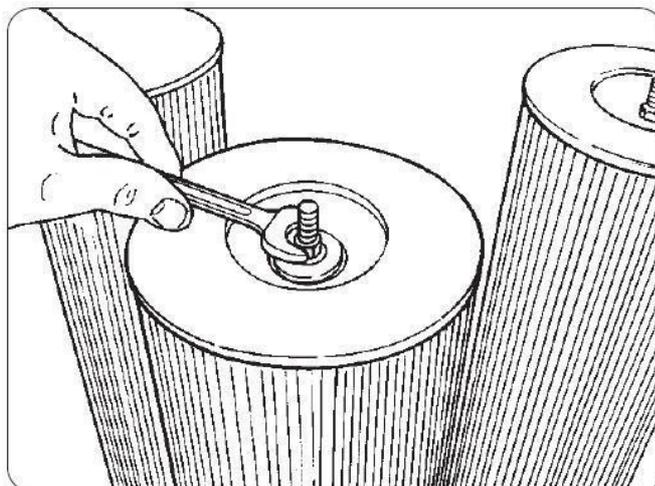

- Sfilare e sostituire le cartucce filtranti con altre aventi le stesse caratteristiche

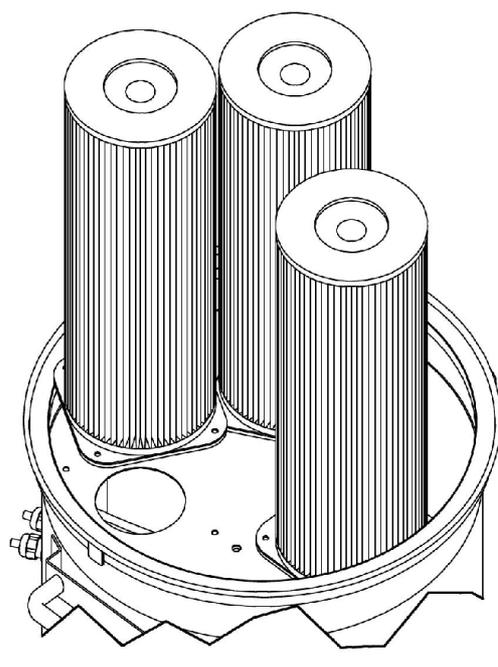

togliere le cartucce, inserirle all'interno di un sacco di plastica, chiuderlo e **smaltirlo secondo le vigenti leggi** per il tipo di materiale aspirato.

**Per rimontare le cartucce filtranti**, operare a ritroso seguendo le istruzioni precedenti.



## 5.5 Se qualcosa non funziona

ANOMALIA RICONTRATA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO CONSIGLIATO
L'aspiratore non si avvia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mancanza di alimentazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificare la presenza di tensione attraverso il quadro dei comandi, la spia bianca di PRESENZA TENSIONE deve essere accesa. In caso contrario verificare che l'interruttore generale di alimentazione sia su "I"</li><li>- Contattare l'assistenza tecnica DEPURECO</li></ul>
Accensione spia gialla TERMICO DI SICUREZZA SCATTATO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Surriscaldamento del motore</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Assicurarsi che l'aspiratore non sia posizionato in un ambiente in cui la temperatura superi quella di esercizio. Attendere qualche minuto e riavviare l'aspiratore. Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica DEPURECO.</li></ul>
Fuoriuscita di polveri dall'aspiratore	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtro bucato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sostituire il filtro</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtro non idoneo al tipo di materiale aspirato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Montare il filtro idoneo al tipo di materiale da aspirare</li></ul>
Motore eccessivamente rumoroso	<ul style="list-style-type: none"><li>- Turbina difettosa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contattare l'assistenza tecnica DEPURECO</li></ul>



## 5.6 Rottamazione

Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'apparecchio non deve essere eliminato con gli scarti domestici in quanto composto da diversi materiali che possono essere riciclati presso le strutture adeguate. Informarsi attraverso l'autorità comunale per quanto riguarda l'ubicazione delle piattaforme ecologiche atte a ricevere il prodotto per lo smaltimento ed il suo successivo corretto riciclaggio. Si ricorda, inoltre, che a fronte di acquisto di apparecchiature equivalente, il distributore è tenuto al ritiro gratuito del prodotto da smaltire. Il prodotto non è potenzialmente pericoloso per la salute umana e l'ambiente, non contenendo sostanze dannose come la direttiva 011/65/UE (RoHS), ma se abbandonato nell'ambiente impatta negativamente sull'ecosistema. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Si raccomanda di non usare assolutamente il prodotto per un uso diverso da quello a cui è stato destinato, essendoci pericolo di shock elettrico se usato impropriamente.



**Il simbolo del bidone barrato presente sull'etichetta posta sull'apparecchio, indica la rispondenza di tale prodotto alla normativa relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'abbandono nell'ambiente dell'apparecchiatura o lo smaltimento abusivo della stessa sono puniti dalla legge.**

ISCRIZIONE AL REGISTRO RAEE N. IT18090000010711



**In caso di dubbi non interpretate! Telefonate immediatamente al Vostro rivenditore!**



REGISTRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE:

INTERVENTO 1:

DATA:

ASSISTENZA TECNICA:

TIPO DI INTERVENTO:

---

INTERVENTO 2:

DATA:

ASSISTENZA TECNICA:

TIPO DI INTERVENTO:

INTERVENTO 3:

DATA:

ASSISTENZA TECNICA:

TIPO DI INTERVENTO:

---

INTERVENTO 4:

DATA:

ASSISTENZA TECNICA:

TIPO DI INTERVENTO:

**Depureco Industrial Vacuums Srl**  
Società soggetta a direzione e coordinamento COFISE spa

Corso Europa, 609 - 10088 Volpiano (TO)  
**Tel.** +39 011 98.59.117  
**Fax** +39 011 98.59.326

PERFORMANCE ON VACUUM SINCE 1972

**www.depureco.com**  
**depureco@depureco.com**  
**depureco@documentipec.com**

**C.F. e P.I.** 02258610357  
**Registro Imprese di Torino - R.E.A.** TO-1149668  
**Capitale Sociale:** € 25.000 i.v.

