


BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH

BAUREIHE HF

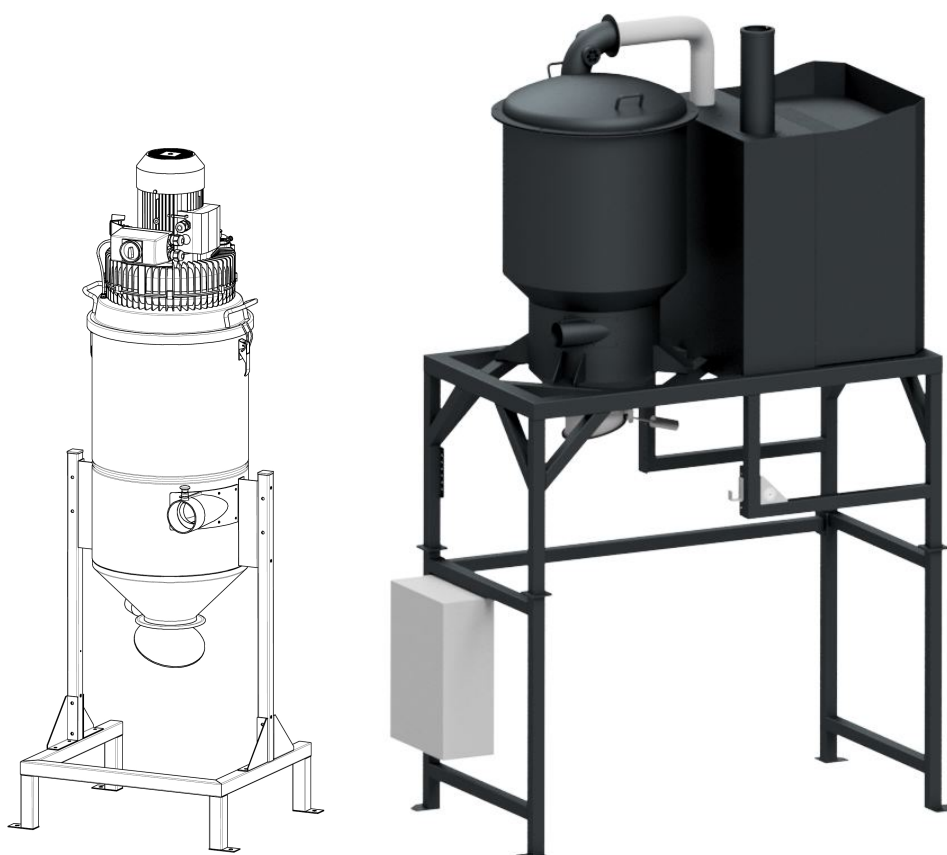

INHALT:

1. INFORMATIONEN

1.1	Einleitung.....	4
1.2	Identifizierung der wichtigsten Bauteile.....	7
1.3	Zusätzliches Zubehör*	9
1.4	Kenndaten des Herstellers.....	9
1.5	Typenschild	9
1.6	Vorgesehener Gebrauch	9
1.7	Zulässige Umgebungsbedingungen	10
1.8	Geräuschpegel	10
1.9	Technische Daten	11
1.10	Garantie	12

2. ABSCHNITT ZUR SICHERHEIT

2.1	Informationen zur Sicherheit.....	13
2.2	Sicherheitsvorschriften	14
2.3	Sicherheitsschilder und -Symbole.....	16
2.4	Restrisiken.....	17
2.5	Angewandte Richtlinien.....	18

3. HANDHABUNG, AUSPACKEN UND INSTALLATION

3.1	Handhabung	19
3.2	Installation	20
3.3	Anschluss der pneumatischen Versorgung	22

4. BETRIEB

4.1	Beschreibung der Steuerungen.....	23
4.2	Betriebszyklus.....	25
4.3	Einlagerung – Außerbetriebsetzung	26

5. WARTUNG

5.1	Weitere Informationen.....	27
5.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	28
5.3	Austausch des Filters	30
5.4	Austausch von Filterpatronen an der S.P.-Reinigungsanlage.....	32
5.5	Sollte etwas nicht funktionieren.....	35
5.6	Verschrottung	36



1. INFORMATIONEN



Dieses Handbuch ist integraler Bestandteil des Industriesaugers. Dieses Handbuch und die der Lieferung beigelegten Dokumente müssen sorgfältig gelesen werden. Die Anweisungen zu kennen, ist eine grundlegende Bedingung, um den Industriesauger sicher zu gebrauchen und eine sichere Wartung ausführen zu können

WICHTIG - Die Bezeichnung und das Logo von DEPURECO in diesem Dokument beziehen sich auf die **DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.** und sich auch dessen Eigentum.

Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von DEPURECO S.r.l. Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung auf jegliche Weise (grafisch, informatisch, usw.) ist ohne Genehmigung seitens der Geschäftsführung verboten.

1.1 Einleitung

Lieber Kunde,

Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie DEPURECO bevorzugt haben und gratulieren Ihnen, dass Sie sich für den Industriesauger DEPURECO der Serie HF entscheiden haben. Wir haben dieses Handbuch erstellt, damit Sie die Qualität dieser Maschine voll zu schätzen wissen. Wir empfehlen Ihnen das Handbuch vollständig zu lesen, bevor Sie den Industriesauger das erste Mal benutzen.

Das Handbuch enthält wichtige Informationen, Empfehlungen und Warnungen zum Gebrauch des Industriesaugers, die Ihnen helfen werden, die technischen Fähigkeiten Ihrer Maschine voll auszunutzen.

Sie müssen die Hinweise, Warnungen und Anweisungen, die mit folgenden Symbolen gekennzeichnet sind, sorgfältig lesen:



Für die Sicherheit von Personen



Für die Unversehrtheit des Industriesaugers



Für den Schutz der Umwelt



Im vorliegenden Handbuch werden folgende Modelle beschrieben:

HF 300
HF 5,5
HF 10
HF 12
HF 15P/HF 15S
HF 18
HF 30P/HF 30S
HF 35P/HF 35S

Der Industriesauger ist mit den folgenden Filtern ausgestattet:

- ☐ FILTER DER KLASSE „M“ (P11718) – HF 300 und HF 5,5
- ☐ TEFLON BESCHICHTETER FILTER (P11719) – HF 300 und HF 5,5
- ☐ FILTER DER KLASSE „M“ (P09120) – HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18
- ☐ TEFLON BESCHICHTETER FILTER (P09648) – HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18
- ☐ FILTER DER KLASSE „M“ (P09127) – HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S
- ☐ TEFLON BESCHICHTETER FILTER (P09144) – HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S
- ☐ HEPA FILTERPATRONE (P11363) – HF 12 HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18, HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S (in Verbindung mit einer Filter der Klasse „M“)

Der Filter kann abhängig von den spezifischen Versionen und / oder Kundenanforderungen variieren.

Die Industriesauger sind nach den folgenden Staubklassen klassifiziert:

L

Mäßiges Risiko – Staubsauger geeignet zum Abscheiden von Staub mit einem Expositionsgrenzwert von $> 1 \text{ mg} / \text{m}^3$ in Abhängigkeit vom belegten Volumen

M

Mittleres Risiko – Staubsauger geeignet zum Abscheiden von Staub mit einem Expositionsgrenzwert von $> 0,1 \text{ mg} / \text{m}^3$ in Abhängigkeit vom belegten Volumen

H

Hohes Risiko – Staubsauger geeignet zum Abscheiden von Staub mit allen Expositionsgrenzwerten in Abhängigkeit vom belegten Volumen, einschließlich krebserzeugender und pathogener Stäube.



Das vorliegende Handbuch enthält alle Informationen, die Sie für den Gebrauch und die Wartung Ihres Industriesaugers benötigen.

Dieses spezifische Modell wurde strengen Tests unterzogen, um die maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der ordnungsgemäße Betrieb des Industriesaugers und seine Lebensdauer hängen von der korrekten Wartung und dem sorgfältigen Gebrauch ab.

Das vorliegende Handbuch ist integraler Bestandteil des Industriesaugers und muss diesen bis zur Entsorgung immer begleiten.

Im Falle von Verlust oder Beschädigung muss eine Kopie des Handbuchs bei der DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l. angefordert werden. (nachstehend einfach mit DEPURECO bezeichnet).

Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Informationen sind Eigentum von DEPURECO und müssen als vertraulich behandelt werden.

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung der grafischen Darstellungen, der Texte und der Abbildungen ist gesetzlich verboten.

Einige Abbildungen der Details in diesem Handbuch können von denen Ihres Industriesaugers abweichen, da es sein kann, dass einige Komponenten für eine bessere Veranschaulichung entfernt wurden.

Dieses Handbuch ist für eine benutzerfreundliche Verwendung in Kapitel unterteilt, die durch entsprechende Symbole gekennzeichnet sind.

Die in diesem Handbuch behandelten Themen sind diejenigen, die ausdrücklich von der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gefordert werden und die technischen Daten stammen aus der technischen Dokumentation, die bei DEPURECO archiviert ist.

In Bezug auf die Richtlinie 1907/2006/EG (REACH) erklärt DEPURECO, dass ihre Produkte keine in der Candidate List angeführten Substanzen, so genannte *besonders besorgniserregend Stoffe*- SVHC, d.h. Substances of Very High Concern - enthalten.

Das vorliegende Handbuch muss an einem Ort aufbewahrt werden, der den Bedienern und dem Wartungspersonal des Industriesaugers zugänglich ist.


Für jegliche Streitigkeiten ist das Gericht von Turin (Italien) zuständig



Dieses Handbuch ist integraler Bestandteil des Industriesaugers. Dieses Handbuch und die der Lieferung beigelegten Dokumente müssen sorgfältig gelesen werden. Die Anweisungen zu kennen, ist eine grundlegende Bedingung, um den Industriesauger sicher zu gebrauchen und eine sichere Wartung ausführen zu können


1.2 Identifizierung der wichtigsten Bauteile

HF 300

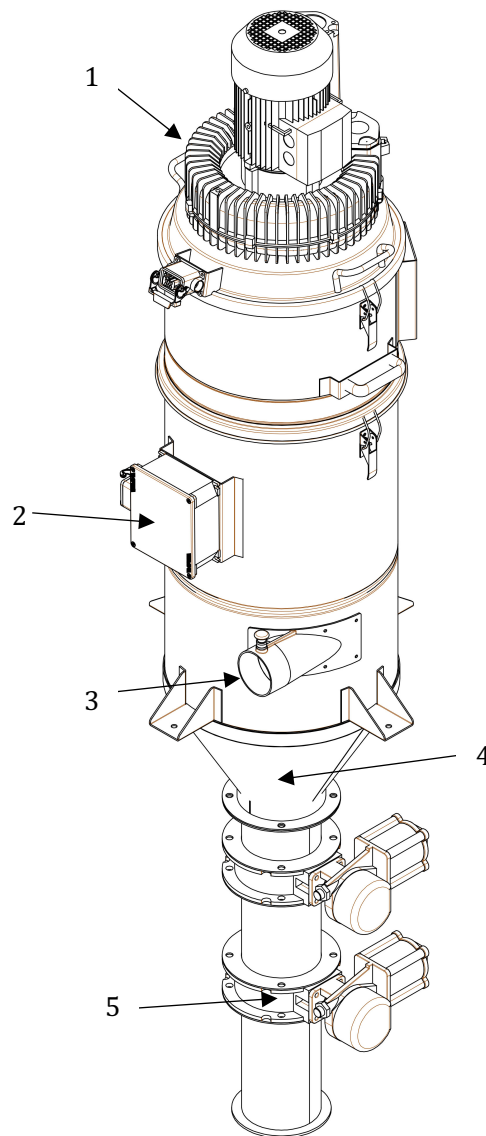


1. Verdichter
2. Schaltschrank
3. Tangentialen Einlass
4. Zyklon
5. Doppel pneumatische Entleerungsdrosselklappe mit Ø150 oder 250mm Flansch (Optional)*

*Andere Entleerungssysteme erhältlich

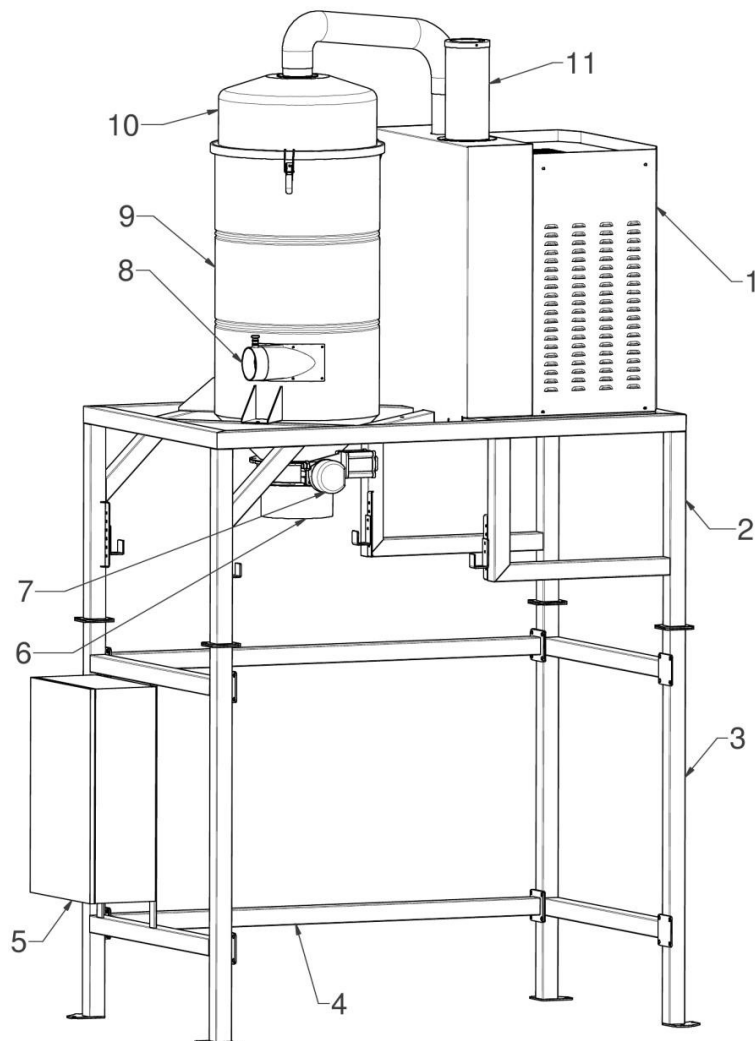

1. Gehäuse zum Schutz des Verdichters
2. Obere tragende Struktur
3. Untere tragende Struktur
4. Verstärkungsstange für die untere Struktur (wo vorgesehen)
5. Schaltschrank
6. Auslass
7. Entleerungsventil
8. Tangentialen Einlass
9. Filterkammer
10. Deckel
11. Schalldämpfer

1.3 Zusätzliches Zubehör*

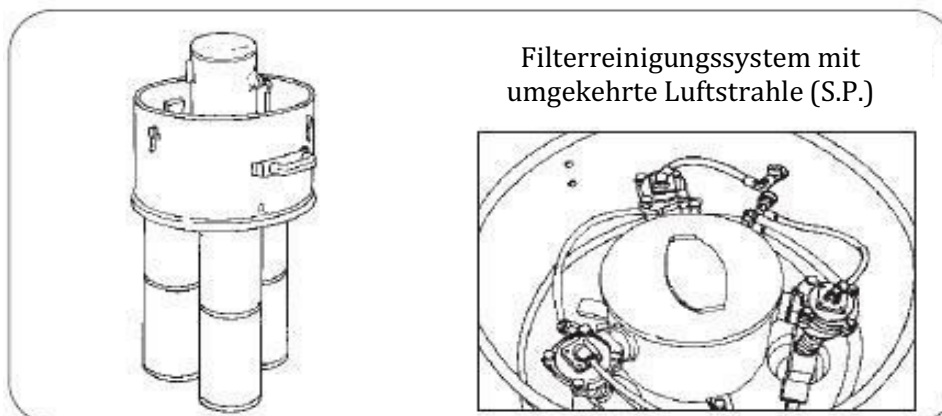

*P.S.C. Filterabreinigungssystem serienmäßig

Je nach Anwendung des Industriesaugers bietet der Hersteller DEPURECO eine breite Palette an zusätzlichem Zubehör (Optional) an.

1.4 Kenndaten des Herstellers

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Corso Europa, 609 - 10088 Volpiano (TO) - ITALIEN

Tel. +39 011 98 59 117 - Fax +39 011 98 59 326 | P.I. 02258610357

E-Mail: depureco@depureco.com - Website: www.depureco.com

1.5 Typenschild

Für jegliche Kommunikation mit dem Hersteller oder Händler müssen immer die am Typenschild des Industriesaugers angeführten Daten angegeben werden.

DEPURECO®		Corso Europa 609 10088 VOLPIANO	
		Tel. 011/98.59.117 Fax 011/98.59.326	
		MADE IN ITALY	
Model		Serial No.	
Dust class		kg	Year

1.6 Vorgesehener Gebrauch

Dieses Modell des Industriesaugers wurde für den exklusiven industriellen Einsatz zur Absaugung von trockenem und/oder nassem, nicht brennbarem und nicht schädlichem Staub und Spänen entwickelt, gebaut und geschützt.

Eine anderweitige Verwendung muss als **UNSACHGEMÄSS** eingestuft werden.



1.7 Zulässige Umgebungsbedingungen

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, muss der Industriesauger bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C, einer maximalen Feuchtigkeit von 70% und vor Witterungseinflüssen (Regen, Hagel, Schnee, Nebel, Schwebstoffe usw.) geschützt, positioniert werden. Die Arbeitsumgebung muss sauber, ausreichend beleuchtet und frei von explosionsgefährdeten Umgebungen sein.

1.8 Geräuschpegel

Phonometrische Tests, die an dieses spezifische Industriesauger-Modell durchgeführt wurden, zeigen einen Schalldruckpegel von

HF 300
HF 5,5
HF 10/HF 12/ HF 15P/HF 15S/ HF 18/
HF 30P/HF 30S/HF 35P/HF 35S

74 dB(A)
76 dB(A)
74 dB(A)
78 dB(A)



ACHTUNG!

Bei Schalldruckpegeln über 85 dB (A) müssen Arbeiter durch spezielle persönliche Schutzausrüstungen (PSA) geschützt werden, wie z.B. homologierter individueller Gehörschutz.



Unter diesen Bedingungen ist es notwendig, den Arbeitnehmern Schulungen und Informationen über die Risiken der Lärmbelastung zur Verfügung zu stellen.



1.9 Technische Daten

	Maß- einheit	HF 300	HF 5,5	HF 10	HF 12	HF 15P	HF 15S	HF 18	HF 30P	HF 30S	HF 35P	HF 35S	
Gewicht**	[Kg]	150	***										
Abmessungen **/**	[mm]	1370 X 680 X 1952											
Spannung / Frequenz	[kW -HP]	400 I 50/60											
Ansaugöffnungs durchmesser	Ø mm	80	100										
Leistung	[kW – HP]	3 – 4	4,3 – 5,8	7,5 - 10	8,5 - 12	11-15		12,5 - 18	20 - 28		25 - 34		
Maximaler Unterdruck	[mBar]	310	430	310	420	350	480	420	320	600	450	550	
Betriebs- Unterdruck	[mBar]	270	360	270	200	250	440	290	250	460	320	445	
Max. Luftmenge	[m³/h]	420	320	730	105 0	1120	550	1120	1980	1100	2100	1130	
Oberfläche Filter M	[m²]	2,4	4,5					1100					
Geräusch Entwicklung	[dB-A]	74	76	74					78				

(*) Gewicht ohne Verpackung,

(**) Abmessungen der Maschine ohne Verpackung

(***) Die Abmessungen variieren je nach den verschiedenen Versionen u.o. kundenspezifische Anforderungen



1.10 Garantie

DEPURECO gewährt für dieses Industriesaugersmodell eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum, das am Steuerbeleg, der bei der Produktübergabe ausgehändigt wird, angegeben ist.

Die Garantie erlischt, wenn der Industriesauger von nicht autorisierten Dritten repariert wurde, wenn Geräte, Zubehör oder Komponenten verwendet werden, die nicht von DEPURECO geliefert oder autorisiert wurden, oder wenn die Seriennummer während des Garantiezeitraums entfernt wurde.

DEPURECO sorgt während des Garantiezeitraums dafür, dass die Bauteile oder Komponenten mit Herstellungsmängeln repariert oder ausgetauscht werden.

Die Reparatur wird ausschließlich in unserem Werk oder bei dem von uns angegebenen Kundendienst ab Werk ausgeführt. Falls nicht anders vereinbart, gehen die Transportkosten zu Lasten des Kunden.

Die Garantie deckt nicht die Reinigung der Betriebskomponenten ab.

Der Steuerbeleg muss dem autorisierten technischen Personal, das den Industriesauger repariert, vorgelegt werden oder muss mit dem Industriesauger mitgeschickt werden.

Defekte, die nicht eindeutig auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, werden ausschließlich in unserem Werk oder bei einem von uns angegebenen Kundendienst analysiert.

Sollte sich die Reklamation als ungerechtfertigt herausstellen, müssen alle Spesen für die Reparatur und / oder für den Wechsel der Bauteile vom Kunden getragen werden.

Ferner sind von der Garantie ausgeschlossen: Transportschäden, Schäden durch Nachlässigkeit oder unangemessenen Gebrauch, durch unsachgemäßen Gebrauch, durch Nichteinhaltung der Anweisungen im vorliegenden Handbuch oder durch Ereignisse, die nicht auf den normalen Gebrauch / Betrieb des Industriesaugers zurückzuführen sind.

DEPURECO haftet nicht für etwaige Schäden an Personen oder Gegenständen, die auf einen unsachgemäßen oder nicht korrekten Gebrauch des Industriesaugers zurückzuführen sind.

Für jegliche Streitigkeiten ist das Gericht von Turin (Italien) zuständig.



Um von der Garantie Gebrauch machen zu können, müssen Sie die Website www.depureco.com aufrufen oder das spezielle Formular auf der letzten Seite dieses Handbuchs kopieren, es in allen seinen Teilen ausfüllen (vorzugsweise in Druckschrift) und per Fax an Depureco unter + 39 011 98 59 117 senden



Im Zweifelsfall nicht interpretieren! Rufen Sie sofort Ihren Händler an!



2. ABSCHNITT ZUR SICHERHEIT

2.1 Informationen zur Sicherheit



Gemäß Gesetzesverordnung Nr. 81/08 und nachfolgenden Ergänzungen und Änderungen, ist der Sicherheitsbeauftragte dazu verpflichtet, die Arbeitnehmer über die Risiken bei der Verwendung des Industriesaugers zu informieren und zu schulen, damit diese in der Lage sind, die eigene Sicherheit und die Dritter sicherzustellen.


Die Nichteinhaltung der grundlegenden Sicherheitsvorschriften oder -Anweisungen kann zu Unfällen während des Gebrauchs, der Wartung und der Reparatur des Industriesaugers führen. Ein Unfall kann oft vermieden werden, wenn gefährliche Gefahrensituationen vor dessen Auftreten erkannt werden. Hierfür ist eine angemessene Schulung die Grundvoraussetzung.

DEPURECO kann nicht für Unfälle oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die auf die Verwendung des Industriesaugers durch nicht entsprechend geschultes Personal oder durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie auf die auch nur teilweise Nichteinhaltung der Unfallschutzvorschriften und der Verfahren, die in diesem Handbuch angeführt sind, zurückzuführen sind.

Die Sicherheitsvorschriften und -Anweisungen sind in diesem Handbuch und am Produkt selbst angegeben.

Werden diese Gefahrenhinweise nicht beachtet, laufen der Bediener selbst und Dritte Gefahr, ernste Verletzungen davonzutragen.

DEPURECO plant und produziert die Geräte und deren Zubehör sorgfältig und identifiziert und kompensiert alle möglichen Risiken, die im Zusammenhang mit ihrer Verwendung stehen. Wenn Werkzeuge, Verfahren, Arbeitsmethoden oder Arbeitstechniken verwendet werden, die nicht ausdrücklich von DEPURECO vorgesehen sind, muss im Voraus sichergestellt werden, dass für den Bediener selbst und für Dritte keine Gefahr besteht. In diesen Fällen ist DEPURECO von der Haftung ausgeschlossen.

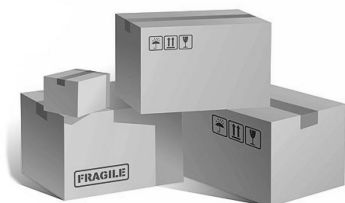

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Depureco.

Depureco lehnt jede Verantwortung für die Benutzung von nicht originalen Ersatzteilen ab.



2.2 Sicherheitsvorschriften



ACHTUNG!

Die folgenden Anweisungen spielen eine wichtige Rolle, um Sie vor allen Gefahren zu schützen, die bei der Verwendung des Industriesaugers entstehen können. Jedoch müssen sie in Kombination mit der Kompetenz und dem gesunden Menschenverstand des Bedieners im Rahmen einer angemessenen Prävention gegen Verletzungen verstanden werden.

In jedem Kapitel werden weitere spezifische Sicherheitsvorschriften für die verschiedenen Arbeiten angeführt.

VORSICHT!

- Dieser Industriesauger muss von entsprechend geschulten Erwachsenen verwendet werden.
- Der hier beschriebene Sauger eignet sich für einen industriellen Gebrauch, wie zum Beispiel in Fabriken, Lagern und Werkstätten.
- Der Industriesauger muss an ein Stromnetz mit einer funktionierenden Erdung angeschlossen werden.
- Blockieren Sie den Industriesauger immer mithilfe des speziellen Blocks am Drehrad während des Absaugvorgangs
- Dieser Industriesauger ist nicht für den Einsatz in korrosiven oder explosionsgefährdeten Umgebungen vorgesehen.
- Der Industriesauger muss von Fremdmaterial, wie Schmutz, Öl, Werkzeugen und anderen Gegenständen, die das Gerät beschädigen und Verletzungen verursachen könnten, freigehalten werden.
- Äther und Alkohol zur Reinigung nicht benutzen.
- Der längere Kontakt mit Lösungsmitteln und das Aufsaugen ihrer Dämpfe ist zu vermeiden.
- Der Einsatz in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen ist zu vermeiden. Es muss für eine geeignete Belüftung gesorgt werden.
- Der Industriesauger darf niemals ohne Filter verwendet werden.
- Es dürfen keine brennenden Zigarettenstummel aufgesaugt werden, da sich der Filter entzünden könnte.
- Es dürfen kein Benzin bzw. entflammbare Flüssigkeiten im Allgemeinen aufgesaugt werden.



- Es muss sichergestellt werden, dass alle Abdeckungen und Schutzvorrichtungen an ihrem Platz sind und dass die Sicherheitseinrichtungen vorhanden und funktionstüchtig sind.
- Es darf keine lose oder baumelnde Kleidung wie Krawatten, Schals oder zerrissene Kleidung getragen werden, da diese sich verfangen oder vom Industriesauger aufgesaugt werden können.
- Der Schmutzsammelbehälter darf nicht geöffnet werden, wenn der Industriesauger in Betrieb ist.
- Verlängerungskabel, Steckverbindungsrichtungen und Adapter sind nicht zulässig.
- Es ist nicht erlaubt, den Industriesauger an Betriebsmaschinen zu benutzen
- Es ist verboten, auf den Industriesauger zu steigen.
- Keine Stromleitungen, Schalter, Knöpfe usw. mit nassen Händen anfassen.
- Die Integrität des Stromkabels muss regelmäßig überprüft werden.
- Während des Betriebs des Industriesaugers können einige Komponenten (insbesondere Motorklemmenkasten und Motorkörper) hohe Temperaturen erreichen.
- Während der Wiederherstellung der ursprünglichen Betriebsbedingungen muss das Bedienpersonal am Ende des Betriebsverfahrens sicherstellen, dass die normalen betrieblichen Sicherheitsbedingungen des Industriesaugers wiederhergestellt wurden. Insbesondere die Sicherheitseinrichtungen und die Schutzabdeckungen, die bei dieser Arbeit betroffen waren.
- Wenn der Kunde ein Gerät am Industriesauger installiert, das nicht von DEPURECO geliefert wurde, muss er sicherstellen, dass die von der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG geforderten Sicherheitsbedingungen eingehalten werden. DEPURECO haftet nicht für eventuelle Folgen, die auf den Gebrauch dieser Geräte zurückzuführen sind.
- Strukturelle Schäden, Änderungen, Veränderungen oder unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheitsbedingungen des Industriesaugers ändern, wodurch die vorliegende Zertifizierung annulliert wird. Ferner ist in diesen Fällen die Haftung seitens DEPURECO ausgeschlossen.
- Das vorliegende Handbuch muss immer für eine Konsultation hinsichtlich des vorgesehenen Betriebszyklus oder, um jegliche Art von Zweifel auszuräumen, griffbereit sein.
- Sollte das Handbuch verloren gehen oder beschädigt werden, muss eine Kopie bei DEPURECO angefordert werden.



ACHTUNG!

Dieser Industriesauger kann gesundheitsschädlichen Staub beinhalten.

Entleerungs- und Wartungsarbeiten, einschließlich der Entfernung von Staubbehältern, dürfen nur von qualifiziertem Personal mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden.

Der Industriesauger darf niemals ohne einem vollständigen Filtersystem verwendet werden.



2.3 Sicherheitsschilder und -Symbole

Auf dem Industriesauger und auf der Verpackung befinden sich Schilder mit Sicherheitssymbolen und / oder -Hinweisen. Auf diesen Seiten werden der genaue Gefahrenort und die Art der Gefahr angegeben.



Achtung!

Sicherstellen, dass alle Sicherheitshinweise gut lesbar sind.

Mittels eines Tuchs, Wasser und Seife reinigen. Keine Lösungsmittel, Dieselöl oder Benzin verwenden.

Die beschädigten Schilder bei DEPURECO anfordern und auswechseln.

Wenn sich ein Typenschild auf einem zu ersetzenden Teil befindet, vergewissern Sie sich, dass ein neues Typenschild am neuen Teil angebracht ist.



Achtung!

Während des Einsetzens und des Blockierens des Schuttbehälters unterhalb des Industriesaugers besteht an den oberen Gliedmaßen Quetschgefahr.

Niemals die Hände während des Einsetzens und des Blockierens des Schuttbehälters unterhalb des Industriesaugers zwischen dem Sauger und dem Schuttbehälter einführen.

Den Behälter immer über den entsprechenden Hebel und unter Verwendung BEIDER HÄNDE verriegeln



Achtung!

Vor Gebrauch oder Wartungseingriffen muss das Betriebs- und Wartungshandbuch sorgfältig gelesen werden



Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch, bevor Sie den Industriesauger handhaben



2.4 Restrisiken

DEPURECO weist darauf hin, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Verfahren und Hinweise, sowie die geltenden Sicherheitsvorschriften genauestens eingehalten werden müssen. Ferner weist DEPURECO darauf hin, dass die vorgesehenen Schutzausrüstungen für den Industriesauger und den Bediener verwendet werden müssen.

Hinsichtlich dessen, können die am Industriesauger und / oder an seinen Komponenten analysierten Restrisiken folgende sein:

Stromschlagrisiko während der Wartung, da unter Spannung gearbeitet werden muss

Gemäß Art. 80-87 des gesetzesvertretenden Dekrets 81/08 ist es verboten Arbeiten an spannungsführenden Geräten mit Ausnahme der im Dekret vorgesehenen Ausnahmen auszuführen.

Gefahr eines unsachgemäßen Gebrauchs in Gegenwart von flüssigen, deflagrierenden und brennbaren Substanzen

Der Industriesauger darf nicht in Umgebungen verwendet werden, die flüssige Substanzen oder Flüssigkeiten enthalten, die bei Raumtemperatur verdampfen können oder wo brennbarer Staub und Gase vorhanden sind.

Gefahr beim Gebrauch in feuchten Umgebungen

Beachten Sie die in diesem Handbuch in Kapitel 1.5 „Zulässige Umgebungsbedingungen“ angegebenen Grenzwerte.

Gefahr einer falschen Interpretation der Sicherheitssymbole

Mit Bezug auf die Risikoanalyse und die Risikoerkennung hat DEPURECO Gefahrenschilder am Industriesauger installiert, die der Richtlinie für grafische Symbole entsprechen.

Wenn diese Schilder abgenutzt oder beschädigt und somit nicht mehr lesbar sind, muss der Kunde unverzüglich für deren Austausch sorgen.



Achtung!

Es ist absolut verboten, die Sicherheitsschilder vom Industriesauger und / oder von den Komponenten und der Verpackung zu entfernen.

Wenn dieses Verbot nicht eingehalten wird, übernimmt DEPURECO nicht die Haftung für die Sicherheit des Industriesaugers.



2.5 Angewandte Richtlinien

Beim Industriesauger, der in diesem Handbuch beschrieben ist, finden folgende Richtlinien Anwendung:

- 2006/42/EG Maschinenrichtlinie
- 2014/30/EG Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
- 2011/65/EU - ROHS - Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
- 2014/35/EG. Niederspannungsrichtlinie

Die regulatorischen Hinweise, einschließlich der verbindlichen Anforderungen, werden im Qualitätsmanagementsystem verwaltet und sind bei DEPURECO archiviert



3 HANDHABUNG, AUSPACKEN UND INSTALLATION

3.1 Handhabung



Achtung!

Die Anweisungen für einen korrekten Transport und ein sachgemäßes Auspacken sind auch auf der Verpackung angegeben.

Die folgenden Anweisungen beziehen sich auch auf die Arbeiten, die durchgeführt werden müssen, wenn der Industriesauger erneut für einen weiteren Transport verpackt werden muss.

- Die beiden Verpackungsbänder aufschneiden und von der Verpackung entfernen.
- Die Luftpolsterfolie entfernen.
- Die Befestigungsstreifen von der Palette abschrauben und entfernen



Das Heben und anschließende Bewegen des Industriesaugers darf ausschließlich mit einem Gabelstapler ausgeführt werden, der in der Lage ist, das Gewicht des Gerätes zu tragen.

Wenn der Industriesauger mit einem Gabelstapler transportiert wird, muss er 200 mm vom Boden angehoben und die Gabeln müssen nach hinten geneigt werden.

Beim Heben der Lasten muss auf die Höhe der Umgebung, in der gearbeitet wird, achtgegeben werden. Vor dem Bewegen muss sichergestellt werden, dass der Fahrweg frei von Hindernissen ist und dass sich keine beweglichen Teile auf der Verpackung befinden. Für das Heben und die Handhabung finden die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die normalen Fahrhinweise für Gabelstapler Anwendung.



Achtung!

Für einen eventuellen späteren Transport muss der Industriesauger mittels dieses Befestigungssystems auf der Palette befestigt werden.



3.2 Installation




Warnhinweis!


Vor der Installation des Industriesaugers muss eine sorgfältige Sichtprüfung durchgeführt werden, um eventuelle Transportschäden feststellen zu können.

Sollten eine oder mehrere Komponenten beschädigt sein, darf die Installation nicht fortgeführt werden. Ferner muss DEPURECO über die festgestellten Schäden informiert werden und es sind Maßnahmen mit derselben zu vereinbaren. Der Industriesauger ist bereits mit einem Saugfilter ausgestattet, der das Absaugen von trockenem Staub oder Schmutz ermöglicht

Befestigen Sie zuerst in der unteren Struktur, wo vorgesehen, die Verstärkungsstangen (1) an die Ständer der Struktur (2), in Entsprechung zu den Verbindungsplatten, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

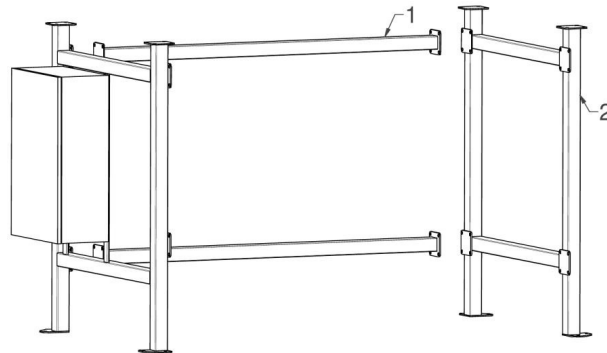


Verbinden Sie dann die obere Struktur (1) mit der unteren Struktur (2) in Entsprechung zu den Verbindungsplatten, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

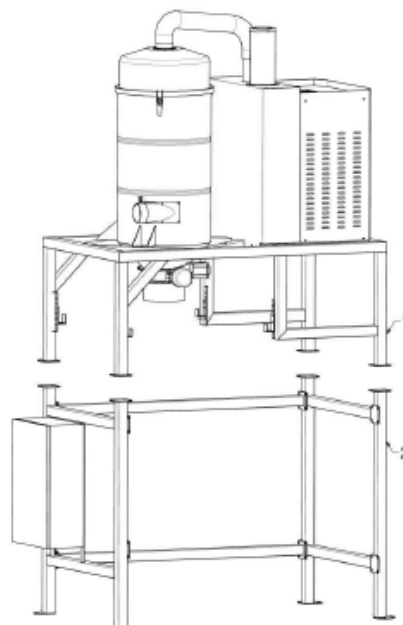



Wie zuvor erwähnt, müssen die Verbindungen (1) in Entsprechung zu den Verbindungsplatten (2) mittels der mit dem Industriesauger gelieferten Schrauben (3) durchgeführt werden.

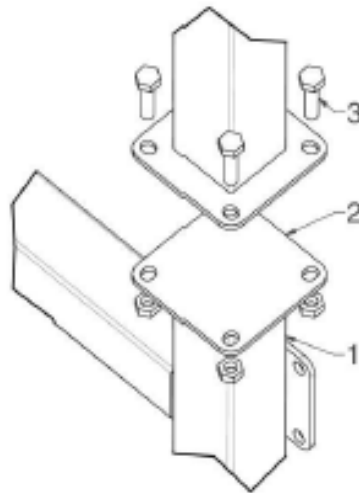

Die nachstehend beschriebenen Arbeiten müssen von einem Elektriker ausgeführt werden.

Es muss sichergestellt werden, dass die elektrischen Versorgungsleitungen der am Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz entsprechen und dass eine funktionstüchtige Erdungsanlage vorhanden ist.

Die Steckdose zur Versorgung des Industriesaugers muss mit einem Leistungstrennschalter geschützt werden, der den EG-Vorschriften entspricht.

Zum Schluss muss der Stecker (in der Standardlieferung enthalten) in die Steckdose gesteckt werden.



Achtung!

**Der Stecker darf nicht mit nassen Händen in die Steckdose gesteckt werden.
Die Verwendung von Verlängerungskabeln ist nicht zulässig.**



3.3 Anschluss der pneumatischen Versorgung

Die Versorgungsleitung an den Anschluss (A) verbinden, wie in der Abbildung angezeigt.


Die benötigte pneumatische Versorgung beträgt max. 6 bar.

Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, muss die in den Sauger eingeführte Luft entfettet sein.



Nehmen Sie für weitere Informationen ggf. Kontakt mit dem Kundendienst von DEPURECO auf.

Vor dem Einschalten des Staubsaugers muss den Saugeinlass der Maschine an einen Schlauch oder an die gesamte Stationäre Sauganlage angeschlossen werden.

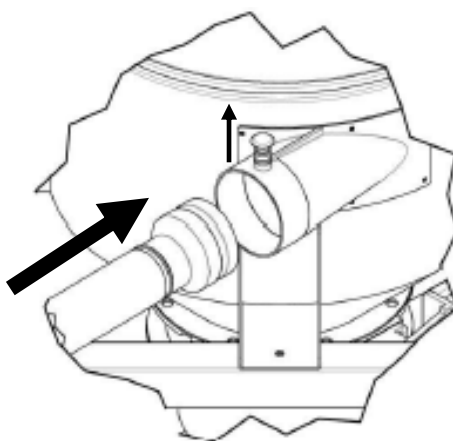

Bei den Modellen bei denen es vorgesehen ist, befindet sich an den Saugeinlass ein Knopf zum Blockieren des Schlauchs. Um den Schlauch korrekt zu befestigen, heben Sie den Knopf an (wie im vorherigen Bild gezeigt), stecken Sie den flexiblen Schlauch in den Sauganschluss und senken Sie den Knopf wieder.

Wenden Sie sich an Ihren Händler (oder an DEPURECO), um Informationen zu den verschiedenen Arten von Zubehör zu erhalten.



4 BETRIEB

4.1 Beschreibung der Steuerungen




Achtung!

Der Industriesauger darf nur von autorisiertem Personal, das die vorliegenden Betriebs- und Wartungsanweisungen gelesen hat, verwendet werden.

Der Benutzer und das Wartungspersonal, die die zulässigen Eingriffe am Industriesauger vornehmen, müssen laut den einschlägigen Gesetzen zur Sicherheit am Arbeitsplatz entsprechend eingeschult, informiert und ausgebildet werden. Ferner müssen bei den verschiedenen Arbeiten die vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstungen (PSA), wie zum Beispiel Arbeitsschuhe, Handschuhe, Schutzbrille, Schutzmaske usw., getragen werden. Der Benutzer muss die anwendbaren Bestimmungen für das aufgesaugte Material und dessen Entsorgung beachten.




HF 300

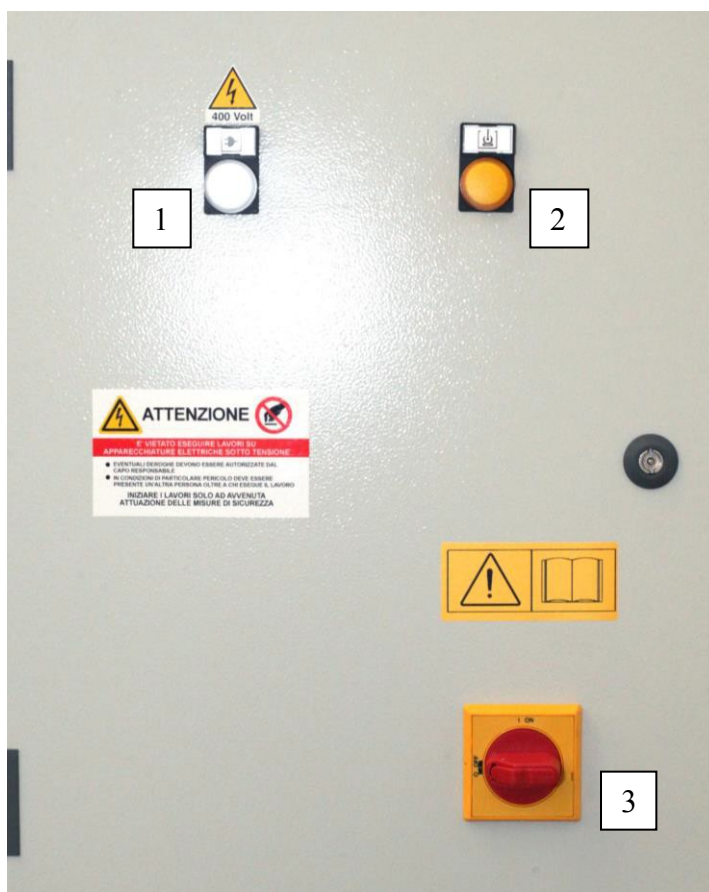

1. I/O Schalter: SPANNUNG VORHANDEN
2. Gelbe Kontrollleuchte: EINGRIFF DES THERMORELAIS ZUM MOTORSCHUTZ
3. Hauptschalter: EIN- und AUSSCHALTUNG



HF 5,5, HF 10, HF 12, HF 15P, HF 15S, HF 18, HF 30P, HF 30S, HF 35P, HF 35S

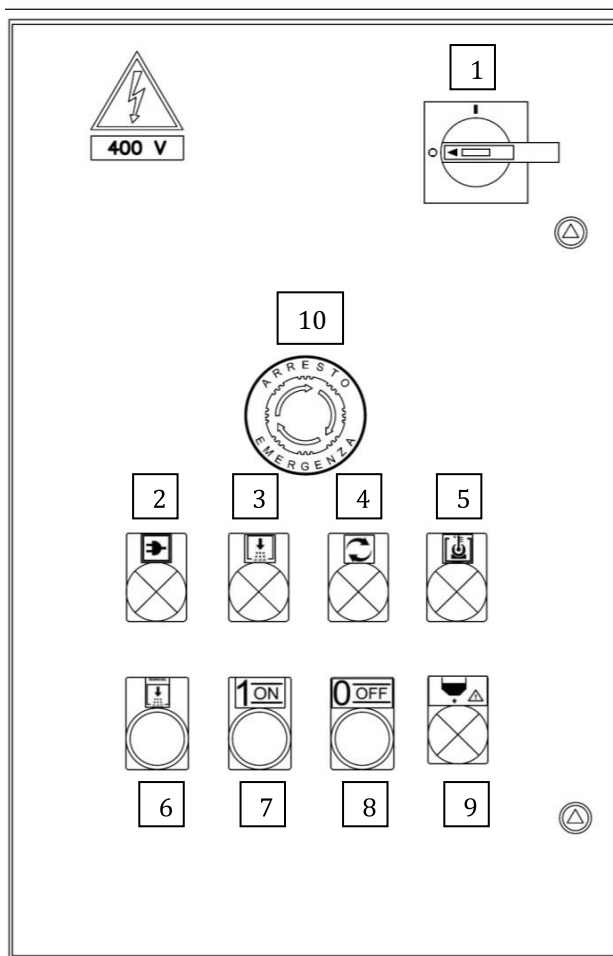

1. EIN-/AUS Hauptschalter
2. Weiße Kontrollleuchte: SPANNUNG VORHANDEN
3. Grüne Kontrollleuchte: Laufende FILTERABREINIGUNG
4. Grüne Kontrollleuchte: Laufend BETRIEBSZYKLUS
5. Gelbe Kontrollleuchte: EINGRIFF DES THERMORELAIS ZUM MOTORSCHUTZ
6. Blauer Schalter: ABREINIGUNG AKTIVIERUNG
7. Grüner Schalter: AKTIVIERUNG DER ABSAUGUNG
8. Roter Schalter: ABBRECHUNG DER ABSAUGUNG
9. Rote Kontrollleuchte: STÖRUNG BEI DER ENTLERUNGSSYSTEM
10. Roter Schalter: NOTSCHALTER

Die Konfiguration der elektrischen Schränke kann je nach den verschiedenen Versionen u.o. kundenspezifische Anforderungen variieren



4.2 Betriebszyklus

Um den Industriesauger zu starten, drehen Sie den Hauptschalter auf "I" (ON), und wo vorgesehen drücken sie dann den grünen Schalter um mit der Absaugung zu starten. Am Ende des Betriebs drehen Sie den Hauptschalter auf "0" um den Industriesauger zu ausschalten (wo vorhanden, es ist empfohlen den roten Schalter zur Abbrechung der Absaugung vor der Ausschaltung der Maschine zu drücken).



Warnhinweis!

Bevor der Industriesauger wieder in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt werden, dass die Pumpe vollständig gestoppt hat




Achtung!

Wenn Staub an den Ansaugöffnung ausläuft, gibt es die Möglichkeit, dass der Filter gebrochen ist. Im vorliegenden Fall muss den Staubsauger sofort ausgeschaltet werden.

Für jeden Notfall, stellen Sie den Hauptschalter auf „0“ (OFF)

Auf einige HF Modellen, wenn den Industriesauger nicht saugt, sondern bläst, meint das, dass die Drehrichtung des Verdichters nicht korrekt ist. Um der Stromversorgung zurückzusetzen, drehen Sie den Schalter auf „0“, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, stecken Sie einen Schraubendreher in den entsprechenden Schlitz im Inneren des Steckers und vertauschen Sie die zwei Pole mit einer Drehung von 180°.

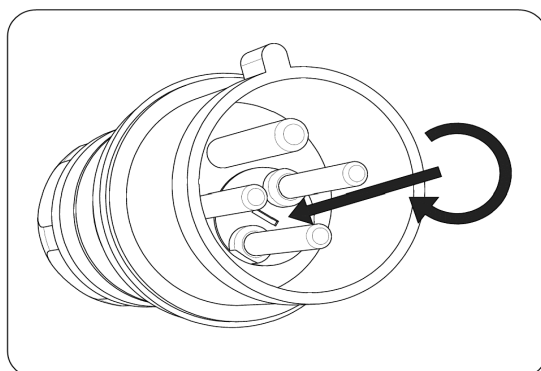

Vor die Einschaltung des Industriesaugers, stellen Sie sicher, dass unter den Auslass ein Behälter oder ein Beutel zur Sammlung des abgesaugten Materials gibt um die Streuung des Materials in dem Gebiet, in dem den Sauger bedient, zu vermeiden.



Warnhinweis!

Den Industriesauger mit verstopftem Filter nie verwenden.

Industriesauger mit Gegenluftstrom-Reinigungssystem (S.P.)

Der Sauger muss an die Druckluftversorgungsleitung mit einem maximalen Druck von 6 bar an den entsprechenden Filterregler angeschlossen werden (siehe Abschnitt 3,3 des vorliegenden Handbuchs).

Die Reinigung der Filtereinheiten erfolgt automatisch während der Absaugung.

Einige Modelle bieten die Möglichkeit die Filterabreinigung manuell zu starten, durch drücken des Schalters am Schaltschrank. Dieser Vorgang ist auch mit ausgeschalteter Maschine möglich, aber Spannung soll im Schaltschrank vorhanden sein.



Achtung!

Wenn der Industriesauger nach der Reinigung des Filters nicht korrekt arbeitet, kann der Filter verstopft sein, und er ausgetauscht werden soll.



Achtung!

Die Abfallentsorgung muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen des Landes erfolgen, in dem der Industriesauger verwendet wird - für Italien Gesetzesverordnung 152/2006 in der geänderten Fassung.

4.3 Einlagerung – Außerbetriebsetzung

Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn, entleeren Sie den Behälter und lagern Sie den Industriesauger an einem vor Witterungseinflüssen geschützten Ort mit Temperaturen zwischen 0° und 40°C, wobei Sie ihn mit einem Nylontuch abdecken, um die Ansammlung von Staub zu vermeiden



5. WARTUNG



Achtung!

Eine außerordentliche Wartung des Industriesaugers darf nur durch spezialisierte Fachleute, die vom DEPURECO-Fachhändler anerkannt sind, durchgeführt werden.

5.1 Weitere Informationen

In diesem Abschnitt werden die Steuer- und Wartungsvorgänge beschrieben, die für den reibungslosen Betrieb des Industriestaubsaugers ausschlaggebend sind.

Die maximale Zuverlässigkeit des Industriesaugers und minimale Wartungskosten sind das Ergebnis eines geplanten Inspektions- und Wartungsprogramms, das gewissenhaft über die gesamte Lebensdauer des Industriesaugers selbst durchgeführt wird.

Die festgelegten Wartungsintervalle müssen genau eingehalten werden. Die Wartungseingriffe hängen vom entsprechenden Produktionszyklus des Industriesaugers ab.

Es dürfen nur Werkzeuge in einwandfreiem Zustand, die speziell für den jeweiligen Eingriff hergestellt wurden, verwendet werden; Die Verwendung von ungeeigneten oder unzureichenden Werkzeugen kann schwere Schäden verursachen.

Jeder andere Eingriff zur Beseitigung von Defekten oder Betriebsstörungen muss vom Hersteller ausdrücklich genehmigt werden.

In diesem Fall sind Kenndaten des Industriesaugers immer anzugeben - siehe Kapitel 1.4 des vorliegenden Handbuchs.

Bei größeren Reparaturen sollten Sie sich an Ihren Fachhändler wenden, dessen erfahrenes Personal (hinsichtlich der Technologie des Produkts) immer verfügbar ist und schnell eingreifen kann.

Für die Wartung durch den Benutzer ist es notwendig, den Industriesauger zu demontieren, zu reinigen und die Wartung auszuführen, falls dies möglich ist. Dabei sollten keine Gefahren für das Wartungspersonal und Dritte entstehen. Geeignete Vorsorgemaßnahmen umfassen Dekontamination vor der Demontage, die Maßnahmen für eine lokale gefilterte Zwangsbelüftung im Raum in dem das Gerät demontiert wird, die Reinigung des Wartungsbereiches und geeignete persönlicher Schutzausrüstung.

Der Hersteller oder eine qualifizierte Person müssen mindestens einmal alle drei Monate (oder häufiger, ist vom Betriebszyklus und den Einsatzbedingungen abhängig) die Filter überprüfen. Im Zuge dessen muss sichergestellt werden, dass diese nicht beschädigt sind und dass die Überwachungseinrichtungen einwandfrei funktionieren.

Im Falle von Wartungs- oder Reparaturarbeiten müssen alle kontaminierten Gegenstände, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, in wasserdichten Säcken verstaut und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.



5.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften



Achtung!

Alle beschriebenen Eingriffe dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn der Stecker aus der Steckdose herausgezogen wurde.



Je nach dem auszuführenden Eingriff muss vor jeglichem Wartungs- und Reinigungseingriff die notwendige PSA (Schutzkleidung, Schutzbrille und / oder Handschuhe, usw.) angezogen werden.

Auf dem Industriesauger muss ein Schild mit folgender Aufschrift befestigt werden:



„MASCHINE WIRD GEWARTET,
NICHT IN BETRIEB NEHMEN“

Vor der einer erneuten Inbetriebnahme muss das gesamte System gemäß dem Inbetriebnahmeverfahren kontrolliert werden.

Nach jedem Wartungseingriff müssen einige Testzyklen ausgeführt werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine sicherzustellen.

Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen kann zu gefährlichen Verletzungen beim Personal führen.

Wartungsarbeiten müssen von Technikern ausgeführt werden, die in folgenden Bereichen geschult und spezialisiert sind:

- Mechanische Wartung
- Elektrische Wartung

Es ist Aufgabe des Verantwortlichen für die Sicherheit, dass die genannten Personen die entsprechende Professionalität und Kompetenz aufweisen.

Vor Beginn jeglichen Wartungseingriffs muss der Verantwortliche für die Sicherheit:

- Unbefugte Personen aus dem Arbeitsbereich entfernen.



- Sicherstellen, dass das notwendige Werkzeug dem Wartungspersonal zur Verfügung steht und in einem guten Zustand ist.
- Sicherstellen, dass das Wartungspersonal mit der notwendigen individuellen Schutzeinrichtung (Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe, Schutzmaske, usw.) für den jeweiligen Eingriff ausgestattet ist
- Sicherstellen, dass das Wartungspersonal die Anweisungen in diesem Handbuch gelesen hat und die Funktionsweise des Industriesaugers und seiner Komponenten kennt.



- Sicherstellen, dass eine ausreichende Beleuchtung vorhanden ist und ggf. eine 24 Volt Lampe zur Verfügung stellen.

Vor Beginn jeglichen Wartungseingriffs muss das Wartungspersonal:

- Alle elektrischen Versorgungseinheiten trennen und den Industriesauger sicher verriegeln.
- Den Industriesauger vom Druckluftnetz abtrennen.



Achtung!

Wenn es unbedingt notwendig ist, laut gesetzesvertretendem Dekret 81/08 unter Spannung zu arbeiten, muss das Wartungspersonal einen Sicherheitsabstand einhalten, die Schalter zum Ausschalten in der Nähe haben und nie die Hände in die Absaugung stecken.

Nach Abschluss der Wartung und vor der erneuten Inbetriebnahme muss das Wartungspersonal die Funktionalität der Sicherheitseinrichtungen und die Integrität der Schutzeinrichtungen überprüfen. Arbeiten an den Motoren oder anderen elektrischen Komponenten dürfen nur von entsprechend geschulten Elektrikern, die vom Sicherheitsverantwortlichen autorisiert wurden, durchgeführt werden.



Achtung!

Nach jedem Wartungseingriff muss der Sicherheitsverantwortliche sicherstellen, dass die Sicherheitsbedingungen des Industriesaugers und seiner Schutzeinrichtungen erfüllt werden.

Vor jeder Arbeitsschicht

- Prüfen Sie, dass das Netzkabel und der Stecker nicht beschädigt sind: tauschen Sie es umgehend bei Verschleißerscheinungen aus, indem Sie ein Kabel des gleichen Typs (Information c/o DEPURECO) verwenden, das in die ausschließliche Zuständigkeit eines Elektrikers fällt.
- Die Integrität der Sicherheitssymbole (Piktogramme) am Industriesauger sicherstellen.
- Sicherstellen, dass der Behälter leer und unterhalb der Filterkammer gut verriegelt ist.
- Prüfen Sie den korrekten Wirkungsgrad der Filter mithilfe des Unterdruckmessers.
- Sicherstellen, dass der Saugschlauch und die zu verwendenden Zubehörteile nicht beschädigt sind.



Achtung!

Sollte der Schlauch Löcher aufweisen, verringert sich die Absaugleistung und es wird Staub an die Umgebung abgegeben.



5.3 Austausch des Filters




Achtung!

Es muss die entsprechende PSA (Schutzmaske gegen Staub, Latexhandschuhe, Schutzbrille, usw.) getragen werden.

Zum Austausch des Filters folgendermaßen vorgehen:

- Den Industriesauger ausschalten, indem der Hauptschalter auf "0" gestellt wird
- Den Industriesauger von der Steckdose abtrennen
- Den Stecker aus der Steckdose ziehen
- Die Verriegelungshaken des Deckels auf beiden Seiten entriegeln. (nur für HF 300 und HF 5,5)
- Die Grundplatte des Verdichters (HF 300) oder den Deckel entfernen
- Den Filter entfernen und ihn auf einer Werkbank ablegen
- Die Befestigungsklammer (**H**) lösen, den Filter von seiner Halterung entfernen und mit der Schere die unteren Bänder, die ihn am Schüttelkäfig blockieren, durchschneiden

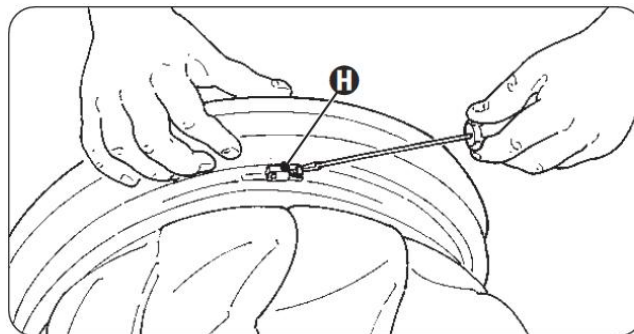


Den Filter entfernen und in eine Plastiktüte geben. Die Tüte schließen und gemäß dem abgesaugten Material laut den geltenden Vorschriften entsorgen



Um den Filter erneut einzubauen, ist umgekehrt vorzugehen:

- Den neuen Filter in den Stützring einsetzen und ihn mit der Befestigungsschelle (H) verriegeln

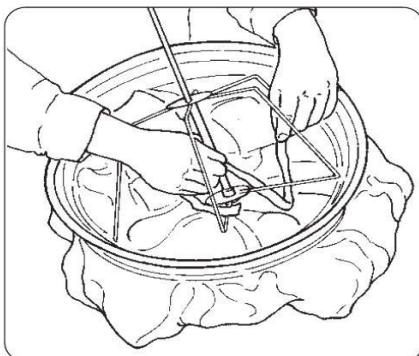

- Den Filter am Käfig befestigen, indem die speziellen Bänder an der Unterseite verknötet werden
- Den Filter komplett mit Ring und Käfig einsetzen.
- Verriegeln Sie die Verriegelungshaken
- Schließen Sie den Schlauch an
- Den Industriesauger an die Steckdose anschließen
- Den Industriesauger einschalten und seinen ordnungsgemäßen Betrieb sicherstellen

AUSSCHLIEßLICH ORIGINAL-FILTER VON DEPURECO VERWENDEN



5.4 Austausch von Filterpatronen an der S.P.-Reinigungsanlage.

Um die Filterpatronen aus der S.P.-Reinigungsanlage auszutauschen, ist wie folgt vorzugehen:


- Den Industriesauger ausschalten, indem der Hauptschalter auf "0" gestellt wird
- Die Druckluftversorgung unterbrechen ohne das Kabel abzutrennen
- Ein Paar Filterabreinigungszyklen ausführen (beim drücken des Schalters am Schaltschrank) und den Betriebszyklus abbrechen. Stellen Sie sicher das den Manometer 0 bar anzeigt.
- Den Industriesauger beim Drehen des Hauptschalters auf „0“ ausschalten
- Den Industriesauger von der Steckdose abtrennen



Achtung!

Es muss die entsprechende PSA (Schutzmaske gegen Staub, Latexhandschuhe, Schutzbrille, usw.) getragen werden.


- Die entsprechenden Verschlusshaken (A) lösen

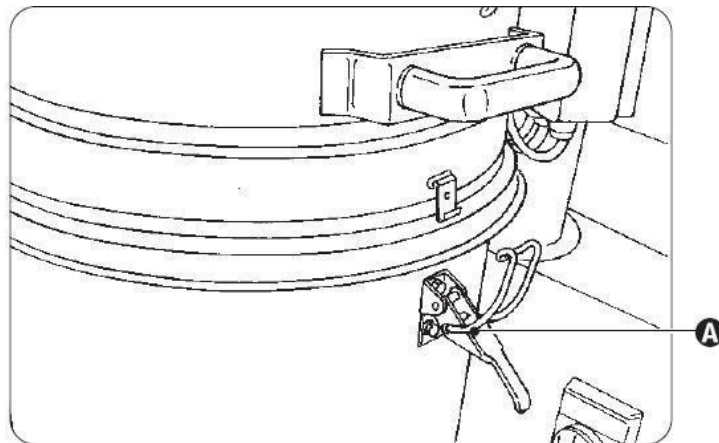


- Den Saugschlauch entfernen
- Den Stecker abtrennen
- Die Druckluftversorgungsleitung abtrennen



- Die Grundplatte des Verdichters (HF 300) oder den Deckel entfernen (E)

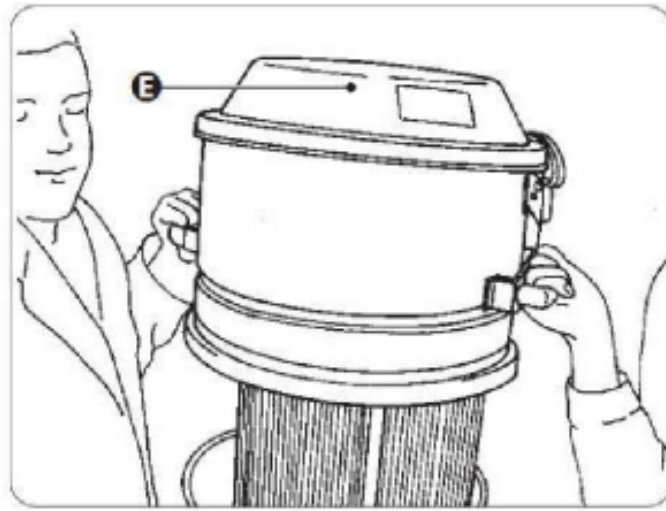

- Die S.P. Anlage (G) aus der Kammer entnehmen, sie auf den Kopf drehen und auf einer Werkbank ablegen.

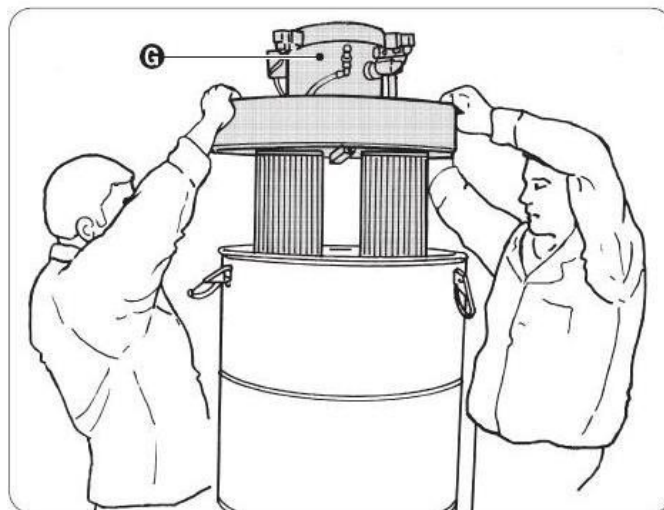


Achtung!


Um den Austausch durchzuführen sind zwei Personen immer nötig.



- Die Befestigungsmuttern vom Boden der Patronen entfernen und lösen

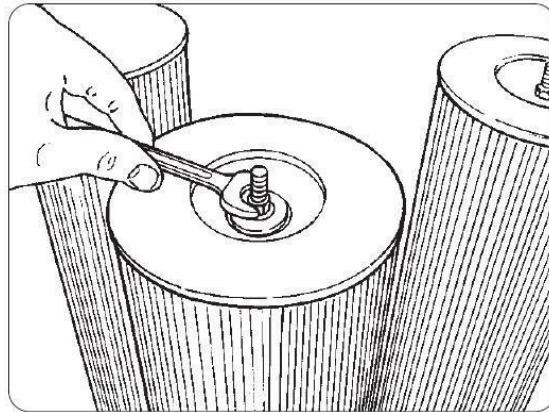

- Die Filterpatronen entfernen und ersetzen.

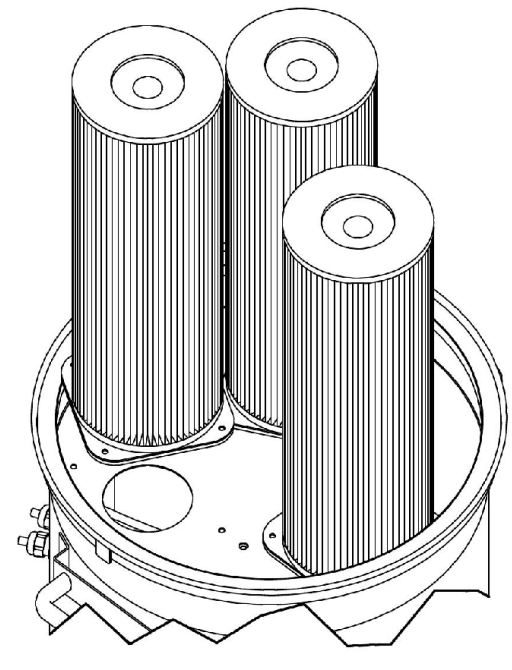

Den Filter entfernen und in eine Plastiktüte geben. Die Tüte schließen und gemäß dem abgesaugten Material **laut den geltenden Vorschriften** entsorgen.

Zum Wiedereinbau der Filterkartuschen, ist umgekehrt vorzugehen:

5.5 Sollte etwas nicht funktionieren



ERFASSTE STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	EMPFOHLENE ABHILFE
Der Industriesauger schaltet sich nicht ein	- Keine Stromversorgung vorhanden	- Überprüfen Sie das Vorhandensein von Spannung in den Schaltschrank. Die weiße Kontrollleuchte „VORHANDENSEIN VON SPANNUNG“ soll aufleuchten. Wenn nicht, überprüfen Sie, ob der Hauptschalter auf "I / ON" steht. - Den Kundendienst von DEPURECO kontaktieren
Aufleuchten der gelben Kontrollleuchte EINGRIFF DES THERMORELAIS ZUM MOTORSCHUTZ	- Überhitzung des Motors	- Stellen Sie sicher, dass der Industriesauger nicht in einer Umgebung installiert wird, in der die Temperatur, die Betriebstemperatur überschreitet. - Warten Sie einige Minuten und starten Sie die Maschine neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von DEPURECO.
Staubaustritt aus dem Gerät	- Gelochter Filter	- Den Filter ersetzen
	- Filter für den abgesaugten Material nicht geeignet	- Einen Filter, der für das abgesaugte Material geeignet ist, einsetzen.
Motor macht Geräusche	- Verdichter defekt	- Den Kundendienst von DEPURECO kontaktieren



5.6 Verschrottung



Um Umweltschäden im Falle einer Verschrottung zu vermeiden, müssen alle Komponenten des Industriesaugers entsprechend in geeigneten Abfallsammelstellen und gemäß der geltenden Vorschriften - für Italien gesetzvertretendes Dekret 152/2006 einschließlich Änderungen und Ergänzungen entsorgt werden. Entsorgt werden.

Vor der Verschrottung des Industriesaugers müssen die Bauteile aus Kunststoff oder Gummi vom elektrischen Material getrennt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung des Produktes (Elektro- und Elektronikschrott)

Die elektrischen und elektronischen Bauteile des Produktes müssen gemäß dem gesetzvertretenden Dekret 151/2005 einschließlich Änderungen und Ergänzungen entsorgt werden. (Richtlinie 2002/96/EG Elektro- und Elektronikschrott)

Die Bauteile des Industriesaugers aus Kunststoff, Aluminium und Stahl können recycelt werden. Hierzu müssen sie in entsprechende Abfallsammelstellen gebracht werden.



Im Zweifelsfall nicht interpretieren! Rufen Sie sofort Ihren Händler an!



REGISTER DER WARTUNGSEINGRIFFE:

EINGRIFF 1:

DATUM:

TECHNISCHER SUPPORT:

ART DES EINGRIFFS:

EINGRIFF 2:

DATUM:

TECHNISCHER SUPPORT:

ART DES EINGRIFFS:

EINGRIFF 3:

DATUM:

TECHNISCHER SUPPORT:


ART DES EINGRIFFS:

EINGRIFF 4:

DATUM:

TECHNISCHER SUPPORT:

ART DES EINGRIFFS:

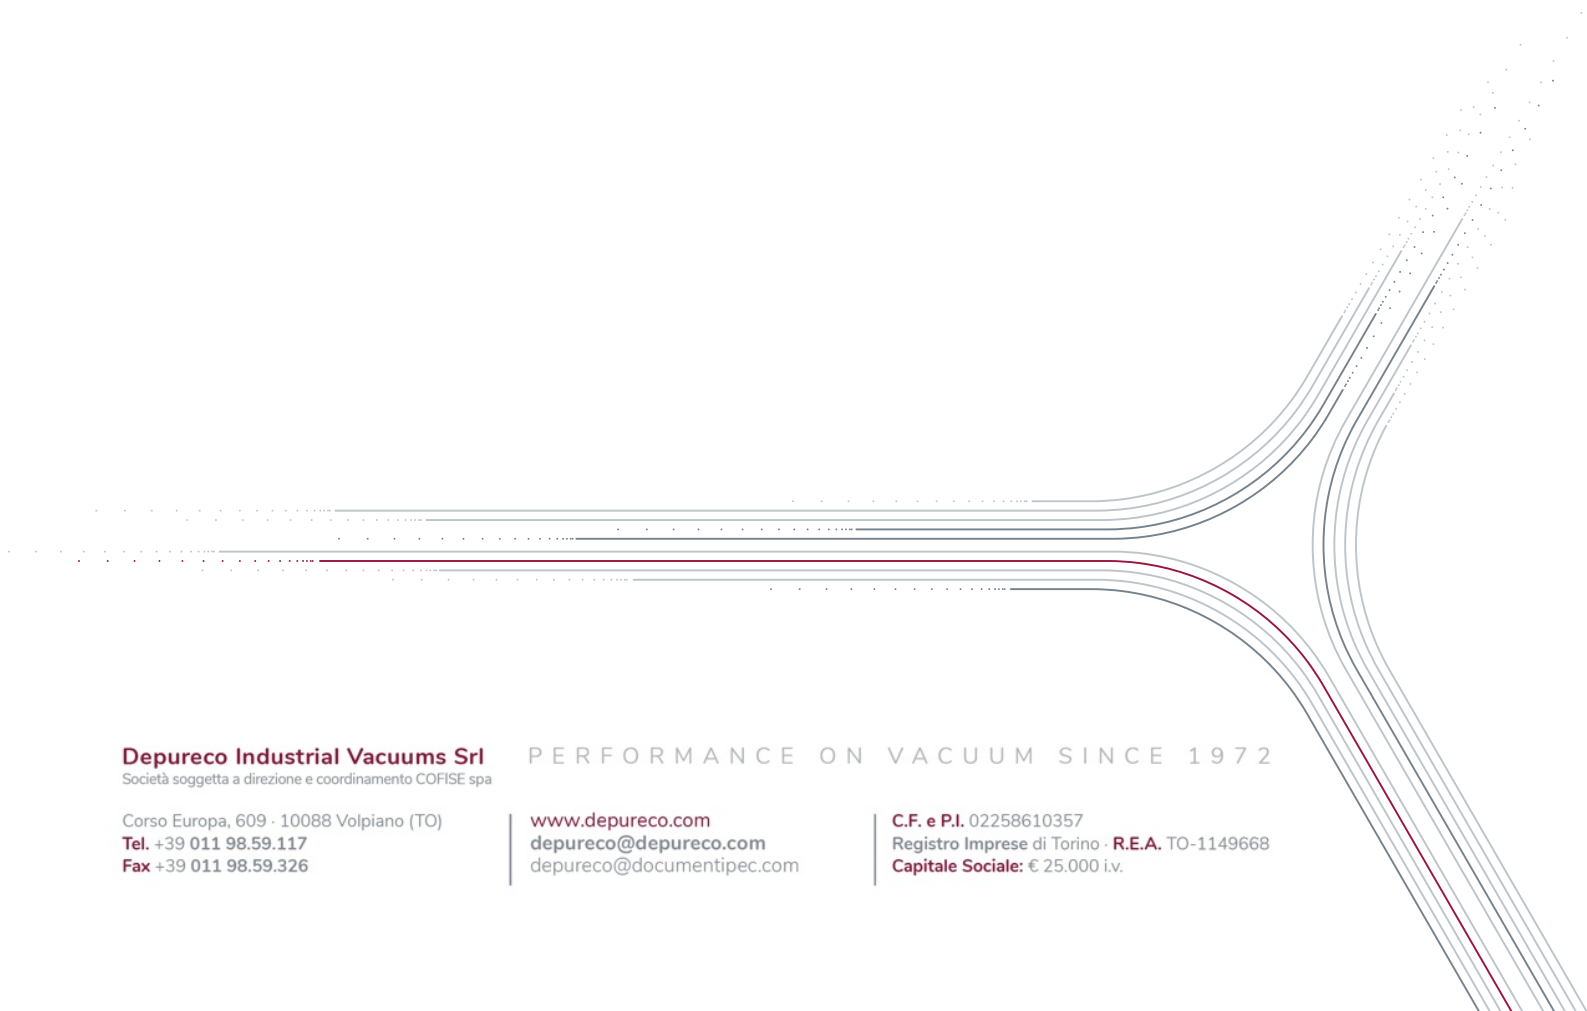

Depureco Industrial Vacuums Srl
Società soggetta a direzione e coordinamento COFISE spa

Corso Europa, 609 - 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117
Fax +39 011 98.59.326

PERFORMANCE ON VACUUM SINCE 1972

www.depureco.com
depureco@depureco.com
depureco@documentipec.com

C.F. e P.I. 02258610357
Registro Imprese di Torino - **R.E.A.** TO-1149668
Capitale Sociale: € 25.000 i.v.

