



INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU ASPIRATOARELE INDUSTRIALE

SERIILE:

- AC 65
- AC 100



Acest manual face parte integrantă din aspirator.
DEPURECO recomandă citirea cu atenție a acestui manual și a celorlalte anexe atașate.
Cunoașterea instrucțiunilor conținute aici este indispensabilă pentru utilizarea sigură și
întreținerea aspiratorului.

ed. C - 07/11/2016

CUPRINS



1. INFORMARE	4
1.1 Identificarea părților componente.....	4
1.2 Identificarea datei de fabricație.....	5
1.3 Plăcuța de identificare.....	5
1.4 Domeniul de utilizare.....	6
1.5 Autorizarea condițiilor de mediu.....	6
1.6 Nivelul de zgomot.....	6
1.7 Date tehnice.....	6
1.8 Depozitarea.....	7
1.9 Demontarea.....	7
1.10 Garanția.....	7



2. SIGURANȚA	8
2.1 Informații referitoare la siguranță.....	8
2.2 Măsuri de siguranță.....	9
2.3 Plăcuța de siguranță si simbolurile.....	11
2.4 Riscuri.....	13
2.5 Directive aplicate.....	13



3. MUTAREA, DESPACHETAREA ȘI INSTALAREA.....	14
3.1 Mutarea.....	14
3.2 Despachetarea.....	15
3.3 Instalarea.....	16




4. OPERAREA.....	18
4.1 Descrierea controalelor.....	18
4.2 Cilcul de funcționare.....	19
4.3 Golirea containerului.....	22
4.4 Fixarea si blocarea containerului.....	24



5. ÎNTREȚINEREA.....	25
5.1 Note informative.....	25
5.2 Norme generale de securitate.....	25
5.3 Înlocuirea filtrului.....	27
5.4 Depanarea.....	30

1. INFORMARE

1.1 Identificarea părților componente

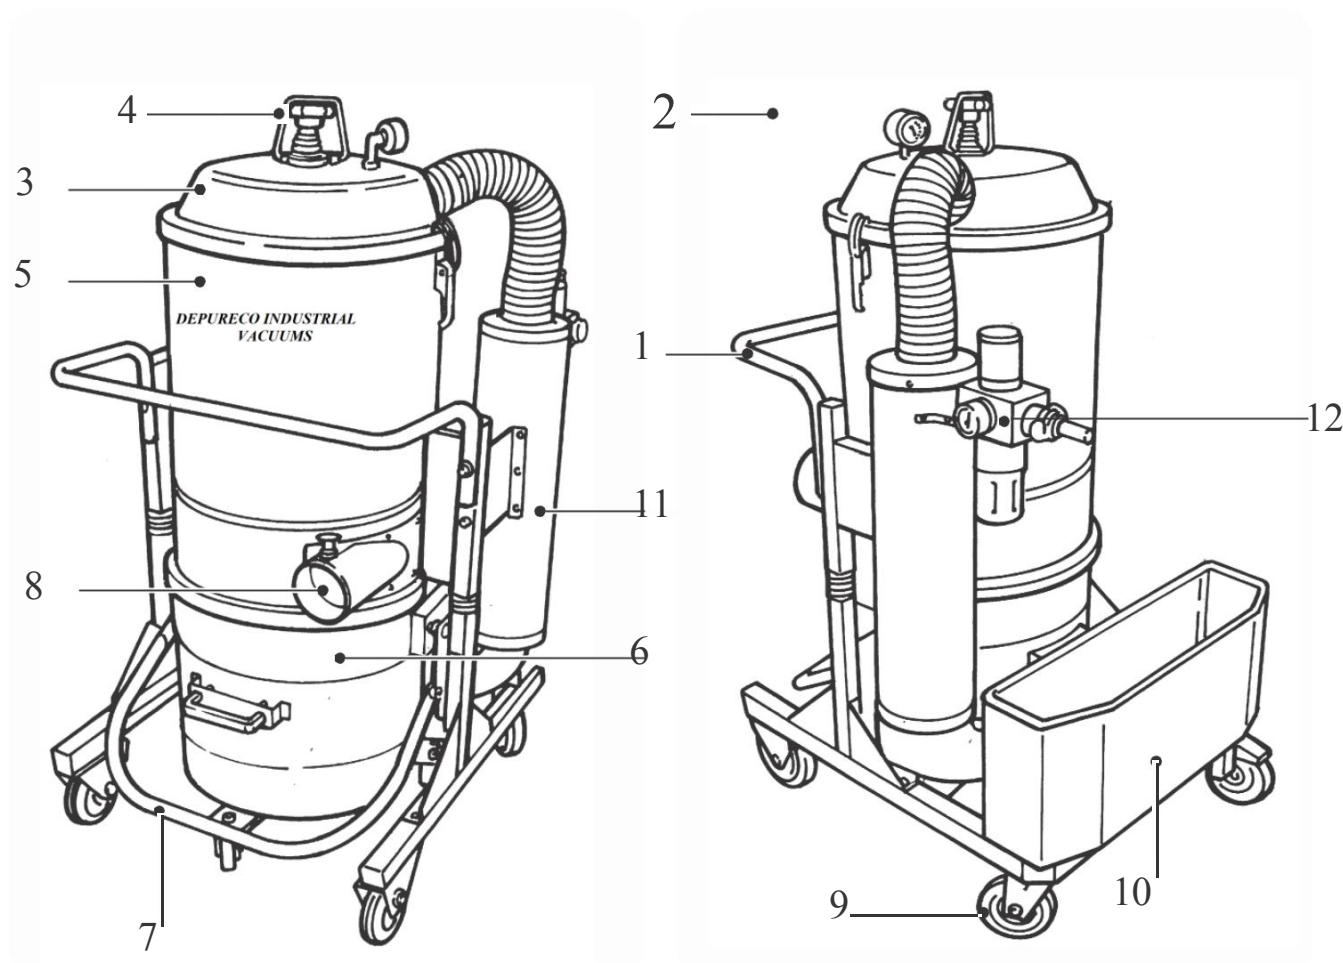

- 01) Mâner de manevrare
- 02) Indicator de vacuum
- 03) Capac
- 04) Buton de scuturarea a filtrului
- 05) Camera filtrului
- 06) Containerul de stocare a materialului aspirat
- 07) Mânerul de blocare/deblocare a containerului
- 08) Gura de aspirare
- 09) Roți
- 10) Compartimentul pentru accesorii
- 11) Unitatea VENTURI
- 12) Valva pneumatică



1.2 Datele de identificare ale producătorului

Depureco Industrial Vacuums S.r.l.

C.so. Europa, 609 10088 Volpiano (Italy)

Tel. +39 011. 98. 59. 117


Fax. +39 011. 98. 59. 326

Internet: <http://www.depureco.com>

E-mail: depureco@depureco.com

1.3 Plăcuța de identificare

Este necesar să se precizeze datele de pe plăcuța de identificare a aspiratorului pentru orice comunicare cu producătorul sau comerciantul cu amănuntul.

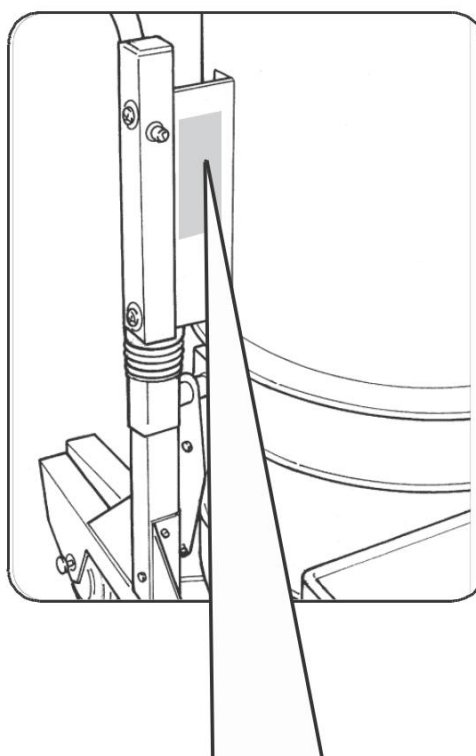

DEPURECO S.r.l				Corso Europa, 609 - 10088 - Volpiano (TO) ITALY Tel. +39 011 98 59 117 - Fax +39 98 59 326 MADE IN ITALY	
Mod.		Volt.			
Serial N.	kW	Amp.	Hz.		
Dust Class	IP	Kg.	Year		



1.4 Domeniul de utilizare

Acest model special de aspirator a fost proiectat, construit și proiectat pentru a fi utilizat exclusiv pentru aspirarea prafului uscat neinflamabil, netoxic.

Poate fi utilizat pentru aspirarea lichidelor neinflamabile și necorozive dacă are un filtru și un dispozitiv de flotare adecvat.

Orice altă utilizare este considerată incorectă.

Aspiratorul este proiectat pentru uz industrial profesional.

1.5 Autorizarea condițiilor de mediu

Pentru a asigura funcționarea corectă a aspiratorului, acesta trebuie să fie ținut departe de agenții atmosferici (ploaie, grindină, zăpadă, ceață, praf în suspensie etc.) și exploatat într-o zonă cu o temperatură cuprinsă între 5 ° C și 45 ° C și cu o umiditate relativă nu mai mare de 70%.

Zona de lucru trebuie să fie curată, cu iluminare suficientă și să aibă o atmosferă non-explozivă.

1.6 Nivelul de zgomot

Testele de putere acustică efectuate pe acest model de aspirator particular prezintă o presiune acustică de:

AC 65/100

db(A) 70

1.7 Date tehnice

DATE TEHNICE		
PRESIUNEA AERULUI	Bar	6-8
DEPRESIUNEA	mBar	500
VOLUMUL ASPIRAT	m ³ /h	480
CONSUM AER	l/min	1233
DIMETRU GURA ASP.	mm	80
CLASA DE FILTRARE	IFA/BGIA CLASA "M"	
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm ²	24.000
VOLUM CONTAINER	L	65/100
NIVELUL DE ZGOMOT	dB(A)	70
GREUTATE*	kg	62
DIMENSIUNI*	cm	66x80x120H

* fără ambalaj



1.8 Depozitarea

Scoateți filtrul și curățați-l. Goliți recipientul de colectare a deșeurilor și depozitați aspiratorul într-un loc fără agenți atmosferici și cu o temperatură cuprinsă între 5 ° C și 45 ° C. Acoperiți-l cu un sac de plastic pentru a preveni depunerea prafului.

1.9 Demontarea



În caz de demontare, toate componentele aspiratorului trebuie depozitate în locurile corespunzătoare de depozitare a deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Înainte de a proceda la eliminare, piesele din plastic și cauciuc trebuie separate. Piesele fabricate în întregime din material plastic, aluminiu și oțel pot fi reciclate dacă sunt acceptate de centrele corespunzătoare.

1.10 Garanția

Depureco garantează acest model de aspirator pentru o perioadă de 12 luni de la data cumpărării, așa cum este indicat în documentul de vânzare la momentul livrării aspiratorului de către comerciantul cu amănuntul.

Garanția este nulă dacă, în timpul perioadei de garanție, aspiratorul este reparat de persoane neautorizate, dacă este folosit cu accesorii care nu au fost furnizate de Depureco (sau pe care nu le-au recomandat sau aprobat) sau dacă numărul de serie nu este găsit sau a fost eliminat sau modificat.

Depureco va fi responsabil pentru repararea sau substituirea gratuită a pieselor găsite, în timpul perioadei de garanție, ca fiind defecte de fabricație. Reparațiile trebuie efectuate numai la sediul Depureco sau într-un centru de asistență tehnică autorizat de Depureco și trebuie să sosească în port liber (cu transportul pe cheltuiala utilizatorului, cu excepția cazului în care se convine altfel).

Garanția nu acoperă eventuala curățare a pieselor. Imperfecțiunile care nu sunt în mod clar rezultatul unor materiale defecte sau defectele de fabricație vor fi examinate numai la unul dintre locațiile Depureco sau într-un centru de asistență tehnică aprobat de Depureco. Dacă cererea se dovedește a fi nejustificată, toate cheltuielile de reparare și / sau înlocuirea pieselor vor fi suportate de client.

Copia după factură trebuie prezentat tehnicianului care efectuează reparația sau trebuie să însoțească aspiratorul dacă a fost trimis pentru reparație.

Următoarele articole sunt excluse din garanție: daune accidentale cauzate de transport, neglijență sau tratament necorespunzător, utilizarea incorectă sau nerespectarea avertismentelor găsite în broșura de instrucțiuni și evenimente independente de funcționarea normală a aspiratorului.

Depureco nu își asumă răspunderea pentru daunele aduse persoanelor sau obiectelor cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă sau de aspiratorul.

În caz de litigiu, Curtea de la Torino va avea jurisdicție exclusivă.

Protejați-vă achizițiile prin aderarea la programul exclusiv "garanție plus"

Accesați www.depureco.com, completați formularul pentru a extinde garanția până la 24 de luni.



2. SIGURANȚA

2.1 Informații referitoare la siguranță



Conform legii 626/94, ISSM-ul trebuie să informeze lucrătorii cu privire la riscurile asociate cu utilizarea aspiratorului.

Există, de asemenea, obligația de a oferi lucrătorilor o instruire suficientă, astfel încât aceștia să poată evita rănirea lor și a altora.

Nerespectarea normelor sau a măsurilor de siguranță de bază poate cauza accidente în timpul funcționării, întreținerii și reparației aspiratorului. Adesea, un accident poate fi prevenit prin recunoașterea unei situații potențial periculoase înainte de a se întâmpla. Lucrătorul trebuie să fie atent la potențialele pericole și să aibă pregătirea, competența și instrumentele necesare pentru a îndeplini aceste sarcini în mod corect.

Depureco nu poate fi tras la răspundere pentru accidente sau deteriorări cauzate de utilizarea aspiratorului de către personalul instruit insuficient, de utilizarea incorectă sau de nerespectarea, chiar parțial, a normelor de siguranță și a procedurilor de reglare prezentate în acest manual.

Măsurile de precauție și avertismentele de siguranță sunt prezentate în acest manual și pe produsul în sine.

Dacă muncitorul nu acordă atenție acestor avertismente privind pericolul, ar putea exista accidente cu consecințe grave atât pentru el, cât și pentru ceilalți.

Mesajele de siguranță sunt indicate prin următoarele simboluri:



Avertizare!

Aceste mesaje, dacă nu sunt legate, pot provoca vătămarea lucrătorului.




Avertizare!

Aceste mesaje, dacă nu au fost respectate, pot cauza deteriorarea aspiratorului.

Depureco nu poate prevedea nici o situație imaginabilă în care ar putea exista un pericol potențial.

Avertizările din această publicație și din produs nu sunt în totalitate acoperitoare. În cazul în care instrumentele, procedurile, metodele de lucru sau tehnicienii care nu sunt recomandați în mod specific de către Depureco, este necesar să se asigure că nu există nici un pericol pentru sine sau pentru alții.

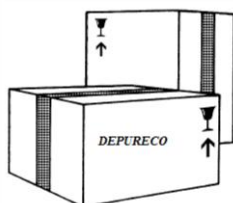

Folosiți numai piese de schimb DEPURECO



2.2 Măsuri de siguranță



Avertizare!

Următoarele informații nu pot acoperi complet toate pericolele posibile în timpul funcționării aspiratorului; Bunul simț și experiența muncitorului (ingrediente indispensabile pentru prevenirea accidentelor) trebuie integrate, de asemenea. Fiecare secțiune enumeră măsurile de siguranță ulterioare specifice diferitelor funcții.



Avertizare!

Orice lucrări de întreținere trebuie efectuate cu alimentarea pneumatică deconectată.

- Angajatorul trebuie să asigure calificarea și pregătirea lucrătorilor în conformitate cu cerințele legale în vigoare.
- Dacă este necesară o ajustare sau o intervenție neprevăzută, urmând o procedură diferită de cea descrisă în manual, consultați Depureco înainte de a începe.
- În cazul în care clientul instalează la aspirator un accesoriu neagreat de către Depureco, este necesar să se verifice dacă Directiva 98/37 CEE referitoare la siguranța mașinii este îndeplinită. În orice caz, Depureco nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe negative datorate utilizării unor astfel de părți.
- Aspiratorul nu trebuie folosit într-un mediu coroziv sau exploziv.
- Țineți aspiratorul liber de elemente externe, cum ar fi deșeurile, uleiul, sculele și alte obiecte care ar putea deteriora funcția și cauza vătămări corporale.
- Evitați utilizarea solvenților toxici sau inflamabili cum ar fi benzina, benzenul, eterul și alcoolul pentru curățare.
- Evitați contactul prelungit sau inhalarea cu solvenți și vaporii lor.
Evitați utilizarea flăcărilor sau surselor de căldură; Asigurați o ventilație adecvată.
- Nu folosiți niciodată aspiratorul fără filtru.
- Nu aspirați mucusurile de țigară aprinse. Ar putea aprinde filtrul.
- Nu inspirați produse petroliere sau lichide inflamabile în general.
- Asigurați-vă că toate echipamentele de protecție și dispozitivele de protecție sunt instalate și că toate dispozitivele de siguranță sunt prezente și funcționează.
- Nu folosiți aspiratorul pe suprafețe înclinate.
- Nu purtați îmbrăcăminte care ar putea fi prinse de aspirator, cum ar fi legături, eșarfe sau îmbrăcăminte sfâșiate.



- Nu deschideți recipientul de colectare a deșeurilor în timp ce aspiratorul este în uz.
- Nu deplasați niciodată aspiratorul prin tragerea furtunului de alimentare pneumatic.
- Manualul trebuie să fie întotdeauna în apropiere, astfel încât acesta să fie consultat pentru a verifica utilizarea corectă a ciclului oricând există o îndoială.
- Dacă acest manual este pierdut sau deteriorat, trebuie să solicitați o copie de rezervă de la DEPURECO
- Defecțiunile structurale, modificările sau reparațiile neautorizate pot compromite capacitatea de protecție a aspiratorului, ceea ce face ca această certificare să fie nulă și neavenită.
- Modificările trebuie efectuate numai de către tehnicienii Depureco.
- În timpul intervențiilor de întreținere trebuie să se afle pe aspirator un semn cu mențiunea "Mașină în întreținere".
- Este interzisă urcarea pe aspirator.
- În timpul curățării după utilizare, angajații responsabili trebuie să verifice dacă este vid
- După curățare aspiratorul a fost readus la starea de lucru inițială, în condiții de siguranță obișnuite, în special în ceea ce privește dispozitivele de siguranță și dispozitivele de protecție.
- Utilizarea aspiratorului este recomandată a fi făcută numai de adulți.
- Nu introduceți niciodată mâinile între recipientul de stocare și aspirator, în timpul fazei de blocare.
- Efectuați procedura de blocare utilizând maneta specială , folosind ambele mâini.
- În timpul utilizării, stabiliți întotdeauna aspiratorul folosind frâna specială situată pe roata pivotantă.



2.3 Plăcuța de siguranță și simbolurile

Plăcuțele care prezintă simboluri de siguranță și avertismente se aplică atât aspiratorului, cât și materialelor de ambalare. Aceste pagini indică locația exactă a avertismentului și tipul de pericol implicat.




Avertizare!

Asigurați-vă că toate plăcuțele de siguranță sunt lizibile.

Nu utilizați solvenți, nafta sau benzină.

Înlocuiți plăcuțele deteriorate, solicitându-le de la Depureco.

Dacă o plăcuță este amplasată pe o parte care trebuie înlocuită, asigurați-vă că o nouă plăcuță este atașată la piesa nouă.

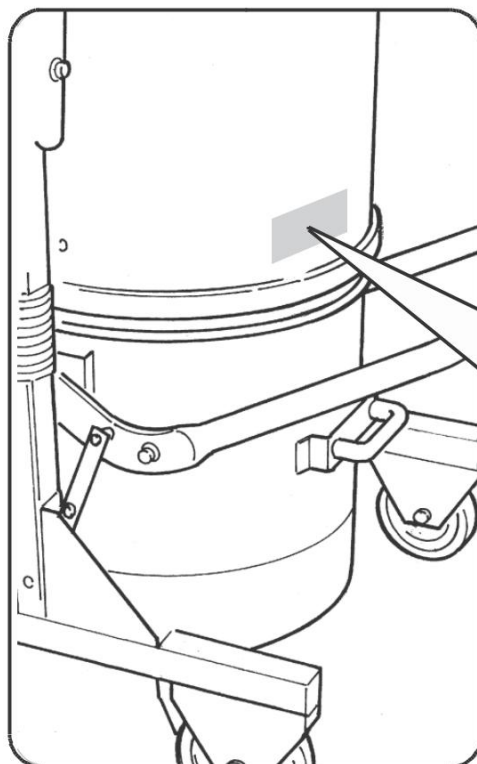


Pericol de strivire la nivelul membrelor superioare în timpul fazei de fixare a containerului în aspirator.

Nu puneți mâinile între containerul de colectare și aspirator în timpul procesului de blocarea a acestuia.


Nu puneți niciodată mâinile în părțile laterale ale containerului în apropierea bolțurilor de ghidare în timpul operației de blocare a acestuia.

Blocați recipientul utilizând pârgă specială, folosind ambele mâini!

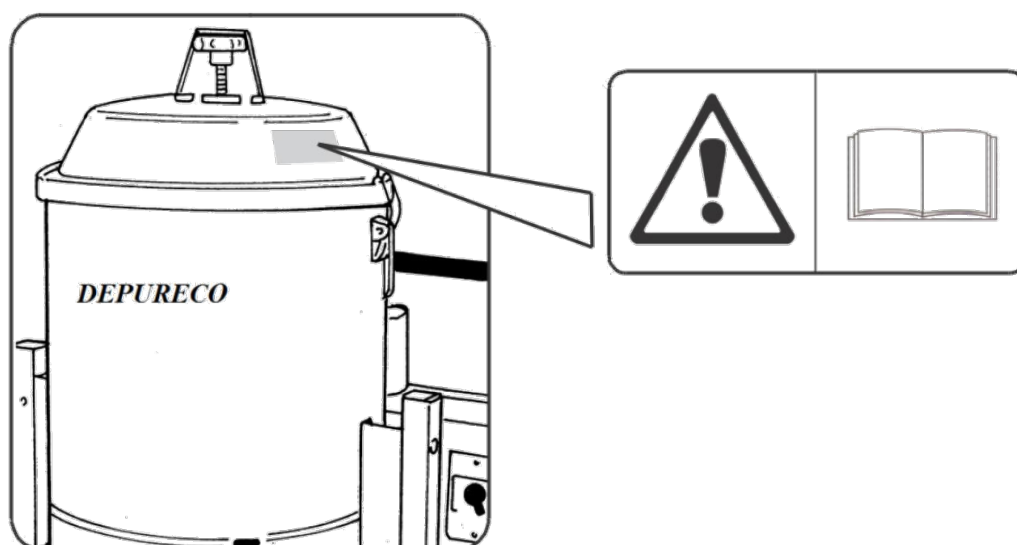

Avertizare!

Citiți cu atenție manualul de operare și întreținere înainte de a utiliza sau repara aspiratorul.

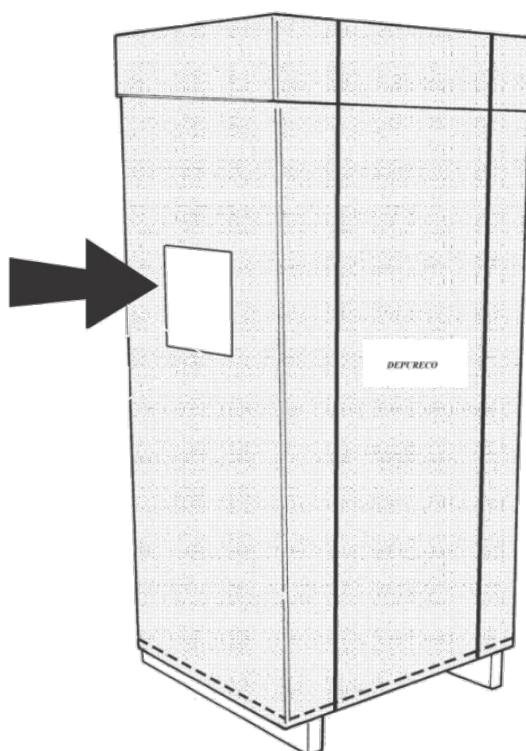

Avertizare!

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj înainte de a scoate și despacheta aspiratorul.



2.4 Riscuri

O analiză atentă a riscurilor, efectuată de producător și expusă în secțiunea tehnică, a făcut posibilă eliminarea majorității riscurilor asociate cu utilizarea aspiratorului.

Producătorul recomandă respectarea cu strictețe a instrucțiunilor, procedurilor și recomandărilor din acest manual, precum și a normelor de siguranță actuale, inclusiv utilizarea dispozitivelor de protecție atât pentru aspirator, cât și pentru lucrător.

Riscurile prezente pe aspirator pot fi:

Riscuri asociate cu utilizarea incorectă în prezența substanțelor inflamabile. Aspiratorul nu trebuie folosit niciodată într-un mediu care conține lichide care ar putea să se vaporizeze la temperatura camerei sau praf și gaze inflamabile.

Riscurile asociate cu funcționarea într-un mediu umed.

Respectați limitele enumerate în secțiunea 1.5 a acestui manual cu privire la condițiile de mediu aprobate.

Pericol de strivire la nivelul membrelor superioare în timpul fazei de introducere și de blocare a recipientului de gunoi al aspiratorului.

O ilustrație de siguranță care prezintă acest risc se află pe aspirator.

Acest risc poate fi evitat prin blocarea recipientului cu ajutorul manetei speciale, folosind ambele mâini.

Consultați "secțiunea 2.3" pentru sensul exact al plăcuțelor de siguranță.

Risc de interpretare incorectă a ilustrațiilor de siguranță

În cursul identificării riscurilor, compania producătoare a instalat plăci de siguranță (în conformitate cu normele relative) de lângă simbolurile grafice.

Utilizatorul este responsabil pentru înlocuirea imediat a plăcuțelor de siguranță în cazul în care devin ilizibile sau deteriorate.



Avertizare!

Este absolut interzisă scoaterea plăcuțelor de siguranță de pe aspirator și de pe materialul de ambalare.

Compania producătoare renunță la orice responsabilitate pentru siguranța aspiratorului, în cazul în care această interdicție nu este respectată.

2.5 Directive aplicate

Următoarele directive se aplică aspiratorului descris în acest manual:

- pentru directivele directe, vă rugăm să consultați declarația CE de conformitate.



3. Mutarea, despachetare și instalarea


Instrucțiunile pentru despachetarea corectă a aspiratorului se găsesc și pe materialele de ambalare.



Aceleași instrucțiuni sunt repetate în manual în cazul în care aspiratorul trebuie să fie reambalat sau dezasamblat pentru transportul ulterior.

3.1 Mutarea

Greutatea și dimensiunile aspiratorului ambalat.

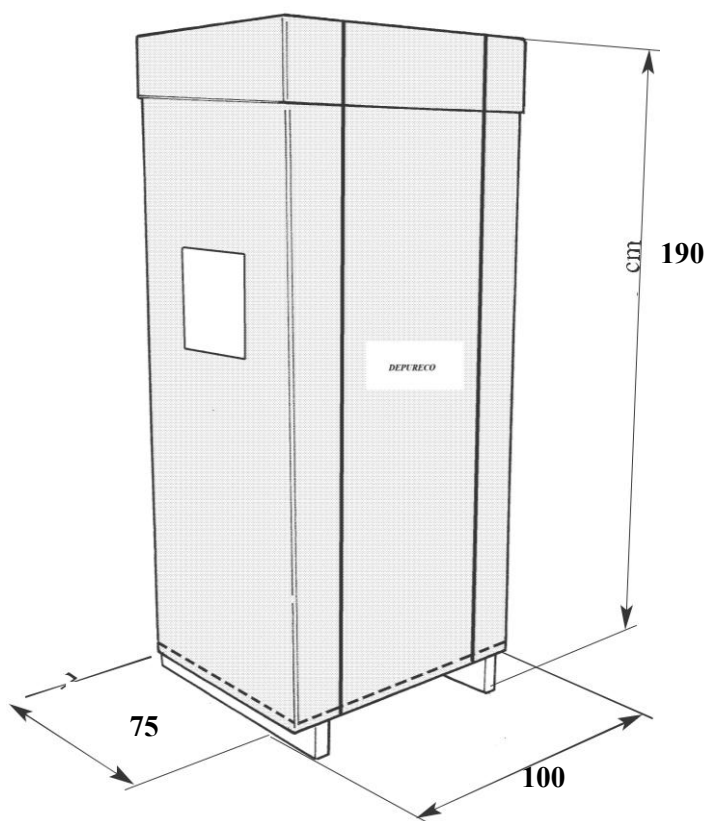

AC 65 Kg

AC 90 Kg

Ridicarea și scoaterea ulterioară a aspiratorului trebuie efectuate cu ajutorul unui stivuitor cu o capacitate de încărcare suficientă.




Când transportați cu stivuitorul, ridicați încărcătura la 200 mm de la sol și mergeți cu spatele.




La ridicarea încărcăturii, țineți cont de înălțimea plafonului din zona de lucru. Înainte de a vă deplasa, asigurați-vă că calea nu este obstrucționată și că pe ambalaj nu sunt obiecte mobile.

3.2 Despachetarea

- tăiați și scoateți cele două elemente de fixare a ambalajului

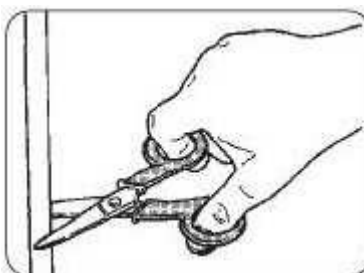

- cu o șurubelniță scoateți capsele care fixează cutia de carton pe palet

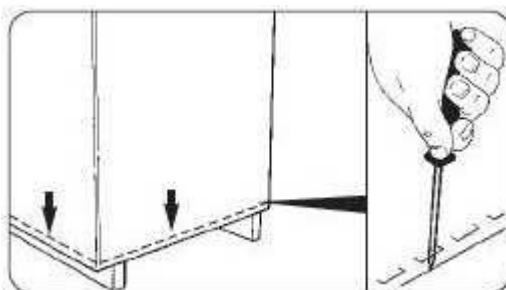


- scoateți cutia





- Deșurubați și scoateți șuruburile și posturile de fixare de pe ambele părți.

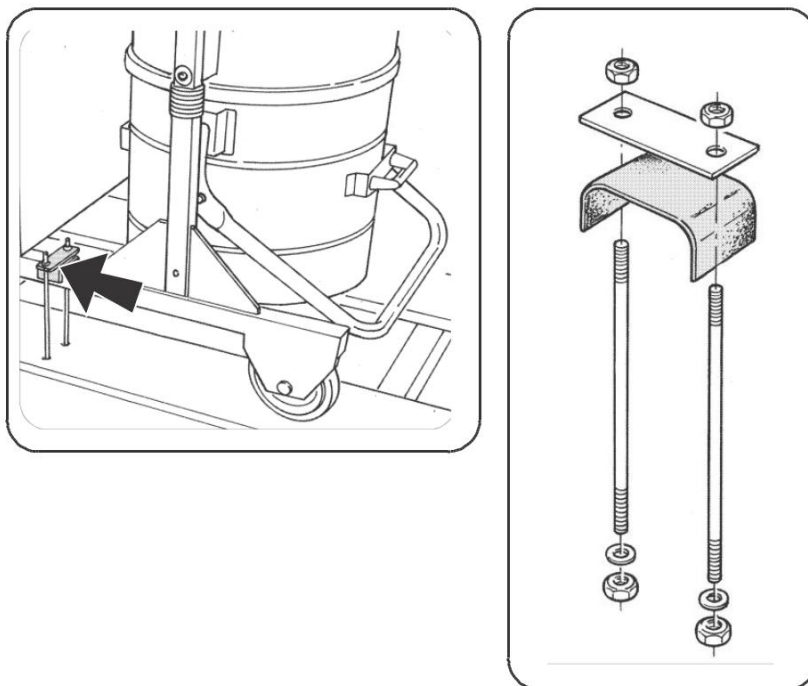

Avertizare!

Păstrați paletul și clemenele de fixare.

În cazul în care aspiratorul necesită transport în viitor, acesta trebuie ancorat la platformă folosind același sistem de fixare.

3.3 Instalarea



Avertizare!


Înainte de a începe instalarea aspiratorului, este necesar să efectuați cu atenție o verificare vizuală preliminară pentru posibile deteriorări la transport.

În cazul în care una sau mai multe dintre componente apar deteriorate, nu procedați la instalare, ci raportați defecțiunea companiei producătoare și discutați cu aceasta despre acțiunile corespunzătoare.

Un filtru de aspirație (exclusiv pentru aspirarea deșeurilor ne-lichide, de praf) este deja instalat pe aspirator.


Aspiratorul necesită o supapă de flotare (pentru blocarea aspirației atunci când recipientul este pe jumătate plin) pentru a îndepărta lichidele. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

- Ridicați butonul (A) și introduceți tubul flexibil (capătul inelat) în muștiucul de aspirație. Eliberați butonul.

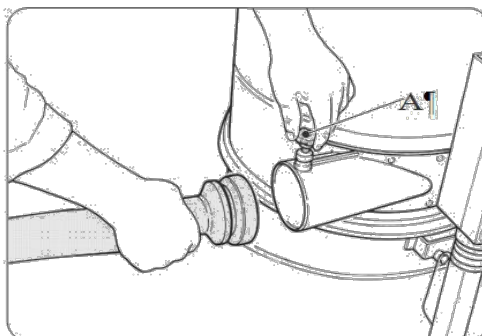

Atașați accesoriul corespunzător la celălalt capăt al tubului flexibil.

Notă: tubul flexibil, cu diferitele sale finisaje și accesoriile de aspirare nu sunt incluse în echipamentul standard.

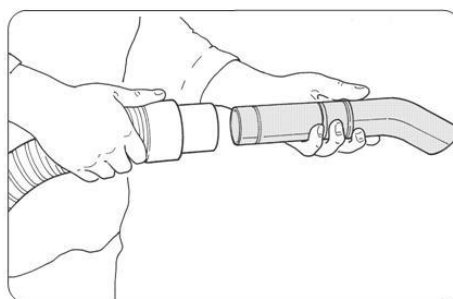

Contactați distribuitorul pentru informații despre varietatea de accesorii opționale disponibile pentru utilizarea cu acest model particular de aspirator.

Verificați dacă linia de alimentare pneumatică este aceeași cu cea solicitată.



Avertizare!

Utilizarea aspiratorului de către personal neautorizat (sau cei care nu au citit manualul de utilizare și întreținere) este interzisă.

Lucrătorii și personalul autorizat pentru efectuarea procedurilor de întreținere a aspiratorului trebuie să primească instrucțiuni adecvate cu privire la utilizarea dispozitivelor individuale de siguranță (cum ar fi încălțămintea, mănușile și măștile) pentru a elimina riscurile implicate în efectuarea diverselor operațiuni.




If you have any doubt do not act by yourself!

**În cazul în care aveți vreun dubiu NU acționați singur! Sunați la distribuitorul dvs.
Please call your retailer**



4. OPERAREA

4.1 Descrierea controalelor

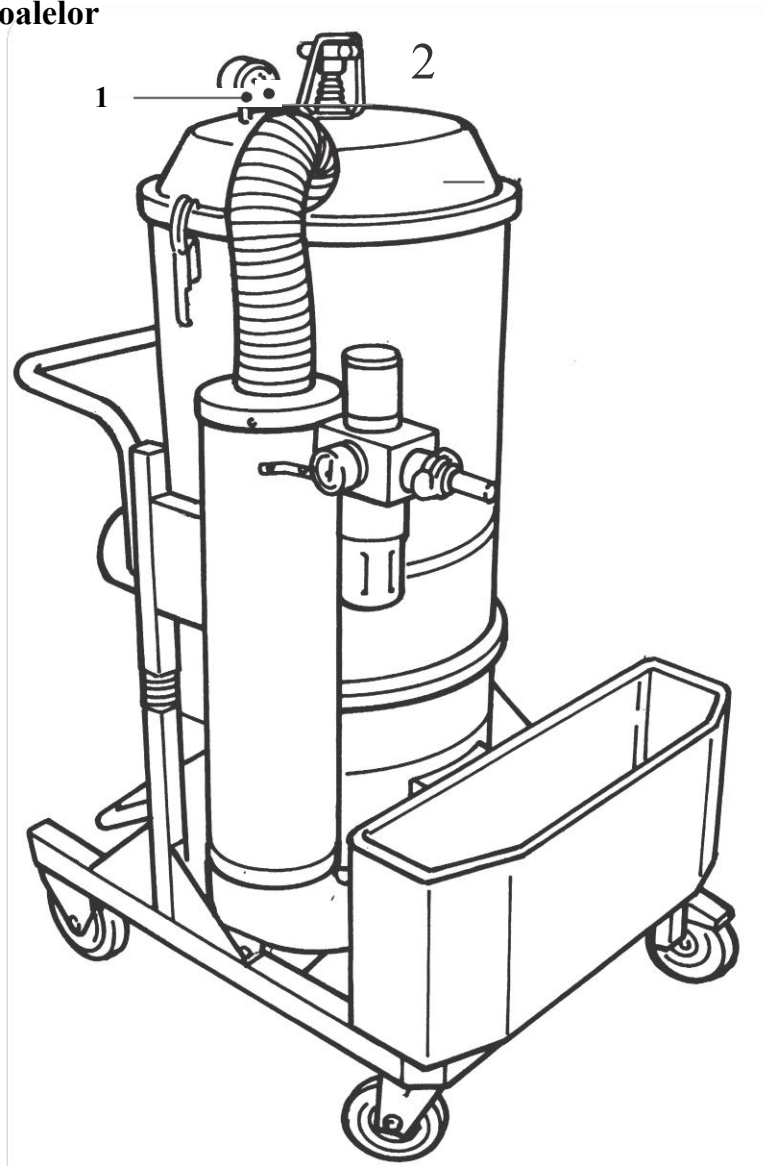

1 INDICATORUL DE PRESIUNE


Indică colmatarea filtrului

2 BUTON DE ACȚIONARE a scuturătorului filtrului



4.2 Cilclul de functionare

- Verificați dacă tubul flexibil este introdus corect și blocat în muștiucul de aspirație.
- Verificați dacă recipientul de colectare a deșeurilor este în poziție și este blocat pe aspirator.
- Stabilizați aspiratorul utilizând pârghia găsită pe roata fixa, așa cum se arată în ilustrație.

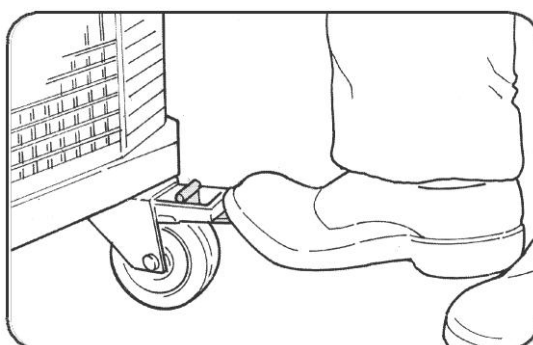

- Atașați accesoriul de aspirație ales la capătul tubului flexibil.
- Introduceți furtunul de aer comprimat dintr-o parte a grupului FR de pe aspiratorul de vacuum.
- Deschideți supapa de alimentare cu aer și asigurați-vă că manometrul din grupul FR arată o presiune de intrare cuprinsă între 7 și 9 bari.
- Porniți aspirarea.
- Pentru a opri aspiratorul, închideți supapa de alimentare pneumatică poziționată în amonte de aspirator.




Avertizare !

Niciodată, în nici un caz, nu deconectați furtunul de alimentare pneumatică din grupul FR de pe aspiratorul de aspirație fără să închideți mai întâi supapa de alimentare pneumatică în amonte de aspirator.



Deplasați aspiratorul cu ajutorul mânerului prevăzut (A).
Cele mai frecvent utilizate accesorii pot fi stocate în coșul auxiliar de transport special (B), pentru mai multă comoditate.

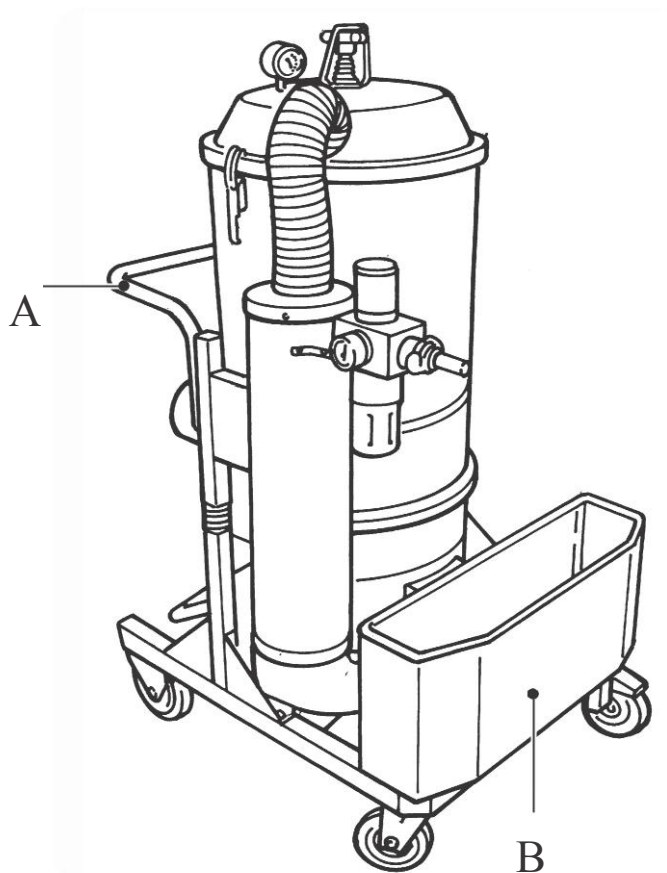

Avertizare!

Evitați îndoirea tubului flexibil sau răsucirea acestuia în timpul utilizării.

Un manometru, care arată nivelul depresiunii din interior, este situat pe partea frontală a aspiratorului.

Dacă manometrul indică valoarea indicată în tabel (cu aspiratorul funcționând și gura de aspirare liberă) filtrul este colmatat.

Opriți aspiratorul și curățați filtrul

Model	Filtru colmatat
AC65	bar 150
AC100	bar 150




Avertizare!

Nu folosiți niciodată aspiratorul cu filtru înfundat.




Curățați filtrul după cum urmează:

- Opriți aspiratorul rotind comutatorul principal în poziția "0".
- Coborâți pârghia (amplasată pe capacul superior) care blochează tija de împingere.

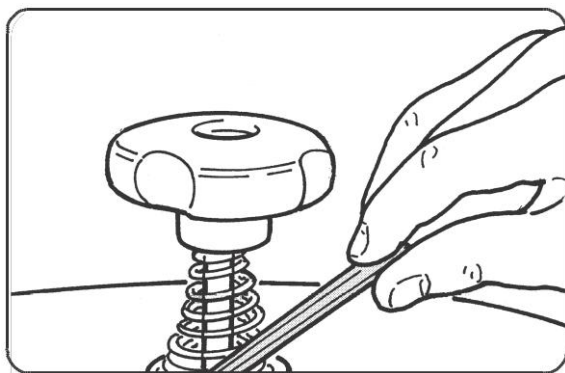

- Ridicați și coborâți rapid butonul în mod repetat pentru a scutura filtrul din interior.

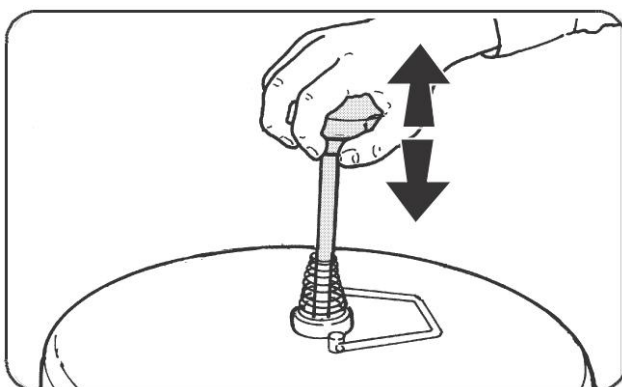

- Blocați din nou tija de împingere ridicând maneta specială și apoi reveniți la aspirație.



Avertizare!

Dacă manometrul arată o altă depresiune neregulată, tubul flexibil sau unul dintre accesoriile de aspirare pot fi obstrucționate. În acest caz, curățați-le




4.3 Golirea containerului


În funcție de cantitatea și tipul de material care este aspirat, interiorul containerului pentru deșeuri trebuie verificat frecvent pentru a evita supraîncălzirea.

Pentru a goli recipientul trebuie să:

- Opriți aspiratorul prin închiderea supapei de alimentare cu aer.
- Stabilizați aspiratorul folosind frâna specială situată pe roata de rotire.
- Deblocați recipientul prin ridicarea manetei speciale.

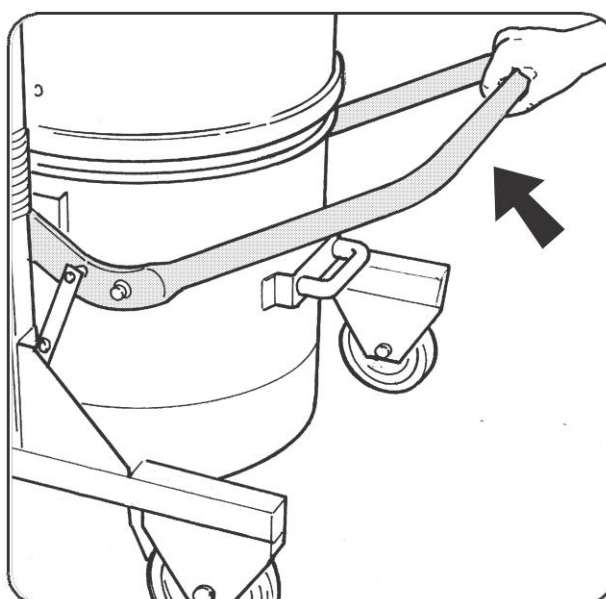

-Scoateți containerul de la aspirator folosind mânerul special.

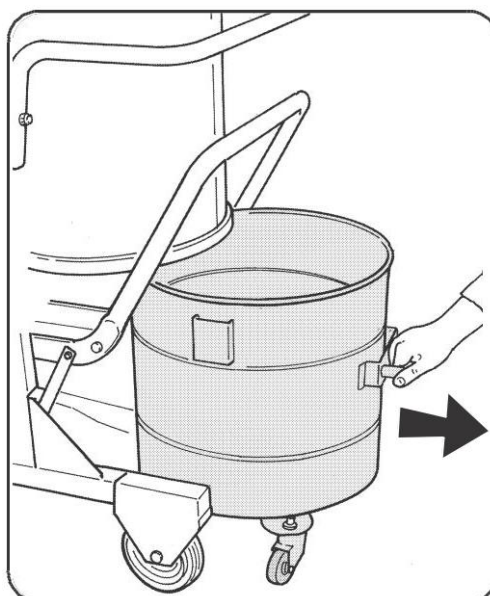




- Goliți deșeurile, în interiorul recipientului, într-un recipient adecvat pentru eliminarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care este folosit aspiratorul.



Avertizare!

Utilizarea unei măști de protecție împotriva prafului este recomandată în timpul acestei proceduri.

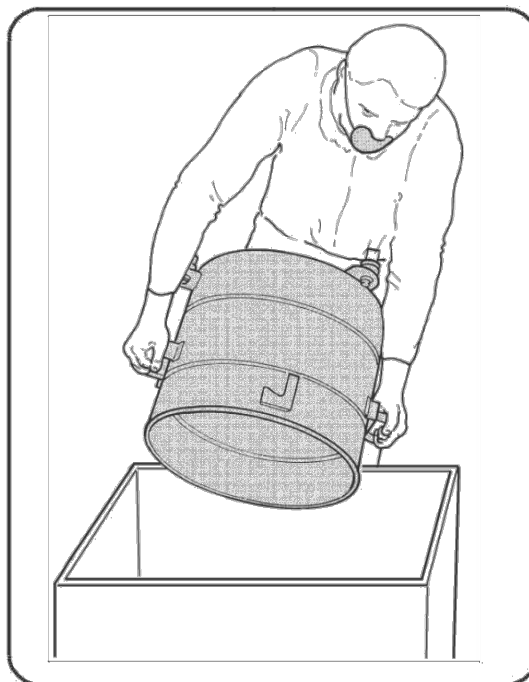



Dacă recipientul cântărește mai mult de 30 kg, vă recomandăm să primiți ajutor de la o altă persoană. Pentru a evita utilizarea măștii de protecție împotriva prafului și pentru o cantitate mai mare, înainte de a aspira, o pungă de plastic poate fi introdusă în recipient și fixată cu accesorii speciale disponibile la cerere.






4.4 Fixarea si blocarea containerului

- Introduceți containerul pentru deșeuri în interiorul aspiratorului.
- Coborâți complet pârghia de blocare a containerului, folosind ambele mâini

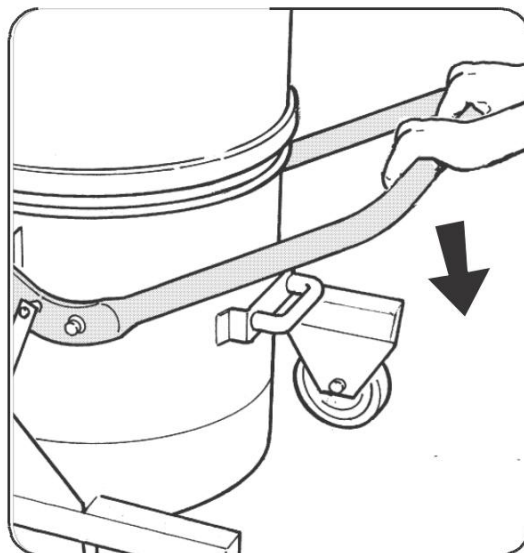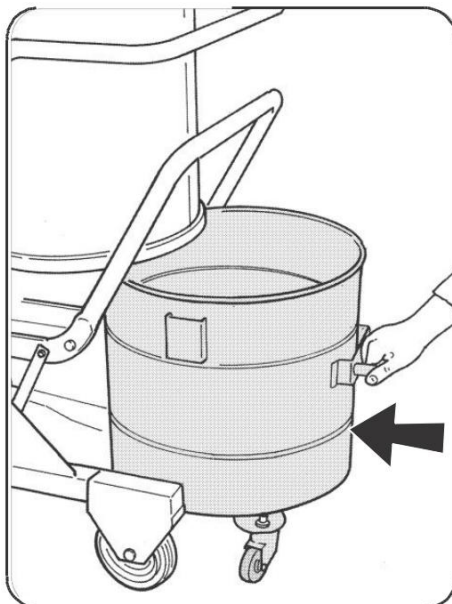

- Șuruburile (A), amplasate pe ambele părți, trebuie aliniate cu canelurile (B).

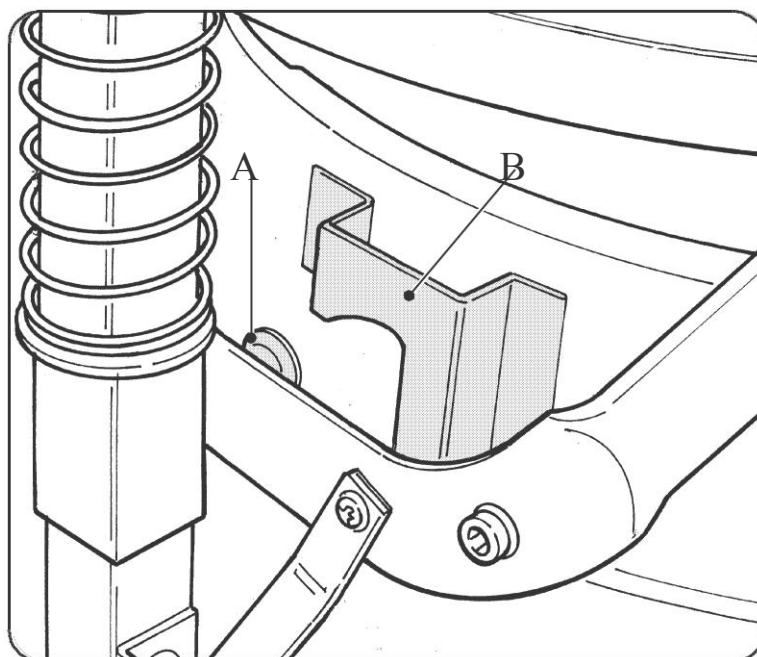

Avertizare!

Nu puneți mâinile între containerul de gunoi și aspirator în timpul procesului de blocare.

Pericol de strivire la nivelul membrelor superioare.



Avertizare!

Întreținerea aspiratorului trebuie efectuată exclusiv de către tehnicienii producătorului sau de personal instruit de către producător

5. ÎNTREȚINEREA

5.1 Note informative

Această secțiune conține descrierea de întreținere obișnuită și controalele indispensabile pentru a garanta performanța continuă a aspiratorului.

Orice altă intervenție considerată necesară pentru reparații sau defecte de performanță trebuie să fie autorizată în mod expres de către producător.

Furnizați întotdeauna datele de identificare ale aspiratorului atunci când comunicați cu producătorul.

Consultarea cu distribuitorul autorizat este recomandată pentru reparații importante. Personalul lor specializat, având toată experiența tehnologică necesară în fabricarea autentică a mașinii, este întotdeauna disponibil și pregătit pentru o intervenție rapidă.

5.2 Norme generale de siguranță

Lucrările de întreținere pentru această mașină trebuie efectuate de tehnicieni specializați și instruiți în următoarele sectoare:

- întreținere mecanică

Este datoria specifică a ISSM-ului să asigure competența acestor angajați.

Înainte de a începe o procedură de întreținere, ISSM-ul trebuie să:

- Elibereze zona de lucru.
- Să se asigure că sculele necesare sunt disponibile angajatului de întreținere și că sunt în stare bună.
- Să se asigure că există suficientă iluminare și, dacă este necesar, asigurați lămpi portabile de 24 volți.
- Să se asigure că angajatul de întreținere are echipament protecție individuală-mănuși, ochelari, încălțăminte etc.
- Să se asigure că angajatul de întreținere a citit cu atenție instrucțiunile din acest manual și cunoaște bine funcționarea aspiratorului.





Înainte de a începe o procedură de întreținere, angajatul trebuie să:

- Deconecteze alimentarea pneumatică și să pună aspiratorul în stare de siguranță.



Avertizare!

După fiecare activitate de întreținere, ISSM-ul trebuie să verifice starea mașinii și a dispozitivelor de protecție.

Fiabilitatea maximă și costul minim de întreținere sunt rezultatul unui program de întreținere, iar inspecțiile planificate trebuie făcute pe întreaga durată de viață a aspiratorului.

Respectați cu strictețe intervalele de întreținere stabilite în funcție ciclul de funcționare al aspiratorului.

Utilizați întotdeauna scule în stare perfectă și făcute special pentru procedura care trebuie efectuată. Utilizarea unor scule inadecvate poate provoca daune grave.



Avertizare!

Toate operațiunile descrise trebuie efectuate cu alimentarea pneumatică deconectată.

Înainte de începerea oricărei proceduri de curățare sau de întreținere se recomandă folosirea îmbrăcăminții de protecție, ochelari și mănuși corespunzătoare, în funcție de tipul de operațiune ce trebuie făcută.

Înainte de a începe orice procedură de întreținere aplicați pe aspirator o placuță care indică:

ECHIPAMENT ÎN ÎNTREȚINERE NU PORNIȚI SURSA DE AER COMPRIMAT

Înainte de a relua funcționarea, verificați din nou întregul sistem în conformitate cu procedura de pornire.

După fiecare procedură de întreținere executați câteva cicluri de testare pentru a verifica funcționarea corectă a mașinii.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate provoca vătămări grave personalului.

Înainte de fiecare schimb :

- Verificați dacă furtunul de alimentare pneumatică nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că ilustrațiile de siguranță atașate la aspirator sunt intacte.
- Asigurați-vă că recipientul de colectare a deșeurilor este gol și blocat în siguranță în interiorul aspiratorului.
- Asigurați funcționarea corectă a filtrului folosind manometrul.
- Asigurați-vă că tubul flexibil de aspirație și accesoriile sunt în stare bună.



Avertizare!

Dacă tubul flexibil este perforat, scade puterea de aspirație și suflă praful în aer.

5.3 Înlocuirea filtrului

Pentru înlocuirea filtrului procedați după cum urmează:



- Opriți alimentarea pneumatică.



Avertizare!




Puneți-vă masca specială de protecție împotriva prafului și mănuși de latex.

- Coborâți pârghia (A), deșurubați complet și scoateți butonul (B).
- Deblocați, de ambele părți, cele două cleme (C).

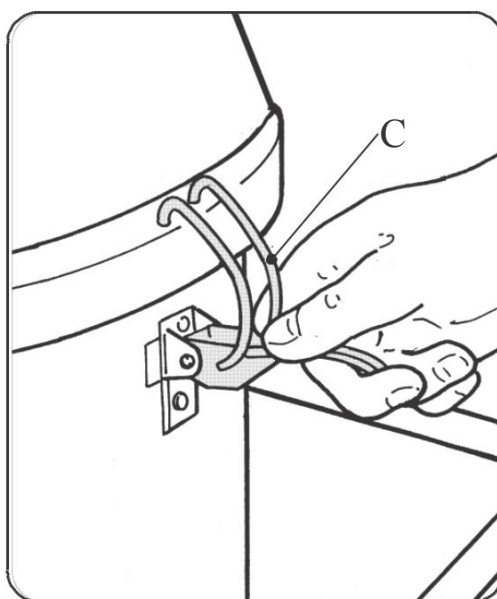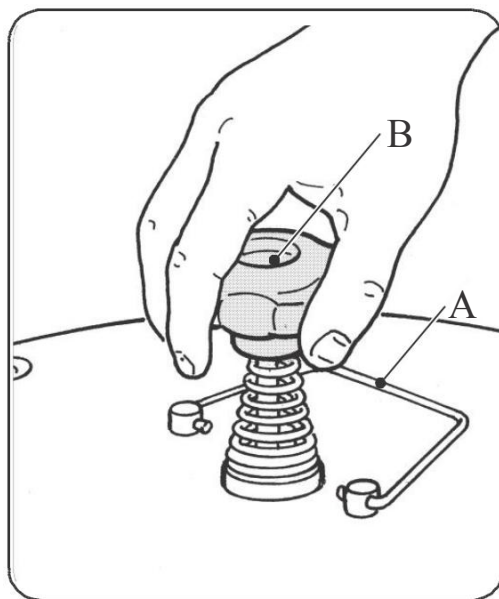




- Scoateți conectorul tubului de aspirație (D).
- Ridicați capacul superior (E).

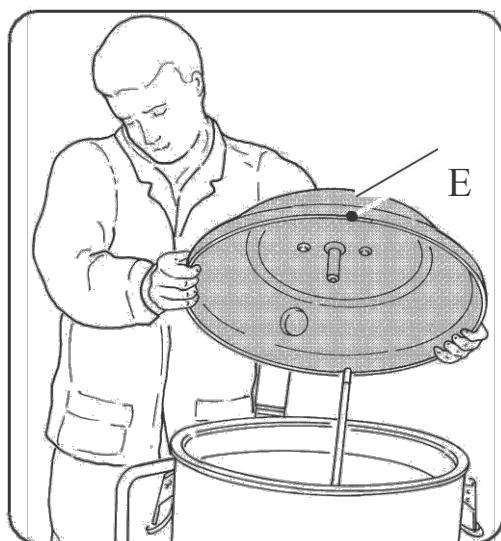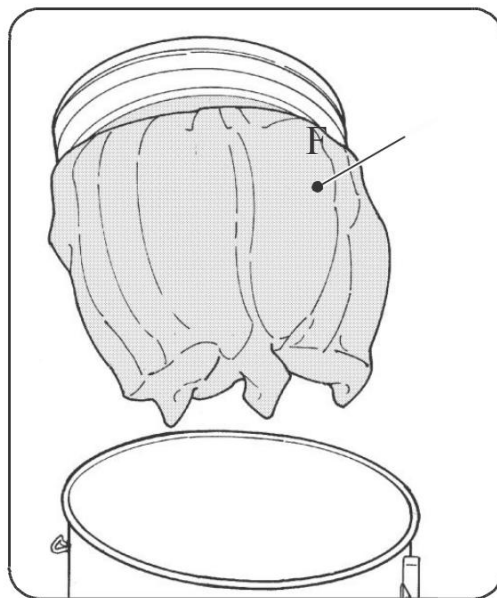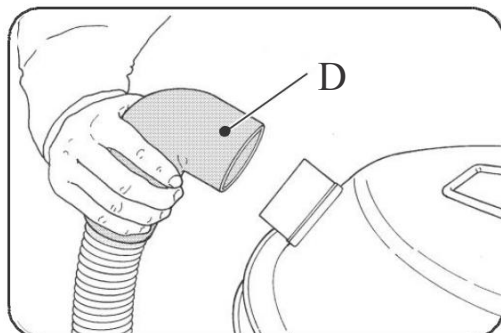

- Slăbiți banda de fixare (G), scoateți filtrul de pe montaj și folosiți foarfece pentru a tăia panglicile interioare care îl atașează.

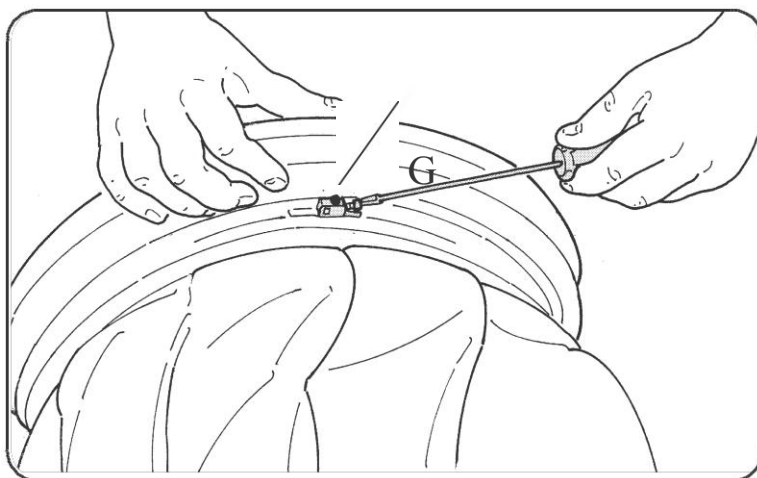


- Puneți filtrul în interiorul unei pungi de plastic, închideți-o și aruncați-o în conformitate cu legile în vigoare cu privire la tipul de material aspirat.



Pentru a înlocui filtru trebuie efectuate următoarele:

- Introduceți filtrul în inelul de montare, blocându-l cu banda de fixare.
- Fixați filtrul în suportul de montare, legându-l cu panglicile indicate în ilustrație.

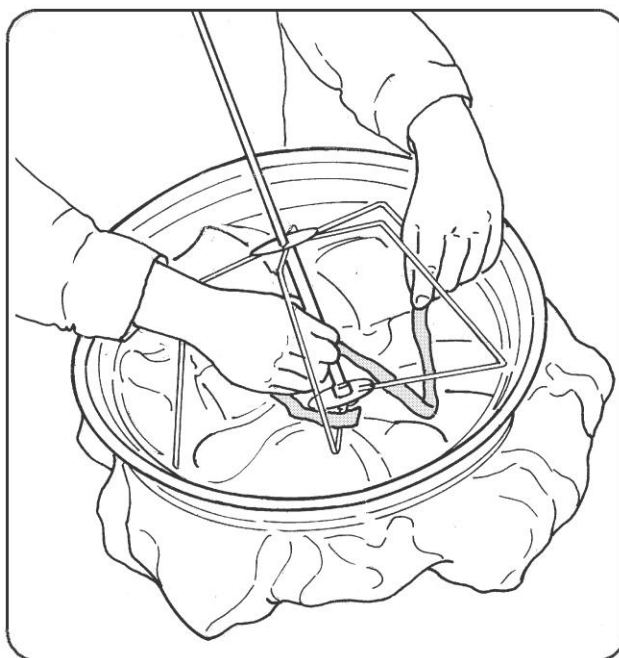


- Introduceți filtrul montat în interiorul aspiratorului.
- Plasați corect capacul superior pe aspirator și fixați-l cu clemele laterale.
- Fixați tija de împingere și înșurubați-o bine.
- Ridicați maneta de blocare a tijei de împingere.
- Atașați conectorul tubului de aspirație.



5.4 Depanarea


SIMPTOME	POSSIBILE CAUZE	SOLUȚII RECOMANDATE
Aspiratorul nu pornește	- Nu este aer comprimat	- Verificați prezența aerului comprimat -Contactați service-ul Depureco
Indicatorul de presiune indică un vacuum neregulat	- Filtru colmatat	- Scuturați filtrul. Dacă nu este suficient, înlocuiți-l.
	- Furtun înfundat	- Verificați furtunul și curățați-l
Degajări de praf din aspirator	- Filtru perforat	- Înlocuiți filtrul
	- Filtru nepotrivit aplicației	- Utilizați filtrul adecvat tipului de praf aspirat

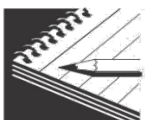

EVIDENȚA ÎNTREȚINERII

	Data
ASISTENȚA TEHNICĂ	
TIPUL INTERVENȚIEI	
Semnătura	

	Data
ASISTENȚA TEHNICĂ	
TIPUL INTERVENȚIEI	
Semnătura	

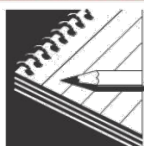

EVIDENȚA ÎNTREȚINERII

--	--

Data

ASISTENȚA TEHNICĂ

TIPUL INTERVENȚIEI

Semnătura

--	--

Data

ASISTENȚA TEHNICĂ

TIPUL INTERVENȚIEI

Semnătura