




INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU ASPIRATOARELE INDUSTRIALE

SERIILE:

- *UPF 040*
- *UPF 085*
- *UPF 150*
- *UPF 220*

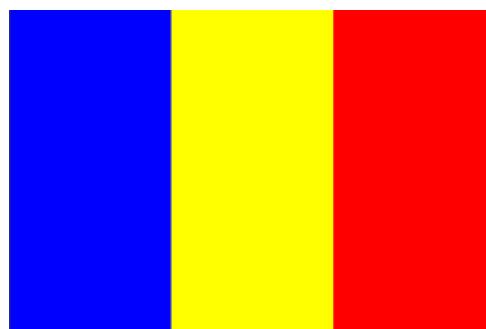

Acest manual este parte integrantă a acestui aspirator.
DEPURECO recomandă citirea cu atenție a manualului și a atașamentelor acestuia.
Cunoașterea instrucțiunilor conținute de acesta este foarte importantă pentru utilizarea
și întreținerea în condiții de siguranță.

Prefață

Acest manual oferă toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea aspiratorului. Funcționarea și durata de viață vor depinde de calitatea întreținerii și de îngrijirea în utilizare.

Înainte de a părăsi fabrică, acest model a fost supus unei verificări stricte de control pentru a garanta fiabilitatea maximă; Cu toate acestea, este necesar să se verifice acest lucru, dacă aspiratorul nu a fost deteriorat structural în timpul transportului, deoarece acest lucru ar putea compromite funcționarea și siguranța acestuia.

Acest manual trebuie considerat parte integrantă a aspiratorului și trebuie să rămână împreună cu el până la dezmembrare.

În caz de pierdere sau deteriorare, solicitați o copie de rezervă de la DEPURECO.

Informațiile tehnice conținute în acest manual sunt proprietatea DEPURECO și trebuie considerate rezervate.

Reproducerea, chiar parțială, a graficii, a textului și a ilustrațiilor este interzisă prin lege.

Unele elemente prezentate în ilustrațiile manualului pot fi diferite de cele ale aspiratorului dvs.; Câteva componente ar fi putut fi eliminate pentru a asigura claritatea ilustrațiilor.

Pentru a facilita consultarea, acest manual a fost subdivizat în secțiuni care sunt identificate prin simboluri grafice specifice.

Subiectele care fac obiectul acestui manual sunt cele solicitate în mod specific de către Directivele menționate mai sus. Datele tehnice raportate sunt cele furnizate de producător în momentul tipăririi.

Acest manual trebuie să fie păstrat acolo unde va fi disponibil pentru tot personalul implicat în operarea și întreținerea aspiratorului.


În caz de litigiu, Curtea de la Torino va avea jurisdicție exclusivă.

CUPRINS

	1.	INFORMARE.....	5
	1.1	Identificarea părților principale.....	5
	1.2	Datele de identificare ale producătorului... ..	6
	1.3	Marcajul CE.....	6
	1.4	Domeniul de utilizare recomandat.....	7
	1.5	Condiții de mediu autorizate.....	7
	1.6	Nivelul de zgomot.....	7
	1.7	Date tehnice.....	8
	1.8	Stocarea.....	8
	1.9	Demontarea	8
	1.10	Garanția.....	9
	2.	SIGURANȚA	10
	2.1	Informații referitoare la siguranță.....	10
	2.2	Măsuri de siguranță.....	11
	2.3	Plăcuțele și simbolurile de siguranță... ..	13
	2.4	Riscuri.....	14
	2.5	Directive aplicate.....	14
	3.	MANIPULAREA, DESPACHETAREA ȘI INSTALAREA	15
	3.1	Manipularea.....	15
	3.2	Despachetarea	16
	3.3	Instalarea.....	16
	4.	OPERAREA.....	19
	4.1	Descrierea controalelor.....	19
	4.2	Ciclul de operare.....	19
	4.3	Golirea containerului.....	20
	5.	ÎNTREȚINEREA.....	23
	5.1	Note informative.....	23
	5.2	Norme generale de siguranță.....	23

1. INFORMARE

1.1 Identificarea părților componente

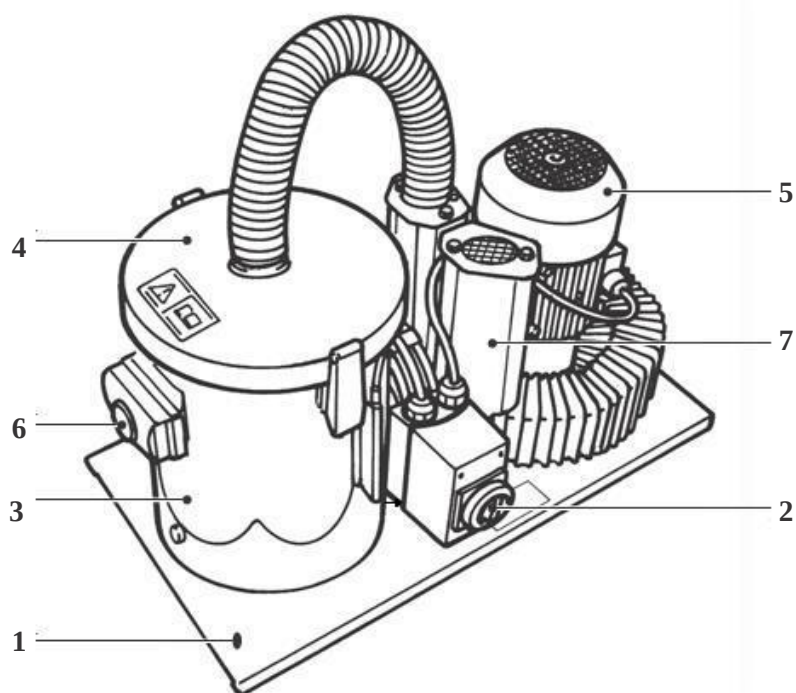

- 1) Placa de bază
- 2) Comutatorul On/Off
- 3) Containerul de colectare
- 4) Capac
- 5) Motor
- 6) Gură de aspirare
- 7) Filtru


1.2 Datele de identificare ale producătorului

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

C.so Europa. 609 – 1008 Volpiano (TO) –
 ITALY tel. +39 011 98 59 117
 fax +39 011 98 59 326
 e-mail: depureco@depureco.com
 website: www.depureco.com

1.3 Marcajul CE

Este necesar să se precizeze datele de pe plăcuța de identificare a aspiratorului pentru orice comunicare cu producătorul sau vânzătorul cu amănuntul.

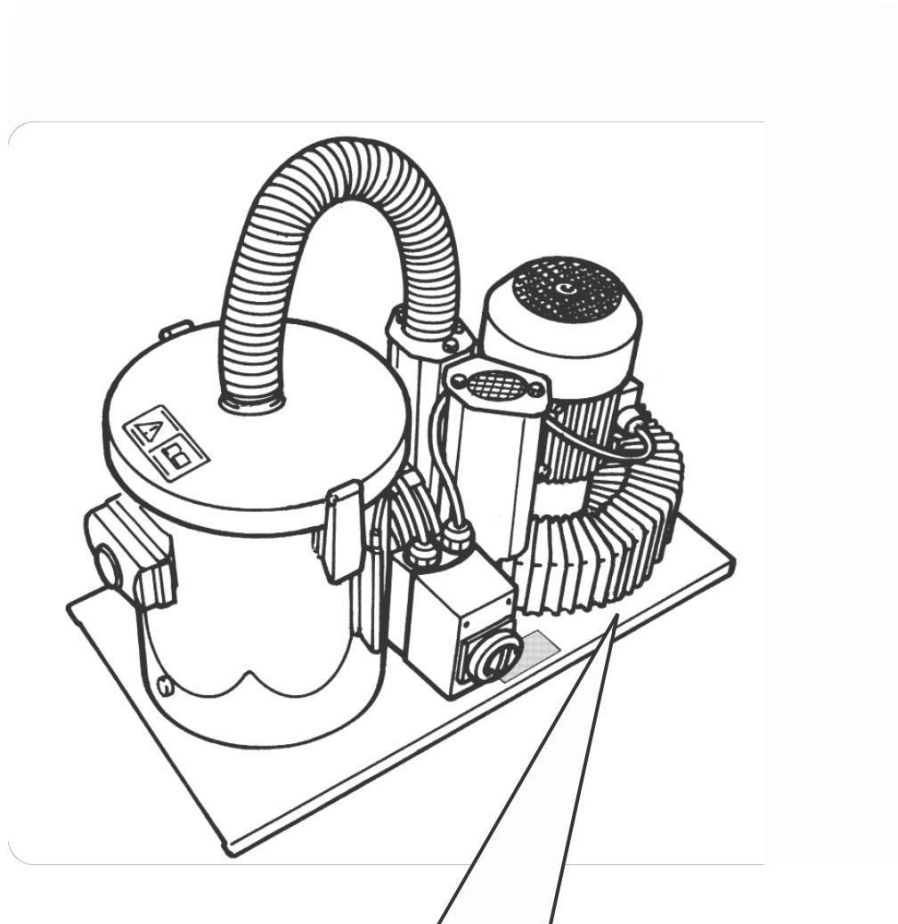

DEPURECO S.r.l.				C.so Europa, 609 - Volpiano (TO) 10088 - ITALY Tel. +39 011. 98. 59. 117 - Fax. +39 011. 98. 59. 326 MADE IN ITALY	
Mod.			Volt.		
Serial N.	kW	Amp.	Hz.		
Dust Class	IP	Kg.	Year		



1.4 Domeniul de utilizare recomandat

Acest model specific de aspirator a fost proiectat, construit și protejat pentru curățarea numai a prafului uscat, neinflamabil și nepericulos. Dacă este echipat cu un filtru special și plutitor, aspiratorul poate fi utilizat pentru curățarea lichidelor neinflamabile și necorozive.

Orice altă utilizare este considerată INCORECT.

Aspiratorul este proiectat pentru uz industrial profesional.

1.5 Condiții de mediu autorizate

Pentru a asigura funcționarea corectă a aspiratorului, acesta trebuie să fie ținut departe de agenții atmosferici (ploaie, grindină, zăpadă, ceață, praf în suspensie etc.) și funcționează într-o zonă cu o temperatură cuprinsă între 5 ° C și 45 ° C și Cu o umiditate relativă nu mai mare de 70%.

Zona de lucru trebuie să fie curată, cu iluminare suficientă și să aibă o atmosferă non-explozivă.

1.6 Nivelul de zgomot

Încercările fotometrice efectuate pentru aceste modele specifice au arătat un nivel al presiunii acustice de:

UPF 040 db(A) 64

UPF 085 db(A) 64

UPF 150 db(A) 64

UPF 220 db(A) 64

1.7 Date tehnice

CARACTERISTICI	UM	040	085	150	220
PUTEREA	kW	0,4	0,85	1,5	2,2
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	125	160	190	210
VOLUMUL DE AER ASPIRAT	m ³ /h	80	150	280	320
TENSIUNEA	V-Hz	400-50/60	400-50/60	400-50/60	400-50/60
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	mm	50	50	50	50
VOLUMUL CONTAINERULUI	L	10	10	20	20
NIVELUL DE ZGOMOT	dB(A)	64	64	64	64
GREUTATEA*	kg	42	42	42	42
DIMENSIUNI*	cm	41x73x35	41x73x35	41x77x55	41x77x55

(*) – fără ambalaj

1.8 Stocarea

Scoateți filtrul și curățați-l. Goliți recipientul de colectare a deșeurilor și depozitați aspiratorul într-un loc fără influența agenților atmosferici și cu o temperatură cuprinsă între 5 ° C și 45 ° C. Acoperiți-l cu o folie de plastic pentru a-l proteja de praf.

1.9 Demontare



În caz de demontare, toate componentele aspiratorului trebuie depozitate în locurile corespunzătoare de depozitare a deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

După demontare piesele din plastic sau cauciuc trebuie să fie separate de materialul electric

Piesele fabricate în întregime din material plastic, aluminiu și oțel pot fi reciclate dacă sunt acceptate de centrele corespunzătoare.



1.10 Garanția

DEPURECO garantează acest model timp de 12 luni de la data cumpărării indicată în factura emisă la livrarea produsului.

Garanția este nulă și neavenită în cazul în care aspiratorul este reparat de terți neautorizați, echipamentele, accesoriile sau componentele care nu sunt furnizate sau neautorizate de către DEPURECO sunt utilizate sau dacă numărul de serie este eliminat (în timpul perioadei de garanție).

În timpul perioadei de garanție, DEPURECO se angajează să repare sau să înlocuiască gratuit parti și componente, care se dovedesc a fi defecte de fabricație.

Reparațiile se efectuează numai la sediul nostru sau în anumite centre de service și trebuie livrate ex-works (costurile de transport sunt suportate de cumpărător, dacă nu se convine altfel).

Garanția nu acoperă curățarea elementelor de operare.

Certificatul de achiziție trebuie prezentat personalului tehnic autorizat care efectuează reparația și trebuie să însoțească aspiratorul în timpul transportului.

Defectele care nu se datorează în mod evident materialelor sau fabricării vor fi examinate numai la sediul nostru sau la un anumit centru de service tehnic.

În cazul în care plângerea nu este justificată, toate cheltuielile de reparare și / sau înlocuire vor fi suportate de cumpărător.

Următoarele sunt excluse din garanție: daune accidentale cauzate de transport, neglijență, utilizare anormală, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea instrucțiunilor din această broșură sau rezultate din fenomene care nu depind de utilizarea normală / funcționarea aspiratorului.

DEPURECO nu va fi trasă la răspundere pentru eventualele vătămări corporale sau deteriorarea obiectelor cauzate de utilizarea incorectă sau de folosirea necorespunzătoare a aspiratorului.

Orice litigiu va fi audiat de Curtea de la Torino (Italia).

Pentru a beneficia de garanție, fotocopiați formularul din ultima pagină a acestui manual, completați-l (eventual cu majuscule) și trimiteți-l prin fax la DEPURECO la +39 011 9859 326 sau la depureco@depureco.com



Protect your purchases by joining the exclusive "warranty plus" program
Go to www.depureco.com, fill in the form to extend the warranty up to 24 months.



If you have any doubt do not act by yourself!

Please call your retailer



2. SIGURANȚA

2.1 Informații referitoare la siguranță



Inspectorul de Securitate și Sanătate a Muncii are obligația de a educa, informa și instrui lucrătorii cu privire la riscurile legate de utilizarea aspiratorului pentru a se putea proteja pe ei și a proteja persoanele din jur.

Nerespectarea standardelor de siguranță și a precauțiilor de bază pot provoca accidente în timpul utilizării, întreținerii și reparării aspiratorului. Accidentele pot fi evitate frecvent prin recunoașterea unor situații potențial periculoase, înainte de a apărea. Instruirea adecvată este foarte importantă în acest scop.

DEPURECO nu poate fi trasă la răspundere pentru accidente sau deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aspiratorului de către personalul neinstruit sau de nerespectarea, chiar parțială, a standardelor de siguranță în muncă și a procedurilor de intervenție cuprinse în acest manual.

Avertismentele de siguranță și măsurile de precauție sunt indicate în acest manual, precum și pe produsul însuși.

Operatorii trebuie să acorde o atenție deosebită acestor avertismente pentru a preveni accidentele cu consecințe grave asupra lor și a altor persoane.

Mesajele de siguranță sunt evidențiate de următoarele simboluri:



Avertizare!

Nerespectarea acestor mesaje poate cauza rănirea operatorului.



Avertizare!

Nerespectarea acestor mesaje poate cauza deteriorarea aspiratorului.

Depureco nu poate prevedea nici o situație imaginabilă în care ar putea exista un pericol potențial.

Avertizările din acest manual nu acoperitoare în totalitate. În cazul în care scule, proceduri, metode de lucru sau tehnicienii care nu sunt recomandați în mod specific de către Depureco, este necesar să se asigure că nu există nici un pericol pentru sine sau pentru alții.



Avertizare!

Următoarele informații nu pot acoperi complet toate pericolele posibile în timpul funcționării aspiratorului; Bunul simț și experiența muncitorului (ingrediente indispensabile pentru prevenirea accidentelor) trebuie integrate, de asemenea. Fiecare secțiune enumeră măsurile de siguranță specifice diferitelor funcții.



Avertizare!

Toate intervențiile de întreținere trebuie să fie efectuate cu ștecherul de alimentare scos din priză.

- Angajatorul trebuie să instruiască utilizatorul în conformitate cu prevederile legilor de reglementare relevante.
- Dacă este necesară o ajustare sau o intervenție neprevăzută, urmând o procedură diferită de cea descrisă în manual, consultați Depureco înainte de a începe.
- În cazul în care clientul instalează un accesoriu care nu este furnizat de Depureco, este necesar să se verifice dacă accesoriul este marcat CEE și dacă este respectată directiva privind siguranța. În orice caz, Depureco nu își va asuma responsabilitatea pentru eventualele consecințe negative datorate utilizării unor astfel de părți.
- Aspiratorul nu trebuie folosit într-un mediu coroziv sau exploziv.
- Țineți aspiratorul liber de elemente externe, cum ar fi deșeurile, uleiul, sculele și alte obiecte care ar putea deteriora funcția și cauza vătămări corporale.
- Evitați utilizarea solvenților toxici sau inflamabili cum ar fi benzina, benzenul, eterul și alcoolul pentru curățare.
- Evitați contactul prelungit sau inhalarea cu solvenți și vaporii lor.
- Evitați utilizarea flăcărilor sau surselor de căldură aproape deschise; Asigurați o ventilație adecvată.



- Nu spirați mucuri de țigară apronse. Se poate aprinde filtrul.
- Nu aspirați produse petroliere sau lichide inflamabile în general.
- Asigurați-vă că toate echipamentele de protecție și dispozitivele de protecție sunt instalate și că toate dispozitivele de siguranță sunt prezente și funcționează.
- Nu folosiți aspiratorul pe suprafețe înclinate.
- Nu purtați îmbrăcăminte cum ar fi legături, eșarfe sau îmbrăcăminte sfâșiate care ar putea fi agățate sau prinse de aspirator.
- Nu scoateți niciodată capacul în timp ce aspiratorul funcționează.
- Nu deplasați niciodată aspiratorul tragându-l de cablul de alimentare electrică.
- Manualul trebuie să fie întotdeauna în apropiere, astfel încât acesta să fie consultat pentru a verifica utilizarea corectă a ciclului oricând există o îndoială.

Dacă acest manual este pierdut sau deteriorat, trebuie să solicitați o copie de rezervă de la Depureco.

- Defecțiunile structurale, modificările, modificările sau reparațiile neautorizate pot compromite capacitatea de protecție a aspiratorului, ceea ce va face ca această certificare să fie nulă și neavenită.

Modificările trebuie efectuate numai de către tehnicienii Depureco.



- În timpul intervențiilor de întreținere trebuie să se afle pe aspirator un semn cu mențiunea "Mașină în întreținere. Nu folosiți".
- Este interzisă urcarea pe aspirator.
- Nu atingeți firele electrice, întrerupătoarele, butoanele etc. cu mâinile ude.
- Înainte de conectarea la curentul electric, asigurați-vă că tensiunea și frecvența de alimentare sunt cele indicate pe plăcuța mașinii.
- Conectați alimentarea electrică la o linie bine legată la pământ.
- Verificați periodic starea cablului de alimentare. Dacă cablul prezintă semne de uzare, va fi necesar să îl înlocuiți imediat. Această sarcină trebuie efectuată numai de către un electrician autorizat.
- Dacă se utilizează un prelungitor, asigurați-vă că acesta este în stare perfectă, că este marcat CEE și că diametrul cablului este adecvat pentru consumul de energie electrică al aspiratorului.
- În timpul curățării după utilizare, angajații responsabili trebuie să verifice dacă aspiratorul a fost returnat la starea sa normală de lucru, în special în ceea ce privește dispozitivele de siguranță și dispozitivele de protecție corespunzătoare.
- Utilizarea aspiratorului trebuie să fie efectuată numai de către adulți.



2.3 Plăcuțele și simbolurile de siguranță

Plăcuțele cu simboluri de siguranță și mesaje sunt aplicate pe aspirator și ambalajul acestuia.

Aceste plăcuțe indică locația exactă și natura pericolului.





Atenție!

Asigurați-vă că toate mesajele de siguranță sunt perfect lizibile.

Curățați-le cu o cârpă, apă și săpun. Nu utilizați solvenți sau petrol.

Înlocuiți plăcile deteriorate solicitandu-le de la DEPURECO.

Dacă o piesă de schimb poartă o placă de siguranță, asigurați-vă că piesa care o înlocuiește este echipată cu o nouă placă de același tip.

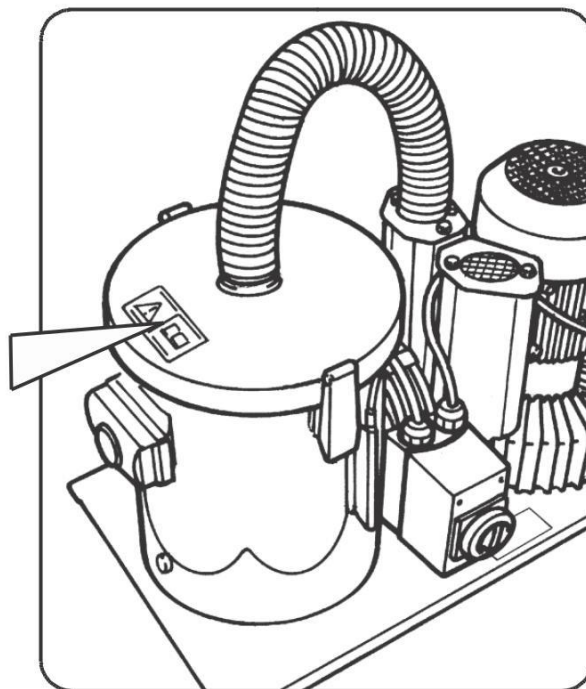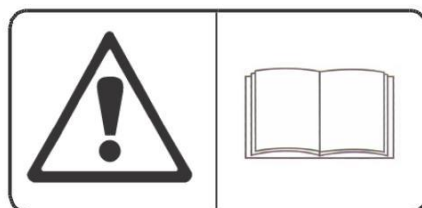

Atenție!

Citiți cu atenție manualul de operare și întreținere înainte de a utiliza sau repara aspiratorul.



Atenție!

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj înainte de manipularea și despachetarea aspiratorului.



2.4 Riscuri

O analiză atentă a riscurilor, efectuată de producător și prezentată în secțiunea tehnică, a făcut posibilă eliminarea majorității riscurilor asociate cu utilizarea aspiratorului.

Producătorul recomandă respectarea cu strictețe a instrucțiunilor, procedurilor și recomandărilor conținute în acest manual, precum și a normelor de siguranță actuale, inclusiv utilizarea dispozitivelor de protecție atât pentru aspirator, cât și pentru lucrător.

Riscurile reziduale prezente pe aspirator pot fi:

Riscurile electrice în timpul întreținerii datorate necesității de a lucra sub tensiune .

În conformitate cu directiva în vigoare, funcționarea sub tensiune este permisă numai personalului instruit corespunzător și în prezența izolației duble.

Riscurile asociate utilizării incorecte în prezența substanțelor inflamabile.

Aspiratorul nu trebuie folosit niciodată într-un mediu care conține lichide care ar putea să se vaporizeze la temperatura camerei sau praf și gaze inflamabile.

Riscurile asociate cu funcționarea într-un mediu umed.

Respectați limitele enumerate în secțiunea 1.5 din acest manual privind condițiile de mediu aprobate.

Pericol de strivire a membrelor superioare în timpul fazei de inserție și de blocare a recipientului de colectare al aspiratorului.

O pictogramă care indică acest risc se află pe aspirator.

Acest risc poate fi evitat prin blocarea recipientului utilizând maneta specială cu ambele mâini.

Consultați "secțiunea 2.3" pentru sensul exact al plăcuțelor de siguranță.

Risc de interpretare incorectă a ilustrațiilor de siguranță

În cursul identificării riscurilor, compania producătoare a instalat plăci de siguranță (în conformitate cu normele în vigoare) de lângă simbolurile grafice.

Utilizatorul este responsabil pentru înlocuirea imediat a plăcuțelor de siguranță în cazul în care acestea devin ilizibile sau deteriorate.



Warning!

It is absolutely forbidden to remove the safety plates present on the vacuum cleaner and on the packaging material.

The manufacturing company declines all responsibility for vacuum cleaner safety in the event this prohibition is unheeded.


2.5 Directive aplicate

Consultați Declarația de conformitate CE la pagina 2.




3. MANIPULAREA, DESPACHETAREA ȘI INSTALAREA

3.1 Manipularea

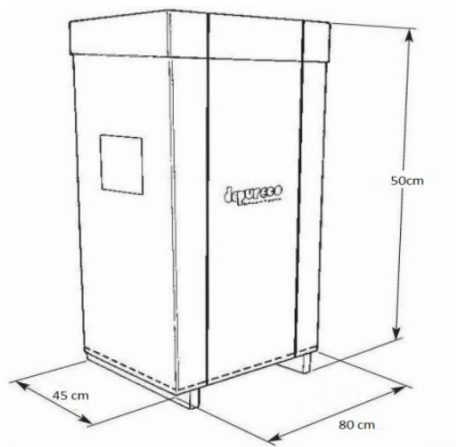

UPF 085
UPF 150
UPF 220

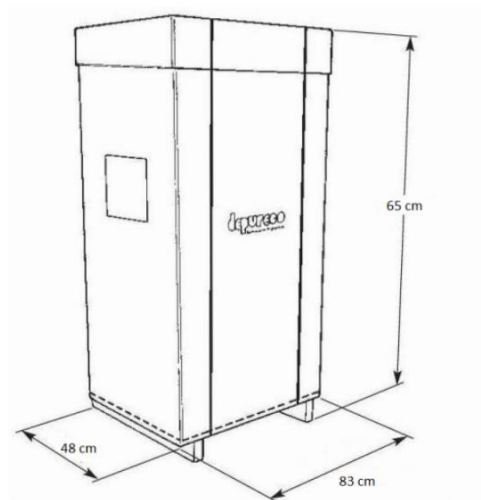

UPF 160 HC

Dimensiunea coletului

UPF 040 Kg 23

UPF 085 Kg 28


UPF 150 Kg 36

UPF 220 Kg 40


Aspiratorul trebuie ridicat și manipulat numai cu ajutorul unui stivuitor a
cărui capacitate de încărcare este adaptată greutateii.



3.2 Despachetarea

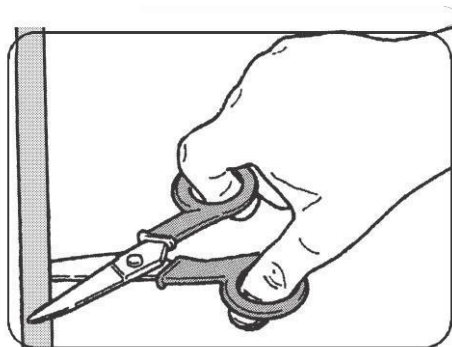

- tăiați și scoateți cele două elemente de fixare a ambalajului

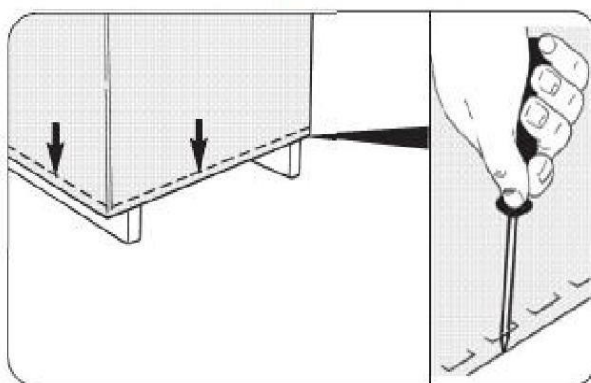

- cu o șurubelniță scoateți capsele care fixează cutia de carton pe palet
- scoateți cutia

3.3 Instalarea



Înainte de a continua instalarea este necesar să efectuați preventiv o inspecție vizuală clară pentru a identifica eventualele daune care s-au produs în timpul transportului.


În cazul în care unul sau mai multe componente sunt deteriorate, nu continuați instalarea și informați DEPURECO despre anomalie și conveniți asupra acțiunilor care trebuie întreprinse.

Aspiratorul este deja echipat cu un filtru de aspirație, care permite extragerea doar a prafului uscat sau a resturilor.

Pentru aspirarea lichidelor, acesta trebuie echipat cu o supapă plutitoare pentru a opri aspirația atunci când recipientul este pe jumătate plin.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Departamentul de Relații cu Clienții DEPURECO.

- Ridicați butonul (A) și introduceți tubul flexibil cu bușă de aspirație și apoi eliberarea butonului.

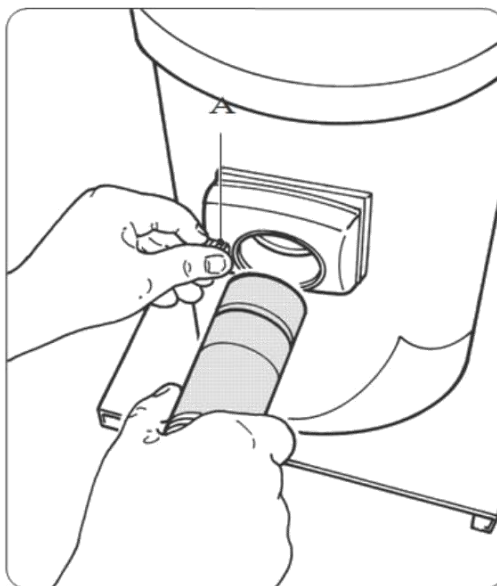

Ataşaţi accesoriul corespunzător la celălalt capăt al furtunului flexibil.

Notă: furtunul flexibil cu mufele şi accesoriile de aspirare nu sunt incluse în echiparea STANDARD.

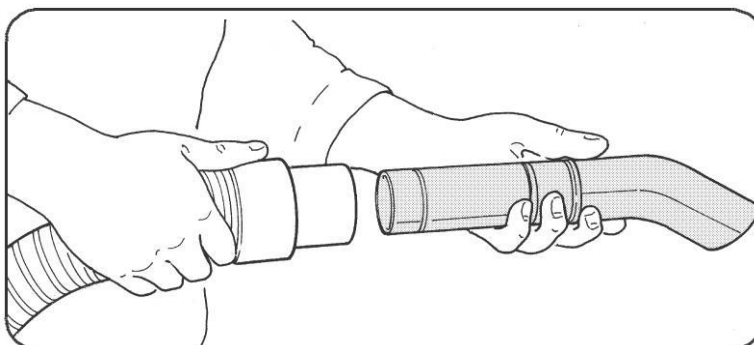

Contactaţi distribuitorul pentru informaţii despre varietatea de accesorii OPTIONALE disponibile pentru utilizarea cu acest model particular de aspirator.

Verificaţi dacă linia de alimentare electrică corespunde tensiunii şi frecvenţei afişate pe plăcuţa de identificare a aspiratorului.

DEPURECO S.r.l				C.so Europa, 609 - Volpiano (TO) 10088 - ITALY Tel. +39 011. 98. 59. 117 - Fax. +39 011. 98. 59. 326 MADE IN ITALY	
Mod.			Volt.		
Serial N.	kW	Amp.	Hz.		
Dust Class	IP	Kg.	Year		



Priza de alimentare electrică a aspiratorului trebuie protejată de un întrerupător de circuit.

Montați un ștecher standard CEE pe cablul electric al aspiratorului și conectați-l într-o priză de rețea.

Această operațiune trebuie efectuată numai de un electrician calificat.



Nu introduceți ștecherul în priza de alimentare cu mâinile ude.

Dacă se utilizează un prelungitor, asigurați-vă că acesta este în stare perfectă, respectă normele CEE și are un diametru de cablu adecvat pentru a satisface consumul de energie al aspiratorului.



Avertizare!


Utilizarea aspiratorului de către personal neautorizat (sau de cei care nu au citit manualul de utilizare și întreținere) este interzisă.

Lucrătorii și personalul autorizat să efectueze proceduri de întreținere la aspirator trebuie să primească instrucțiuni adecvate cu privire la utilizarea echipamentelor individuale de protecție (cum ar fi încălțămintea, mănușile și măștile) pentru a elimina riscurile implicate în efectuarea diferitelor operațiuni.



4. OPERAREA

4.1 Descrierea controalelor

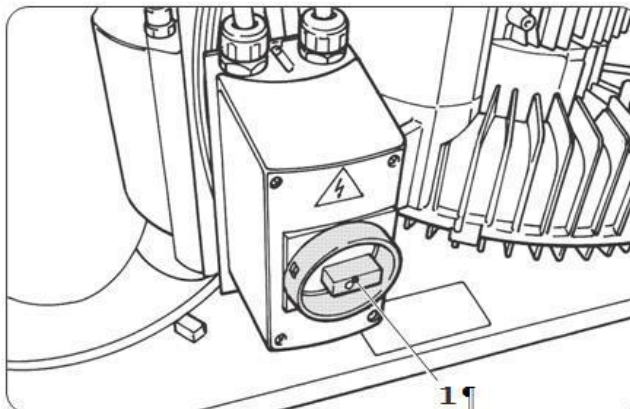


1 Comutator general ON-OFF

4.2 Cilcul de funcționare



Înainte de a introduce ștecherul în priză, verificați dacă tensiunea de alimentare electrică corespunde cu cea indicată pe plăcuța marcată CE.

- Verificați dacă ștecherul de alimentare este introdusă corect în priză.
- Verificați dacă furtunul flexibil este introdus și blocat corect în gura de aspirație.
- Verificați dacă recipientul de colectare a deșeurilor este corect introdus și blocat pe aspirator.
- Verificați dacă cablul de alimentare și cablul prelungitor (dacă este folosit) sunt intacte și în stare de funcționare perfectă.
- Atașați accesoriul de aspirație ales la capătul tubului flexibil.
- Întoarceți comutatorul principal (1) în poziția "I" și porniți aspirarea.
- Dacă după ce ați pornit aspiratorul, acesta sulfa aer pe furtunul flexibil și nu îl aspiră puneți comutatorul pe poziția "0" și inversați fazele în ștecher.

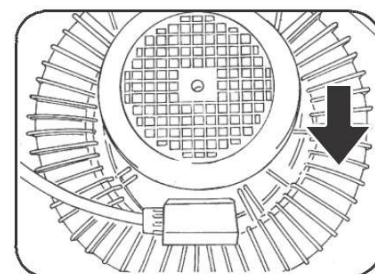

Avertizare!



Înainte de repornirea aspiratorului asigurați-vă ca motorul este oprit complet.

- Când operațiunea este finalizată, scoateți cablul aspiratorului din priză.



Avertizare!

Evitați îndoirea tubului flexibil sau răsucirea acestuia în timpul utilizării.



Avertizare!


NICIODATĂ nu utilizați mașina atunci când filtrul este înfundat!

4.3 Golirea containerului

În funcție de cantitatea și tipul de material aspirat, verificați frecvent în interiorul containerului de colectare pentru a preveni umplerea excesivă.


Recipientul trebuie golit conform descrierii:

- opriți aspiratorul rotind comutatorul principal în poziția "0".
- slăbiți cele două cleme laterale (A).

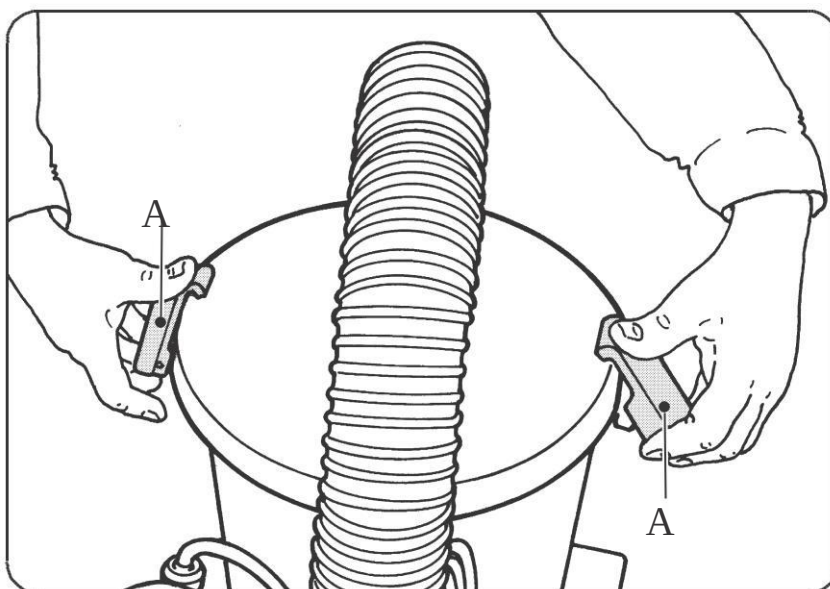




- Scoateți filtrul (B).

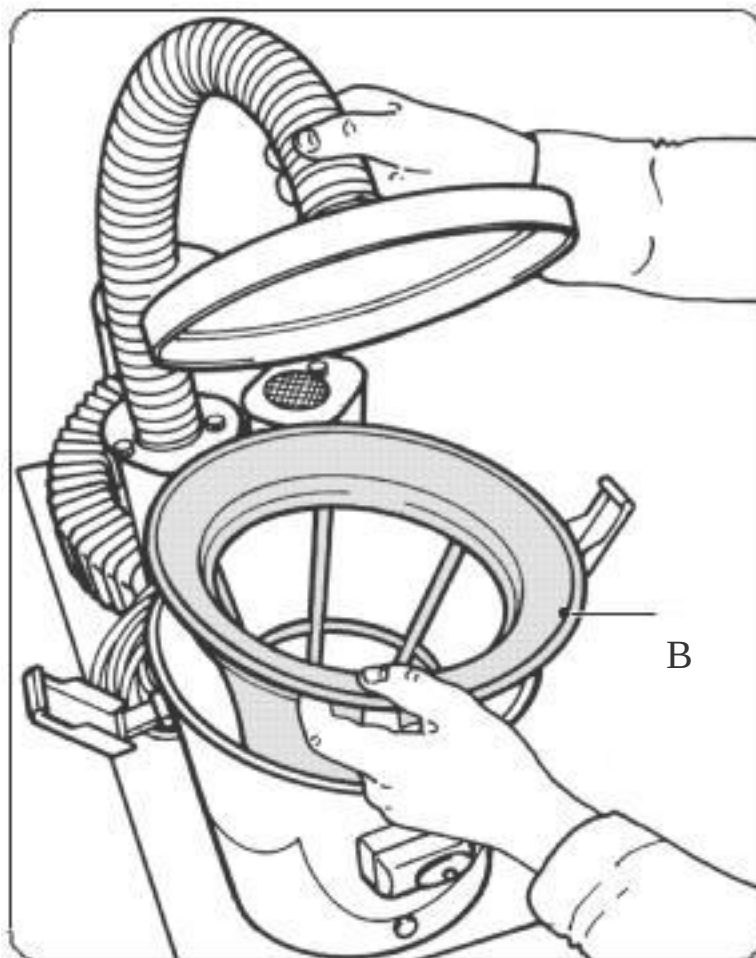


- Deșurubați și scoateți butonul (C).

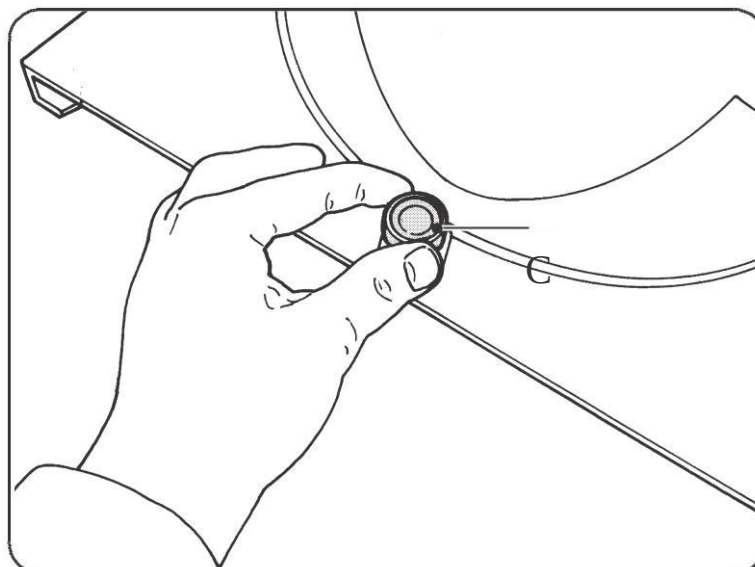



- Scoateți recipientul (D) cu deșeuri aspirate.

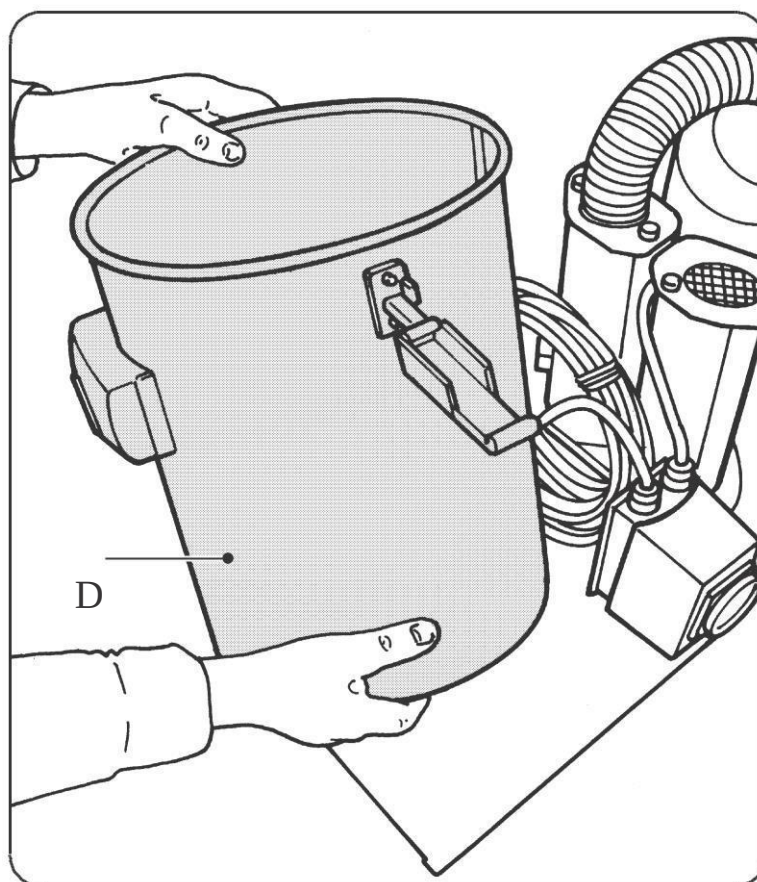

- Goliți deșeurile din container într-un alt recipient aprobat pentru eliminarea deșeurilor în conformitate cu legislația țării în care este utilizat aspiratorul.



Avertizare!

În timpul procedurii este obligatoriu purtarea echipamentului de protecție împotriva prafului.



Avertizare!

Întreținerea aspiratorului trebuie efectuată exclusiv de tehnicianul specializat, recunoscut de către distribuitorul DEPURECO.

5.1 Note informative

Această secțiune descrie verificările și operațiile de întreținere de rutină necesare pentru a asigura funcționarea corectă a aspiratorului.

Orice altă intervenție considerată necesară pentru reparație sau pentru reglaje de performanță trebuie să fie autorizată în mod expres de către producător.

Furnizați întotdeauna datele de identificare ale aspiratorului atunci când comunicați cu producătorul.

Consultarea cu distribuitorul autorizat este recomandată pentru reparații importante. Personalul lor specializat, având toată experiența tehnologică necesară în fabricarea aspiratorului, este întotdeauna disponibil și pregătit pentru o intervenție rapidă.

5.2 Norme generale de siguranță

Operațiunile de întreținere trebuie efectuate de tehnicieni instruiți specializați în următoarele sectoare:

- Întreținerea mecanică
- Întreținerea electrică

Este datoria Inspectorului de Securitate și Sanatate în Muncă să se asigure de profesionalismul și abilitățile acestor tehnicieni.

Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, Inspectorului de Securitate și Sanatate în Muncă trebuie:

- să evacueze personalul neautorizat din zona de lucru.
- să se asigure că sculele necesare operațiunii de întreținere sunt în bună stare și potrivite operațiunii.
- să se asigure că este lumină suficientă, iar dacă este necesar să se asigure lantern de 24 V.
- să se asigure că personalul de întreținere are echipament de protecție individuală necesar pentru această procedură (manuși, ochelari, pantofi, etc.)
- să se asigure că personalul de întreținere a citit cu atenție instrucțiunile.





conținute în acest manual și este bine familiarizat cu funcționarea aspiratorului.

Înainte de a începe intervenția de întreținere, tehnicianul trebuie să:
-deconecteze complet mașina de la sursa de alimentare.



Avertizare!

Dacă este absolut necesar să lucrați cu sursa de alimentare conectată, angajatul de întreținere trebuie să păstreze o distanță sigură și să aibă un buton de oprire la îndemână.

La sfârșitul procedurii și înainte de a reveni la utilizare, angajatul de întreținere trebuie să verifice dacă dispozitivele de siguranță funcționează corect și dispozitivele de protecție sunt integrate.

Lucrările la motoare sau la componentele electrice trebuie efectuate numai de către personalul de întreținere electrică care a fost instruit și autorizat de către Inspectorul de Securitate și Sanatate în Muncă.



Avertizare!

După fiecare lucrare de întreținere, Inspectorul de Securitate și Sanatate în Muncă trebuie să verifice starea de siguranță a mașinii și a dispozitivelor de protecție.

Fiabilitatea maximă și costul minim de întreținere sunt rezultatul unui program de întreținere, iar inspecțiile planificate trebuie urmărite cu scrupulozitate pe întreaga durată de viață a aspiratorului.

Respectați cu strictețe intervalele de întreținere și intervențiile programate, după cum este necesar, în funcție de ciclul de funcționare al aspiratorului.

Utilizați întotdeauna scule în stare perfectă și făcute special pentru procedura care trebuie efectuată. Utilizarea unor scule inadecvate și inefficiente poate provoca daune grave.



Avertizare!

Toate procedurile descrise trebuie efectuate cu ștecherul deconectat de la priză.

Înainte de a începe orice procedură de curățare sau de întreținere, echipați-vă cu haine de protecție, ochelari și / sau mănuși adecvate, în funcție de tipul de operație care trebuie executată.

Înainte de începerea oricărei proceduri de întreținere pe aspirator se indică:

**ECHIPAMENT ÎN ÎNTREȚINERE -
NU CUPLAȚI LA SURSA DE ALIMENTARE!**

Înainte de a reîncepe aspirarea, verificați din nou întregul sistem în conformitate cu procedura de pornire.

După fiecare procedură de întreținere executați câteva cicluri de testare pentru a verifica funcționarea corectă a mașinii.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate provoca vătămări corporale grave.

Înainte de fiecare schimb de lucru:

- Verificați dacă cablul de alimentare, ștecherul și prelungitorul (dacă este folosit) nu sunt deteriorate.
- Verificați dacă plăcuțele și simbolurile de siguranță atașate la aspirator sunt intacte.
- Verificați dacă recipientul pentru deșeuri este gol și corect blocat în aspirator.
- Verificați eficiența filtrului cu ajutorul indicatorului de vacuum.
- Verificați dacă furtunul de aspirație flexibil și accesoriile sunt în stare bună.



Avertizare!

Furtunul flexibil, dacă este perforat, reduce puterea de aspirație și eliberează praf în mediul înconjurător.



5.5 Depanarea

SIMPTOM APĂRUT	POSIBLA CAUZĂ	SOLUȚIA RECOMANDATĂ
Aspiratorul nu pornește	- Lipsă tensiune	- Verificați dacă este tensiune la priză - Verificați starea ștecherului și a cablului de alimentare - Contactați service-ul DEPURECO;
Indicatorul de vacuum arată o funcționare incorectă	- Filtru colmatat	- Scuturați filtrul. Dacă nu este sufucuant înlocuiți-l.
	- Furtun înfundat	- Verificați furtunul și curățați-l
Motorul produce zgomot puternic	- Motor defect	- Contactați service-ul DEPURECO;



EVIDENȚA ÎNTREȚINERII

--	--

INTERVENTION 1	Data
ASISTENȚA TEHNICĂ	

ASISTENȚA TEHNICĂ	

	Semnătura
--	-----------

--	--

INTERVENTION 2	Data
ASISTENȚA TEHNICĂ	

ASISTENȚA TEHNICĂ	



EVIDENȚA ÎNTREȚINERII

Data

ASISTENȚA TEHNICĂ

ASISTENȚA TEHNICĂ

Semnătura

Data

ASISTENȚA TEHNICĂ

ASISTENȚA TEHNICĂ