

# TRÉMIE CYCLONIQUE 200

## TRÉMIE CYCLONIQUE AVEC DÉCHARGE CANALISÉE



**APPLICATION**

Poussières fines, sèches



**SYSTÈME DE COLLECTE**

Décharge canalisée

## CARACTÉRISTIQUES

- Facilement intégrable
- Plusieurs systèmes d'évacuation du matériau disponibles
- Aspiration avec effet cyclonique et cyclone intégrés
- Protège efficacement votre système d'aspiration et de filtration

## HIGHLIGHTS




## DONNÉES TECHNIQUES

### MACHINE

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Bouche d'aspiration d'entrée | 100                |
| Bouche d'aspiration sortie   | 100 Ø mm           |
| Système de collecte          | Décharge canalisée |
| Capacité                     | 200 Lt             |
| Dimensions                   | 570 x 570 mm       |
| Hauteur                      | 1810 mm            |

## OPTIONS

### STRUCTURE ET OPTIONS

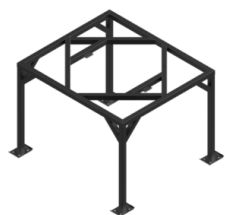


#### STR

Châssis pour vidange en Big Bag



#### DÉCHARGE AVEC PALETTE CONTREBALANCÉE


Le matériau est déchargé automatiquement chaque fois que l'aspiration est arrêtée.

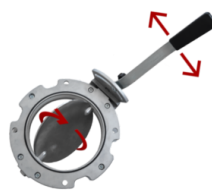

#### VIDANGE AVEC VANNE PAPILLON

Système de vidange manuelle intermittente avec vanne papillon


Système de vidange manuelle - soupape papillon

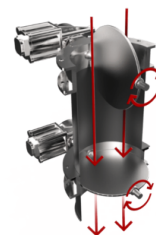

#### DOUBLE DÉCHARGE PNEUMATIQUE AVEC VANNES PAPILLON


Système avec vannes qui s'ouvrent alternativement pour permettre de décharger le matériau et de maintenir le vide en même temps.

Double décharge pneumatique avec soupape papillon ATEX

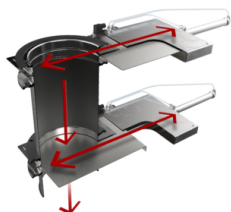

#### DOUBLE DÉCHARGE AVEC GUILLOTINES ÉLECTROPNEUMATIQUES

Système avec guillotines qui s'ouvrent alternativement pour permettre de décharger le matériau et de maintenir le vide en même temps.

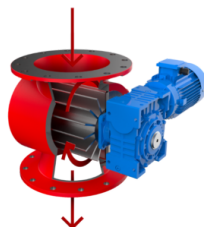

#### DÉCHARGE À VANNE ROTATIVE

La vanne tourne en continu, permettant une décharge constante et uniforme du matériau aspiré.

Soupape étoile - vidange en continu



#### CAPTEUR DE NIVEAU ROTATIF

Capteur avec palette rotative qui, lorsque le récipient est plein, envoie un signal pour interrompre immédiatement l'aspiration