

MANUAL DEL USUARIO Y MANTENIMIENTO



SERIE M PRO / XM / MINIBULL / M PRO ACD / MINIBULL ACD / MINIBULL H ACD INERT

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES Rev. 01 del 3 de junio de 2026

Depureco Industrial Vacuums Srl

Empresa sujeta a la gestión y coordinación COFISE spa

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)

Tel. +39 011 98.59.117

Fax. +39 011 98.59.326

www.depureco.com

depureco@depureco.com

depureco@documentipec.com

C.F.- y P.I. 02258610357 - **Capital social:** € 25.000 i.v.

Turín Registro Mercantil - **R.E.A.** TO-1149668

Inscripción **RAEE** N° IT18090000010711



ÍNDICE

1.	SECCIÓN DE INFORMACIÓN	7
1.1.	Prefacio	7
1.2.	Identificación de las partes principales	9
1.3.	Piezas opcionales	11
1.4.	Datos de identificación del fabricante	11
1.5.	Placa de características	11
1.6.	Usos previstos	11
1.7.	Condiciones medioambientales permitidas	13
1.8.	Nivel de ruido	14
1.9.	Datos técnicos	14
1.10.	Garantía	16
2.	SECCIÓN DE SEGURIDAD	17
2.1.	Información de seguridad	17
2.2.	Requisitos de seguridad	17
2.3.	Instrucciones de seguridad ATEX	20
2.4.	Placas y símbolos de seguridad	22
2.5.	Riesgos residuales	24
2.6.	Directivas aplicadas	24
3.	SECCIÓN DE MANIPULACIÓN, DESEMBALAJE E INSTALACIÓN	25
3.1.	Manejo de	25
3.2.	Desembalaje	26
3.3.	Instalación	27
4.	SECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO	29
4.1.	Comando Descripción	29
4.2.	Ciclo de trabajo	30
4.3.	Control de la velocidad del aire	31
4.4.	Ciclo de limpieza del filtro	31
4.5.	Vaciar el contenedor	33
4.6.	Inserción y cierre del contenedor	37
4.7.	Almacenamiento - desmantelamiento	39



5. SECCIÓN DE MANTENIMIENTO	41
5.1. Notas informativas	41
5.2. Normas generales de seguridad	41
5.3. Sustitución del filtro primario	43
5.4. Sustitución del filtro HEPA	46
5.5. Mantenimiento y sustitución de filtros, kits y aceite inertizante	49
5.6. Si algo no funciona	51
5.7. Desguace	51



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA VERSIONES NO ATEX



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa constructora:

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l. – Via Venezia, 32 – 10088 Volpiano (TO) – ITALIA |

Tel. +39 011 98 59 117 – Fax + 39 011 98 59 326 – C.F. | 02258610357

Correo electrónico: depureco@depureco.com – www.depureco.com

dice

Bajo tu responsabilidad, el modelo de aspiradora descrito en este manual



cumple con los requisitos esenciales de seguridad de la **Directiva de Maquinaria 2006/42/CE**, la Directiva de Compatibilidad Electromagnética **2014/30/UE** y la **Directiva ROHS 2011/65/UE - ROHS** - sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

El cumplimiento ha sido verificado conforme a los requisitos de las normas o documentos regulatorios:

EN 60335-1

EN IEC 61000-3-2:2019

EN IEC 63000:2018

IEC 60335-2-69

EN 55014-2:2015

Las normas utilizadas como referencia para el diseño, construcción y pruebas del aspirador se recogen en el expediente técnico presentado a la oficina técnica DEPURECO S.r.l.

El control de producción fue realizado por el Organismo Notificado nº . 0474 RINA Services S.p.a.

Esta declaración pierde validez en caso de modificaciones en la aspiradora realizadas sin la autorización del fabricante.

Primera publicación: 15 de junio de 2019

Revisión 01: 16 de octubre de 2023

Revisión 02: 26 de abril de 2024

Revisión 03: 1 de enero de 2026

El representante legal
Marco Devincintis

Depureco Industrial VacuumS Srl
Società soggetta a direzione e coordinamento CORSE spa

PERFORMANCE ON VACUUM SINCE 1972

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117
Fax +39 011 98.59.326

www.depureco.com
depureco@depureco.com
depureco@documentipec.com

C.F. e P.I. 02258610357
Registro Imprese di Torino - **R.E.A.** TO-1149668
Capitale Sociale: € 25.000 i.v.





1. SECCIÓN DE INFORMACIÓN

IMPORTANTE - El término DEPURECO y el logotipo que aparecen en este documento se refieren y son propiedad de DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

El presente documento es propiedad exclusiva de DEPURECO S.r.l.. Por lo tanto, no puede ser reproducido por ningún medio (gráfico, informático, etc.), ni parcial ni totalmente, sin la autorización de la Dirección de la Empresa.

1.1. PREFACIO

Estimado cliente

Le agradecemos que haya elegido DEPURECO y le felicitamos por haber seleccionado un aspirador DEPURECO de las series M PRO / XM / MINIBULL / M PRO ACD / MINIBULL ACD / MINIBULL H ACD INERT

Hemos preparado este manual para que pueda apreciar plenamente la calidad de esta máquina.

Le recomendamos que lo lea íntegramente antes de utilizarlo por primera vez.

Contiene información importante, consejos y advertencias para el uso y mantenimiento del aspirador que le ayudarán a aprovechar al máximo las cualidades técnicas de su máquina.

Lea atentamente los mensajes, advertencias e indicaciones precedidos de los símbolos:



Por la seguridad de las personas.



Por la integridad del aspirador.



Para la protección del medio ambiente.

Este manual describe los siguientes modelos:

- M PRO
- XM 20
- XM 20 JC
- XM 20 OVEN
- XM 35 JC
- XM 35 JC LP
- MINIBULL
- M PRO ACD
- MINIBULL ACD
- MINIBULL H ACD INERT

Las máquinas se clasifican según su eficacia de filtración del polvo:

- L (riesgo leve): en aspiradoras con filtro de clase L, el grado máximo de penetración de polvo es inferior al 1 % (Grado de penetración < 1 %);
- M (riesgo medio): en aspiradoras con filtro M, el grado máximo de penetración de partículas de polvo es inferior al 0,1 % (Grado de penetración < 0,1 %);
- H (alta peligrosidad): en los aspiradores con filtro H, el grado máximo de penetración de partículas de polvo es inferior al 0,005 % (Grado de penetración < 0,005 %); Este aspirador está diseñado para llevar a cabo la aspiración, limpieza y recogida de materiales sólidos (polvo y residuos de procesamiento).

Este modelo específico ha sido sometido a severas pruebas para garantizar la máxima fiabilidad; su buen funcionamiento y durabilidad dependerán de un buen mantenimiento y un manejo cuidadoso.



Este manual es parte integrante del aspirador y debe acompañarlo hasta su desguace. En caso de pérdida o deterioro, deberá solicitarse un ejemplar de sustitución a DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l. (en adelante denominada simplemente DEPURECO).

La información técnica contenida en este manual es propiedad de DEPURECO y debe considerarse confidencial.

La ley prohíbe la reproducción, incluso parcial, del diseño gráfico, el texto y las ilustraciones.

Algunos de los detalles representados en las ilustraciones de este manual pueden diferir de los de su aspiradora, ya que es posible que se hayan retirado algunos componentes para garantizar la claridad de las ilustraciones.

Los temas tratados en este manual son los exigidos expresamente por la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y los datos técnicos indicados proceden del expediente técnico archivado en DEPURECO.


En relación con el Reglamento 1907/2006/CE (REACH), DEPURECO declara que sus productos no contienen ninguna de las sustancias extremadamente preocupantes - SVHC (Substances of Very High Concern) - enumeradas en la Lista de Candidatas.

Se puede acceder a este manual mediante el código QR del aspirador o a través de la página web www.depureco.com. También puede ponerse en contacto con el fabricante Depureco. El manual debe estar a disposición de todo el personal responsable del funcionamiento y mantenimiento del aspirador. Para todos los litigios, es competente el Tribunal de Turín (Italia).


El código QR con el manual debe acompañar a la aspiradora en caso de reventa

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES


**XM 20
XM 20 OVEN**

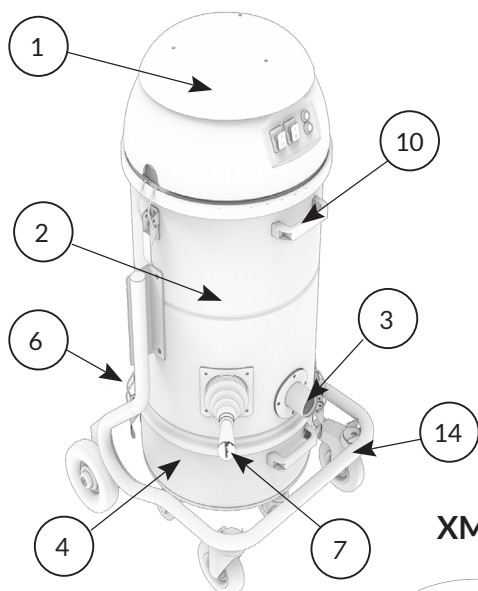


XM 20 JC

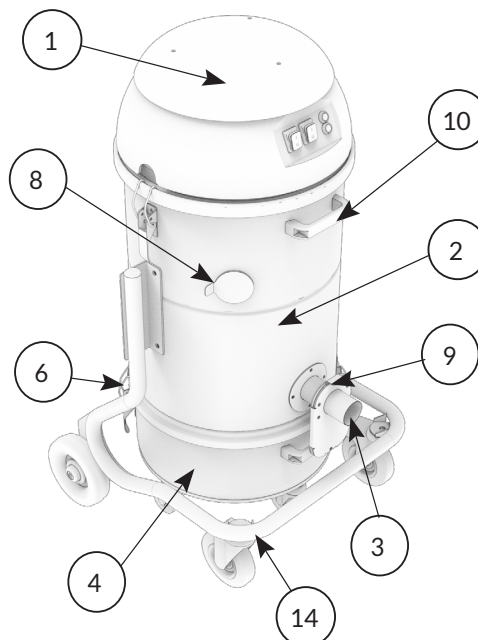

XM 35JC

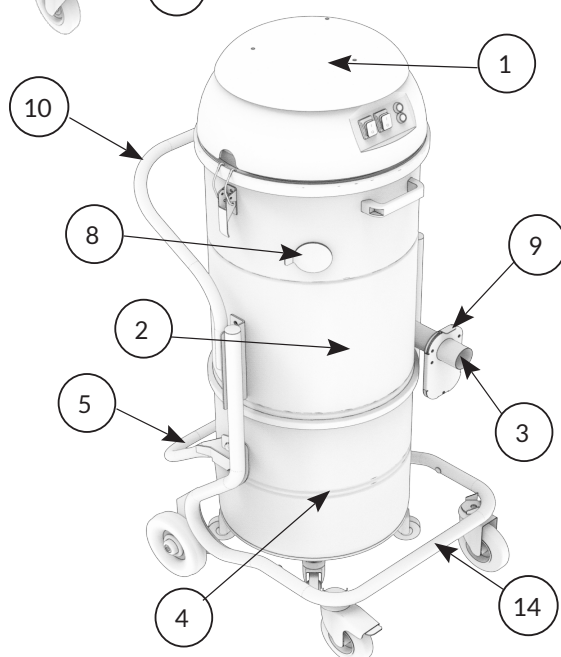


**M PRO
M PRO ACD**

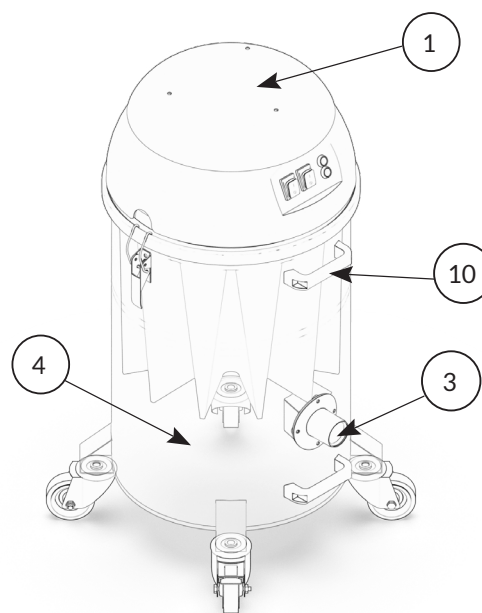


1. Cabezal de vacío con controles de encendido/apagado
2. Cámara de filtración
3. Boquilla de aspiración
4. Recipiente de recogida de polvo/residuos
5. Palanca para soltar, enganchar y transportar el contenedor
6. Ganchos de cierre de contenedores
7. Palanca para agitación manual del filtro
8. Placa de limpieza JetClean
9. Compuerta de limpieza JetClean
10. Asa para manejar el aspirador
11. Sistema de recogida de bolsas sin fin
12. Recipiente de líquido inerte
13. Válvula de seguridad de hidrógeno
14. Base


XM 35JC LP

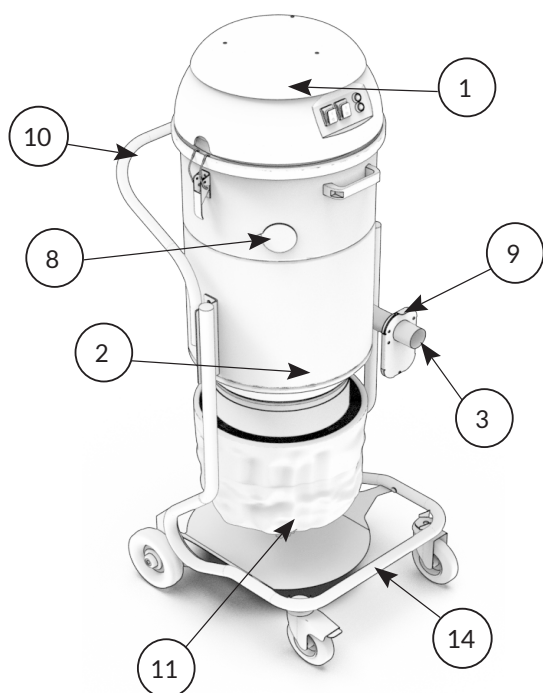

**MINIBULL
MINIBULL ACD**

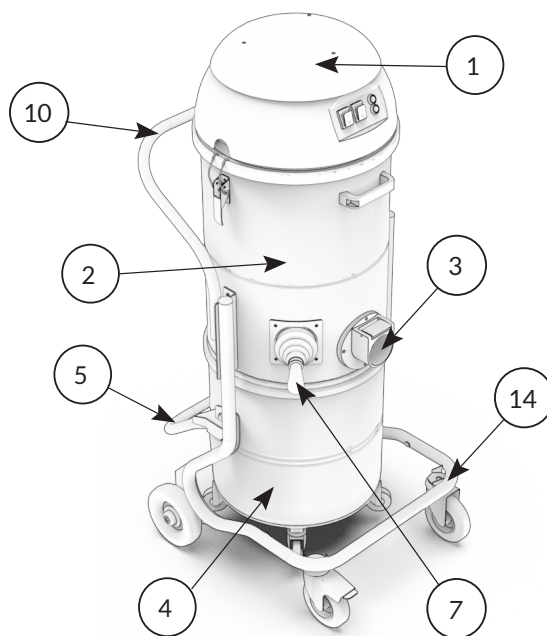

**MINIBULL H ACD
INERT**

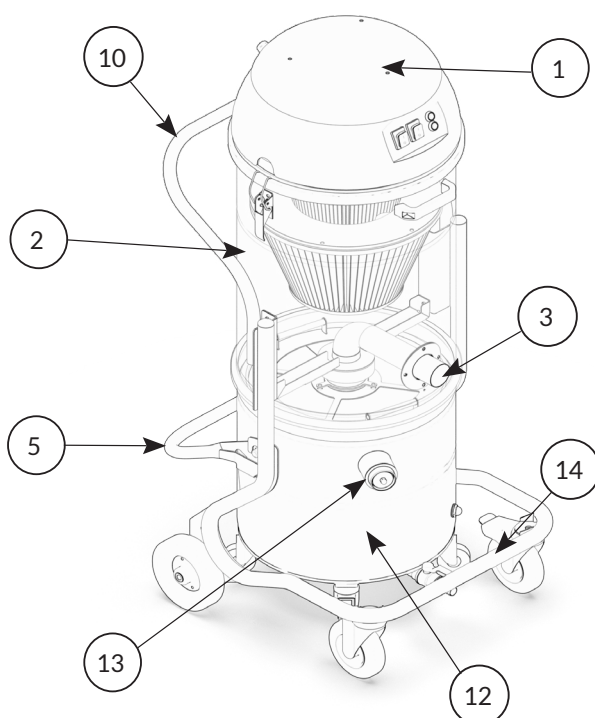




1.3. PIEZAS OPCIONALES

Dependiendo de la aplicación del aspirador, DEPURECO dispone de una amplia gama de accesorios opcionales.

1.4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Depureco Industrial Vacuums S.r.l.
Via Venezia 32, 10088, Volpiano (TO), Italia
tel: +39 011 98 59 117 fax: +39 011 98 59 326 P.I. 02258610357
Correo electrónico: depureco@depureco.com
sitio web: www.depureco.com

1.5. PLACA DE CARACTERÍSTICAS

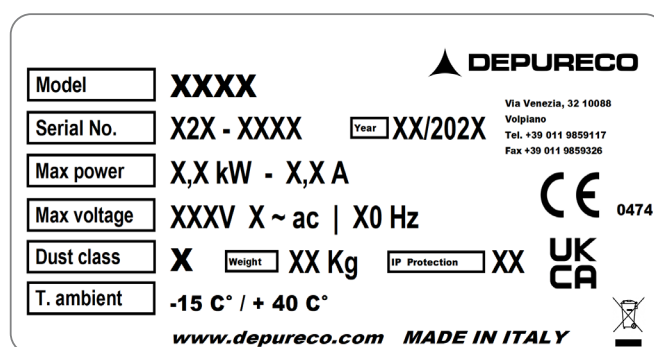

1.6. USOS PREVISTOS

M PRO - XM 20 - XM 20 OVEN - XM 20 JC - XM 35 JC - XM 35 JC LP - MINIBULL

Estos aspiradores están fabricados de conformidad con la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE, están diseñados para ser utilizados por un solo operario y están destinados a

- uso industrial, por ejemplo en plantas de producción o almacenes;
- limpieza en seco/húmedo de suelos o paredes;
- a la aspiración de sustancias húmedas o mojadas;
- aspiración de polvo seco e incombustible.

¡ATENCIÓN!

Si hay presencia de polvo combustible y/o gases inflamables en el lugar de trabajo, es responsabilidad del Empresario clasificar el área y elegir una máquina de Categoría (según la definición de la Directiva 2014/34/UE).

Cualquier otro uso se considera **NO CONFORME** para el uso previsto.

M PRO ACD - MINIBULL ACD

Estos aspiradores están fabricados de conformidad con la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE, están diseñados para ser utilizados por un solo operario y están destinados a

- uso industrial, por ejemplo en plantas de producción o almacenes;
- aspirar polvos secos, inflamables, depositados y peligrosos para la salud (clase de polvo según EN 60335-2-69);
- aspirar polvo no explosivo;
- polvos inflamables al vacío de todas las clases de explosión (excepto polvos con energía mínima de ignición MIE < 3 mJ);
- polvos inflamables de una zona 22 si el equipo está instalado fuera de áreas potencialmente explosivas.

El dispositivo **NO** es adecuado para:

- aspirar fuentes de ignición y polvo con una temperatura de incandescencia $\leq 190^{\circ}\text{C}$;
- inhalación de sustancias explosivas o equivalentes, mezclas explosivas vapor-aire y polvo de Mg;
- Aspiración de fluidos inflamables (inflamables, fácilmente inflamables, altamente inflamables según la Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548/CEE) (punto de inflamación inferior a 55°C), así como mezclas de polvo inflamable con fluidos inflamables;
- aspirar mezclas de fluidos inflamables y polvos inflamables;
- aspirar partículas incandescentes o calientes para evitar provocar un incendio o una explosión.
- conectarse a una máquina que genere polvo.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Si hay presencia de polvo combustible y/o gases inflamables en el lugar de trabajo, es responsabilidad del Empresario clasificar el área y elegir una máquina de Categoría (según la definición de la Directiva 2014/34/UE).

Cualquier otro uso se considera **NO CONFORME** para el uso previsto.

MINIBULL H ACD INERT

Estos aspiradores están fabricados de conformidad con la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE, están diseñados para ser utilizados por un solo operario y están destinados a

- uso industrial, por ejemplo en plantas de producción o almacenes;
- inhalación de polvo seco, inflamable, depositado y peligroso para la salud (clase de polvo H según la norma EN 60335-2-6);
- inhalación de polvos inflamables de cualquier clase de explosión de polvo;
- aspire polvos inflamables de una zona 22 si el aparato está instalado fuera de áreas potencialmente explosivas;
- aspiración de polvo de titanio - polvos conductores - polvos de aluminio - polvos de condensación y polvos metálicos procedentes de la fabricación aditiva (impresión 3D).

El aparato no es adecuado para:

- aspirar fuentes de ignición y polvo con una temperatura de incandescencia $\leq 190^{\circ}\text{C}$;
- aspiración de sustancias explosivas o equivalentes, mezclas explosivas de vapor y aire;
- aspiración de mezclas de fluidos inflamables y polvos inflamables;
- aspiración de partículas incandescentes o calientes;
- aspiración de sustancias tóxicas;
- conectarse a una máquina que genere polvo.

Para garantizar un funcionamiento correcto, el aspirador debe colocarse alejado de los agentes condiciones atmosféricas (lluvia, granizo, nieve, niebla, partículas en suspensión, etc.) con una temperatura ambiente comprendida entre -15°C y 40°C y una humedad que no supere el 70 %. El entorno de trabajo debe estar limpio, ser suficientemente luminoso y no presentar una atmósfera potencialmente explosiva.

La temperatura de la superficie de un **Aspirador ACD** en contacto con polvo combustible no debe superar los 135°C .



¡ATENCIÓN!

Si hay presencia de polvo combustible y/o gases inflamables en el lugar de trabajo, es responsabilidad del Empresario clasificar el área y elegir una máquina de Categoría (según la definición de la Directiva 2014/34/UE).

Cualquier otro uso se considera **NO CONFORME** para el uso previsto.

1.7. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES PERMITIDAS

Para garantizar el correcto funcionamiento del aspirador, este debe colocarse protegido de las inclemencias meteorológicas (lluvia, granizo, nieve, niebla, polvo en suspensión, etc.), a una temperatura ambiente comprendida entre -15 °C y 40 °C y con una humedad que no supere el 70 %.
El entorno de trabajo debe estar limpio y adecuadamente iluminado.



1.8. NIVEL DE RUIDO

Las pruebas fonométricas realizadas en este modelo específico de aspiradora muestran un nivel de presión sonora de:

Máquina	Nivel de ruido
XM 20 - XM 20 JC - XM 20 OVEN	72 dB(A)
XM 35 JC - XM 35 JC LP	72 dB(A)
MINIBULL	72 dB(A)
M PRO - M PRO ACD	72 dB(A)
MINIBULL ACD - MINIBULL H ACD INERT	72 dB(A)

! ¡ATENCIÓN!

- Para niveles de presión sonora superiores a 85 dB(A), los trabajadores deben protegerse con equipos de protección individual (EPI) adecuados, como protectores auditivos individuales homologados.
- En estas condiciones, es necesario proporcionar a los trabajadores formación e información sobre los riesgos derivados de la exposición al ruido.

1.9. DATOS TÉCNICOS

	Unidades de medida	M PRO	XM 20	XM 20 JC	XM 20 OVEN	XM 35 JC
Peso	[kg]	38	38	38	38	45
Dimensiones	[mm]	516 x 545	516 x 545	516 x 545	516 x 545	516 x 545
Altura	[mm]	860	994	994	994	1285
Tensión / Frecuencia	[V] - [Hz]	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60
Potencia	[Watt] - [HP]	2600 - 3,5	2600 - 3,5	2600 - 3,5	2600 - 3,5	2600 - 3,5
Diámetro de entrada	[Ø mm]	50	50	50	50	50
Tipo de motor		2x By-Pass	2x By-Pass	2x By-Pass	2x By-Pass	2x By-Pass
Vacío máx. / Vacío continuo	[m Bar]	250 / -	250 / -	250 / -	250 / -	250 / -
Caudal de aire máx	[m³/h]	380	380	380	380	380
Filtro primario		Estrella	Estrella	Cartucho cónico	Estrella	Cartucho cónico
Superficie del filtro primario	[cm²]	15000	15000	35000	15000	35000
Medios de comunicación		Poliéster antiestático	Poliéster	Poliéster PTFE	Nomex	Poliéster PTFE
Filtro absoluto		HEPA H14 *	HEPA H14 *	HEPA H14 *	HEPA H14 *	HEPA H14 *
Superficie filtrante absoluta	[cm²]	22000	22000	22000	22000	22000
Ruido	[dB(A)]	72	72	72	72	72
Capacidad del contenedor	[L]	45	20	20	20	45



	Unidades de medida	XM 35 JC LP	MINIBULL	M PRO ACD	MINIBULL ACD	MINIBULL H ACD INERT
Peso	[kg]	40	45	38	45	50
Dimensiones	[mm]	516x 545	550 x 620	516 x 545	550 x 620	550 x 620
Altura	[mm]	1285	1240	1250	1400	1400
Tensión / Frecuencia	[V] - [Hz]	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60
Potencia	[Watt] - [HP]	2600 - 3,5	2600 - 3,5	2600 - 3,5	2600 - 3,5	1800 - 2,4
Diámetro de entrada	[Ø mm]	50	70	50	70	50
Tipo de motor		2x By-Pass	2x By-Pass	2x By-Pass	2x By-Pass	Turbina ATEX
Vacío máx. / Vacío continuo	[m Bar]	250 / -	250 / -	250 / -	250 / -	- / 180
Caudal de aire máx	[m³/h]	380	380	380	380	240
Filtro primario		Cartucho cónico	Estrella	Estrella	Estrella	Cartucho cónico
Superficie del filtro primario	[cm²]	35000	15000	6000	15000	-
Medios de comunicación		Poliéster PTFE	Poliéster	Poliéster ANTISTÁTICO	Poliéster ANTISTÁTICO	Poliéster ANTISTATICO
Filtro líquido		-	-	-	-	Polipropileno 150 µ
Filtro absoluto		HEPA H14 *	HEPA H14 *	HEPA H14 *	HEPA H14*	HEPA H13
Superficie filtrante absoluta	[cm²]	22000	22000	22000	22000	35000
Ruido	[dB(A)]	72	72	72	72	72
Capacidad del contenedor	[L]	Sistema Bolsa sin fin	45	45	45	Contenedor para inertización
Capacidad de aceite inertizante	[L]	-	-	-	-	7
Capacidad de inertización del polvo	[L]	-	-	-	-	4

* = filtro opcional

Aceite inertizante no suministrado con el recipiente

El aspirador puede equiparse con los siguientes filtros, distinguiendo entre los suministrados y los opcionales:

	ESTRELLA M	ESTRELLA ANTISTÁTICO	ESTRELLA TEFLÓN	ESTRELLA ANTISTÁTICO TEFLÓN	ESTRELLA NOMEX	CARTUCHO CÓNICO M	CARTUCHO CÓNICO ANTISTATICOS	CARTUCHO CÓNICO HEPA H13	CARTUCHO HEPA H14
M PRO	-	●	-	-	-	-	-	-	○
XM 20	●	○	○	○	○	-	-	-	○
XM 20 JC	-	-	-	-	-	●	-	○	○
XM 20 OVEN	-	-	-	-	●	-	-	-	○
XM 35 JC	-	-	-	-	-	●	-	○	○
XM 35 JC LP	-	-	-	-	-	●	-	○	○
MINIBULL	●	○	○	○	○	-	-	-	○
M PRO ACD	-	●	-	-	-	-	-	-	○
MINIBULL ACD	-	●	-	○	-	-	-	-	○
MINIBULL H ACD INERT	-	-	-	-	-	-	-	●	-

● = filtro suministrado con el aspirador

○ = filtro opcional

1.10. GARANTÍA

DEPURECO garantiza este modelo de aspiradora durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra, indicada en el documento fiscal en el momento de la entrega del producto. La garantía quedará anulada si la aspiradora ha sido reparada por terceros no autorizados o si se utilizan equipos, accesorios o componentes que no hayan sido suministrados o autorizados por DEPURECO o cuyo número de serie se haya comprobado que ha sido retirado (durante el periodo de garantía). DEPURECO se compromete a reparar o sustituir gratuitamente aquellas piezas o componentes que resulten defectuosos de fabricación dentro del periodo de garantía.

Las reparaciones se realizan exclusivamente en nuestras instalaciones o en el centro de servicio que indiquemos y deben entregarse a portes pagados (los gastos de transporte correrán a cargo del usuario, salvo acuerdo en contrario).

La garantía no cubre la limpieza de las partes funcionales del aparato.

El documento del impuesto de compra deberá mostrarse al personal técnico autorizado que realice la reparación o deberá acompañar a la aspiradora en el momento del envío. Los defectos que no sean claramente imputables al material o a la fabricación serán examinados exclusivamente en nuestras instalaciones o en el Centro de Servicio Técnico indicado por nosotros. Si la reclamación resultara injustificada, todos los gastos de reparación y/o sustitución de piezas correrán a cargo del comprador.

Quedan excluidos de la garantía: los daños accidentales debidos al transporte, descuido o manipulación indebida, uso inadecuado, no conforme con las advertencias de este folleto o derivados de fenómenos que no dependan del uso/funcionamiento normal del aspirador.

DEPURECO no se hace responsable de los daños personales o materiales causados por un uso incorrecto o inadecuado del aspirador.

Para todos los litigios, es competente el Tribunal de Turín (Italia).



2. SECCIÓN DE SEGURIDAD

2.1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

De conformidad con el Decreto Legislativo 81/08 y sus posteriores complementos y modificaciones, el Jefe de Seguridad está obligada a educar, informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos que entraña el uso de aspiradoras, para que sean capaces de proteger su propia seguridad y la de los demás.

El incumplimiento de las normas o precauciones básicas de seguridad puede provocar accidentes durante el uso, el mantenimiento y la reparación de la aspiradora. A menudo, un accidente puede evitarse reconociendo las posibles situaciones peligrosas antes de que se produzcan. Para ello es imprescindible una formación adecuada.

DEPURECO no se hace responsable en ningún caso de los accidentes o daños derivados de la utilización del aspirador por personal que no haya sido instruido adecuadamente o que lo haya utilizado de forma incorrecta, así como de la inobservancia, incluso parcial, de las normas de prevención de accidentes y de los procedimientos de intervención contenidos en este manual.

Las precauciones y advertencias de seguridad se indican en este manual y en el propio producto. Si no se tienen en cuenta estos mensajes de advertencia, el operador puede sufrir accidentes con graves consecuencias para sí mismo y para los demás.

DEPURECO diseña y fabrica cuidadosamente los equipos y sus accesorios, identificando y compensando todos los posibles riesgos asociados a su uso. En el caso de que se utilicen herramientas, procedimientos, métodos de trabajo o técnicas no previstas explícitamente por DEPURECO, deberá asegurarse previamente que no existe peligro para uno mismo o para terceros, quedando en todo caso excluida la responsabilidad de DEPURECO

¡ATENCIÓN!

Utilice únicamente recambios originales Depureco. No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso de piezas de repuesto no originales.

2.2. REQUISITOS DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!

Las indicaciones que figuran a continuación desempeñan un papel importante para protegerle plenamente de todos los peligros que pueda encontrar al trabajar con el aspirador.

Sin embargo, no pueden separarse de la competencia y el sentido común de quienes trabajan, como marco general para una cuidadosa prevención de accidentes.

En cada sección se enumeran los requisitos de seguridad adicionales específicos de las distintas operaciones.

Antes de su utilización, los operarios deben recibir la formación necesaria sobre el uso de la máquina e información sobre las sustancias para las que se va a utilizar, incluidos los métodos seguros de retirada y eliminación del material recogido.

Puesta en servicio - conexión a la red:

- Antes de la puesta en servicio, asegúrese de que el aspirador no presenta daños visibles.
- Antes de enchufar, asegúrese de que las mangueras de aire estén correctamente colocadas (para aspiradores equipados con un sistema de limpieza a contracorriente). Realice la operación en una zona segura y libre de atmósferas explosivas.
- Antes de conectar el aspirador a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de red.
- Inserte el enchufe del cable de alimentación en una toma con una conexión de contacto/tierra correctamente instalada. Asegúrese de que el aspirador está apagado.
- Los enchufes y conectores de los cables de conexión a la red deben estar protegidos contra salpicaduras de



agua.

- Compruebe la correcta conexión a la red eléctrica.
- Asegúrese de que la pinza de puesta a tierra esté correctamente conectada a un punto cuya continuidad con el sistema de puesta a tierra esté garantizada.
- Utilice únicamente aspiradoras con cables de conexión a la red en perfecto estado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe periódicamente que el cable de conexión a la red no presenta daños ni signos de desgaste, grietas o envejecimiento.

Durante el funcionamiento, evite

- Pise, aplaste, tire o dañe el cable de conexión a la red eléctrica.
- Desconecte el cable de la red eléctrica sólo tirando del enchufe (no tire del propio cable).
- Cuando sustituya el cable de alimentación, sustitúyalo por uno del mismo tipo que el original instalado.
- El cable de alimentación debe ser sustituido por el Servicio Técnico del fabricante o personal cualificado equivalente.

Está absolutamente prohibido:

- Uso de este aspirador por personas que no sean adultos y que hayan recibido la formación adecuada.
- Realizar la conexión eléctrica a una red sin toma de tierra eficaz.
- Uso en exteriores en presencia de precipitaciones atmosféricas.
- Uso y almacenamiento del aspirador al aire libre en condiciones de humedad.
- Utilización del aspirador sin el bloqueo adecuado de la rueda giratoria durante las operaciones de aspiración.
- Uso del aspirador en superficies irregulares y no horizontales.
- Utilización en entornos corrosivos.
- Enrolle o doble la manguera durante la aspiración.
- Para las versiones y modelos ATEX, utilización de mangueras no antiestáticas en la masa (no se admite la antiestática sólo superficial).
- Se recomienda utilizar accesorios originales DEPURECO. Compruebe la continuidad eléctrica con un óhmetro:
 - entre la boquilla y el extremo de los accesorios de aspiración: la resistencia medida debe ser inferior a $100\text{M}\Omega$ (para versiones y modelos ATEX);
 - entre la caja y el enchufe (clavija de tierra) en el caso de una máquina eléctrica, o entre la caja y el cable de tierra (suministrado) en el caso de modelos con alimentación de aire comprimido: la resistencia medida debe ser - inferior a $10\ \Omega$ (para los modelos y versiones con alimentación de aire comprimido).
- Utilización de la máquina en entornos de trabajo no clasificados según la información de la placa de características de la máquina.
- Aspira los siguientes materiales:
 - materiales ardientes (brasas, cenizas calientes, cigarrillos encendidos, etc.);
 - llamas abiertas;
 - gases combustibles;
 - Líquidos inflamables, combustibles, agresivos (gasolina, disolventes, ácidos, soluciones alcalinas, etc.);
 - polvos/sustancias explosivas y de ignición espontánea y/o sus mezclas (polvos de magnesio, etc.).
- Contacto prolongado con disolventes e inhalación de sus vapores.
- Utilizar cerca de llamas o fuentes de calor, por lo que debe garantizarse una ventilación adecuada.
- La utilización del extractor en locales en los que no esté garantizado un índice de renovación de aire adecuado, si el aire de extracción se recircula en dicho local. Para cumplir los valores límite exigidos, el caudal de recirculación no debe superar el 50% del caudal de aire nuevo.
- Manipular o cambiar la válvula de estrangulación ajustada por el fabricante (en los modelos en los que esté instalada).
- No utilice el sistema de limpieza JetClean en presencia de nubes potencialmente explosivas en la atmósfera (para modelos y versiones con este sistema de limpieza).
- Realice el mantenimiento del aspirador industrial en zonas clasificadas ATEX (para modelos y versiones ATEX).
- Realice el mantenimiento de la aspiradora sin apagar antes la máquina y desconectar el enchufe de la toma de corriente.



- Mantenga dentro del contenedor materiales extraños como escombros, aceite, herramientas y otros objetos que puedan dañar el funcionamiento y causar lesiones personales.
- El uso de disolventes inflamables o tóxicos como gasolina, benceno, éter y alcohol para la limpieza.
- Utilizar sin la unidad de filtrado suministrada por el fabricante.
- Utilizar el aspirador industrial en ausencia de dispositivos de seguridad o con dispositivos de seguridad ineficaces
- El uso del aspirador industrial con protecciones y protecciones no colocadas.
- Coloque las manos dentro de las guías de posicionamiento del recipiente y entre el recipiente y el aspirador durante el funcionamiento de introduciendo y bloqueando el contenedor de residuos debajo del propio aspirador: el movimiento del asa de elevación puede provocar aplastamiento de los dedos. Por lo tanto, utilice guantes cuando desmonte el cabezal de aspiración, la unidad de filtro o el contenedor de recogida.
- Abra el recipiente con el aspirador en marcha.
- Abrir el recipiente en la zona clasificada como potencialmente explosiva.
- Mantenga la aspiradora conectada y alimentada a través del enchufe de red en caso de interrupciones prolongadas tras su uso.
- Añada líneas de extensión, dispositivos de conexión enchufables y adaptadores.
- Sube a la aspiradora.
- Mueva el aspirador mientras esté en funcionamiento.
- Lleve prendas sueltas o que cuelguen, como corbatas, pañuelos, ropa rota que pueda quedar atrapada o ser aspirada por el aspirador.
- Tocar cables eléctricos, interruptores, botones, etc. con las manos mojadas.
- Tocar, al utilizar el aspirador industrial, ciertos componentes (tablero de bornes del motor, carcasa del motor en particular) que podrían alcanzar temperaturas elevadas.

¡ATENCIÓN!

Esta aspiradora puede contener polvo nocivo para la salud.

Los procedimientos de vaciado y mantenimiento, incluida la retirada de los contenedores de polvo, sólo deben ser llevados a cabo por personal formado que lleve el equipo de protección adecuado.

Este manual debe estar siempre disponible para su consulta durante el ciclo de funcionamiento previsto y en caso de duda.

En caso de pérdida o deterioro, deberá solicitarse un ejemplar de sustitución a DEPURECO.

M PRO ACD - MINIBULL ACD - MINIBULL H ACD INERT

- Respete las normas de seguridad aplicables a los materiales que se van a procesar.
- No utilice el aparato sin el sistema de filtrado completo.
- La recogida simultánea de varios polvos combustibles en el recipiente de recogida puede provocar incendios o explosiones.

MINIBULL H ACD INERT

- Antes de encender el aspirador, es necesario comprobar que el líquido inertizante ha alcanzado el nivel mínimo (el líquido debe ser visible a través del ojo de buey del recipiente).
- Cerca del indicador de nivel, hay una marca que indica el nivel exacto de líquido inertizante permitido dentro del recipiente.
- Si el nivel de líquido inertizante está por debajo del mínimo, rellénelo inmediatamente de la siguiente manera:
 - Desenganche el contenedor (véase el apartado 4.5);
 - Retire el kit de filtro de doble esponja, el filtro de nailon y el filtro de rejilla
 - Vierta el aceite inertizante en el recipiente hasta el nivel correcto;
 - Vuelva a montar los componentes siguiendo los pasos anteriores en orden inverso.

¡ATENCIÓN!

- Utilice únicamente aceite inertizante a base de silicona con alto rigidez dieléctrica (aproximadamente del orden de 10^{14} Ohm cm).





2.3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ATEX



- Hexágono Ex - Directiva ATEX 2014/34/UE. En este manual, el hexágono Ex se coloca junto a las principales instrucciones de seguridad sobre el riesgo de explosión.
- Todo el personal que participe en la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del equipo y sus componentes debe recibir la formación técnica correspondiente a las tareas a realizar, especialmente para trabajar en zonas con atmósfera potencialmente explosiva. Cualquier modificación realizada en este equipo puede invalidar sus requisitos de seguridad. Siga siempre las instrucciones del fabricante.
- ZONA 22: Área en la que no es probable que se produzca una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible durante el funcionamiento normal y, si se produce, es sólo de corta duración. Se prohíbe utilizar el equipo donde haya áreas clasificadas por la presencia de gas como ZONA 0, 1 ó 2
- Se pueden procesar polvos combustibles con las siguientes características:

Autoinflamabilidad en la nube del MIT	°C	>215
Autoinflamabilidad en capa LIT	°C	>215
Energía mínima de activación (MIE) a todas las temperaturas de funcionamiento	°C	≥3

- Está prohibido utilizar el aparato con mezclas híbridas, explosivos y polvos químicamente inestables de clase St2 y St3.
 - Los aspiradores Depureco ATEX están certificados para su uso en la zona ATEX 22, donde no es probable que se forme una atmósfera explosiva durante el funcionamiento normal y, si se produce, es sólo de corta duración. Está prohibido utilizar el equipo en áreas clasificadas como ZONA 0, 1 ó 2.
 - Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el equipo se utiliza de forma coherente con su uso previsto, en particular que se utiliza en ZONAS clasificadas como compatibles con aquellas para las que el equipo ha sido declarado apto por el fabricante.
 - El dispositivo está diseñado para funcionar en condiciones ambientales estándar:
 - Temperatura $-15^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$.
 - Presión atmosférica +0,8/1,1 bar.
- El producto tratado debe tener una temperatura no superior a 40°C.
- Todos los componentes eléctricos o mecánicos que se instalen en el equipo deben estar certificados como aptos para su uso:
 - categoría 3D (ZONA 22).
 - Para las operaciones de mantenimiento o limpieza, el usuario debe asegurarse de que los equipos utilizados (aspiradores, lámparas portátiles, etc.) sean de una categoría adecuada para el entorno:
 - categoría 3D (ZONA 22).
 - Debe efectuarse una comprobación periódica de las condiciones de equipotencialidad, en particular después de las operaciones de mantenimiento, entre las diferentes partes metálicas del equipo, en particular las partes móviles y las jaulas filtrantes.
 - Utilice estrictamente componentes antiestáticos/disipativos que garanticen la continuidad eléctrica.
 - Antes de la instalación y la puesta en marcha, realice una comprobación visual para detectar posibles daños de transporte. Los instrumentos utilizados para la instalación deben cumplir la norma EN 1127-1 en relación con la zona de utilización. Como operación preliminar, debe realizarse la puesta a tierra y comprobar su correcto funcionamiento. La puesta a tierra se indica visualmente mediante un símbolo conforme a la norma europea. Realice las siguientes comprobaciones durante la fase de puesta en marcha:
 - verificar la correcta puesta a tierra del equipo y el estado de equipotencialidad entre las distintas partes del equipo, en particular las partes móviles;
 - realizar una prueba en blanco con verificación acústica (ruido anormal): en caso de problemas parar el equipo y comprobar el montaje de las piezas móviles;
 - El cableado eléctrico debe ser realizado por personal cualificado y de acuerdo con el esquema eléctrico.
 - Durante las pruebas y la entrega del equipo, deberá impartirse una formación adecuada al operador que realice la instalación, la puesta en marcha y el funcionamiento normal del equipo.
 - El usuario debe asegurarse de que la planta en la que se va a instalar el equipo se ha asegurado adecuadamente, desde el punto de vista del riesgo de explosión, antes de su puesta en marcha y de que



se ha elaborado el "Documento de protección contra explosiones" de conformidad con la Directiva ATEX 2014/34/UE.

- SE PROHÍBE LA INTRODUCCIÓN (EXHAUSIÓN) DE FUENTES DE INOCENTACIÓN PROCEDENTES DEL EXTERIOR, incluidas las provocadas por la autoignición de polvo o por la combustión de brasas.
- En caso de aspiración de polvos que puedan dar lugar a fenómenos de autoinflamación, el recipiente colector debe vaciarse inmediatamente después de cada actividad. Esta precaución también debe tomarse en caso de extracción de distintos tipos de polvo cuya mezcla pueda dar lugar a reacciones exotérmicas.
- Debe efectuarse una comprobación periódica de las condiciones de equipotencialidad, en particular después de las operaciones de mantenimiento, entre las diferentes partes metálicas del equipo, en particular las partes móviles y las cestas de asas.
- Las operaciones de instalación, montaje y desmontaje deben realizarse con las máquinas desconectadas y en ausencia de atmósfera potencialmente explosiva.
- El instalador debe comprobar que las especificaciones del proceso se corresponden con las características del equipo indicadas en la placa de características (por ejemplo, con referencia a la temperatura máxima de la superficie). En caso de material con características de producto incompatibles, se prohíbe el uso del equipo.
- Se adjuntan los manuales de los componentes ATEX montados en el equipo: el usuario debe respetar todas las instrucciones de seguridad relativas a la utilización de estos componentes.
- El equipo debe ser limpiado por el usuario para evitar la formación de capas de polvo combustible. No utilice aire comprimido para limpiar las capas de polvo, sino sistemas de aspiración adecuados para tratar polvo potencialmente explosivo (aspiradoras con certificación ATEX).
- Durante el funcionamiento del equipo debe estar siempre presente un operario con formación específica, que debe intervenir inmediatamente parando el equipo mediante el botón de emergencia en caso de averías, por ejemplo, debidas a ruidos anormales (rotura de componentes), obstrucción de la tubería de entrada y de ventilación, rotura de las mangas filtrantes, aspiración de cuerpos extraños o fuentes de ignición.
- Para la instalación y el mantenimiento de las piezas eléctricas (por ejemplo, cables, prensaestopas y terminales), siga siempre las instrucciones de la norma EN 60079-14. Al abrir las cajas de derivación (para inspecciones), compruebe que las juntas estén en su sitio al volver a cerrarlas.
- El enchufe no es del tipo ATEX (o no se suministra): el usuario debe conectar el enchufe a una toma de corriente en un LUGAR SEGURO o instalar un enchufe ATEX.
- Las mangueras, boquillas de aspiración y bolsas filtrantes son del tipo antiestático declarado por sus respectivos fabricantes. Está prohibido utilizar otro tipo de componentes.
- La protección contra las descargas atmosféricas debe estar presente en el establecimiento donde se utilice el equipo.
- No debe haber fuentes de ignición en las inmediaciones del dispositivo, por ejemplo
 - llamas;
 - ascuas;
 - superficies calientes;
 - chispas (por ejemplo, causadas por el corte de metales);
 - corrientes parásitas y sistemas de protección catódica;
 - equipos eléctricos o mecánicos que no estén certificados ATEX;
 - cargas electrostáticas transportadas por operadores o equipos móviles;
 - radiofrecuencias (RF) y ondas electromagnéticas (de 10^4Hz a $3 \times 10^{11}\text{Hz}$);
 - ondas electromagnéticas (de $3 \times 10^{11}\text{Hz}$ a $3 \times 10^{15}\text{Hz}$);
 - radiación ionizante;
 - ultrasonidos.



2.4. PLACAS Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

El aspirador y el embalaje llevan etiquetas con símbolos y/o mensajes de seguridad. En estas páginas indican la ubicación exacta y la naturaleza del peligro.

! ¡ATENCIÓN!

Las placas de características y los símbolos que se muestran a continuación son indicativos y pueden no aplicarse a los modelos de las series de aspiradoras descritas. La presencia de cada símbolo varía en función de las especificaciones de la serie y/o del modelo individual.

! ¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que todos los mensajes de seguridad sean legibles. El usuario está obligado a sustituir inmediatamente las etiquetas de seguridad que resulten ilegibles por desgaste o daños.

Límpielos con un paño, agua y jabón. No utilice disolventes, nafta o gasolina. Sustituya las placas dañadas solicitándolas a DEPURECO.

Si hay una placa en una pieza que se va a sustituir, asegúrese de que se coloca una placa nueva en la pieza nueva.



Esta pegatina indica que el aparato puede aspirar polvo hasta la clase M.



Esta pegatina indica que el aparato puede aspirar polvo hasta la clase H.



Este adhesivo indica el sistema de limpieza manual del filtro.




Esta pegatina advierte del peligro de aplastamiento de las extremidades.



Este adhesivo indica que la aspiradora está conectada a tierra.



Este adhesivo indica la tensión de alimentación de la aspiradora.

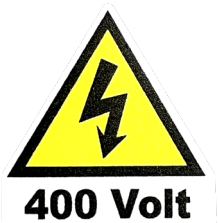

Este adhesivo indica la tensión de alimentación de la aspiradora.



Ex Hexagon - Directiva ATEX 2014/34/UE
Esta pegatina indica que la aspiradora está certificada para su uso en zonas peligrosas (para modelos y versiones específicos).



Este adhesivo indica que la unidad puede aspirar polvos combustibles en zonas no clasificadas ATEX (para modelos y versiones específicos).

¡ATENCIÓN!

Lea atentamente el manual de uso y mantenimiento antes de utilizar el aspirador o realizar tareas de mantenimiento.

Está absolutamente prohibido retirar las etiquetas de seguridad del aspirador y/o de sus componentes y embalajes.

DEPURECO no se hace responsable de la seguridad del aspirador en caso de incumplimiento de esta prohibición.



2.5. RIESGOS RESIDUALES

DEPURECO recomienda el estricto cumplimiento de las instrucciones, procedimientos y recomendaciones contenidas en este manual, así como de la normativa vigente en materia de seguridad. Además, DEPURECO recomienda el uso del equipo de protección prescrito, ya sea integrado en el aspirador o individual.

Desde esta perspectiva, los riesgos residuales analizados, presentes en el aspirador y/o sus componentes, pueden ser:

Riesgos eléctricos en el mantenimiento debido a la necesidad de trabajar bajo tensión

En virtud del Decreto Legislativo 81/08 - artículos 80 a 87 - está prohibido trabajar bajo tensión, con las excepciones previstas en dicho decreto.

Riesgo de uso indebido en presencia de sustancias líquidas, deflagrantes e inflamables

El aspirador no debe utilizarse en un entorno que contenga líquidos o en forma de líquidos que puedan vaporizarse a temperatura ambiente, polvos inflamables, gases.

Riesgos del funcionamiento en un entorno húmedo

Respete los límites indicados en este manual en el apartado 1.8 "Condiciones ambientales admisibles".

Riesgo de interpretación errónea de los pictogramas de seguridad

En cuanto al análisis de los riesgos y su identificación, DEPURECO ha instalado en el aspirador etiquetas de peligro tomadas de la normativa sobre símbolos gráficos.

El usuario está obligado a sustituir inmediatamente las placas de seguridad que resulten ilegibles por desgaste o daños.

2.6. DIRECTIVAS APLICADAS

Las siguientes directrices se aplican a la aspiradora descrita en este manual:

- 2006/42/CE - Directiva sobre máquinas.
- 2014/30/UE - Directiva de compatibilidad electromagnética.
- 2011/65/UE - ROHS - Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
- 2014/35/UE - Directiva de baja tensión.
- 2014/34/UE - Directiva ATEX (para modelos y versiones ATEX).

Las referencias reglamentarias, incluidos los requisitos obligatorios, se gestionan en el Sistema de Gestión de la Calidad y se archivan en DEPURECO.




3. SECCIÓN DE MANIPULACIÓN, DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

3.1. MANEJO DE

Nas siguientes instrucciones también indican los pasos a seguir en caso de que deba sustituirse el aspirador y embalado o desembalado para su posterior transporte.

Tamaño del envase:

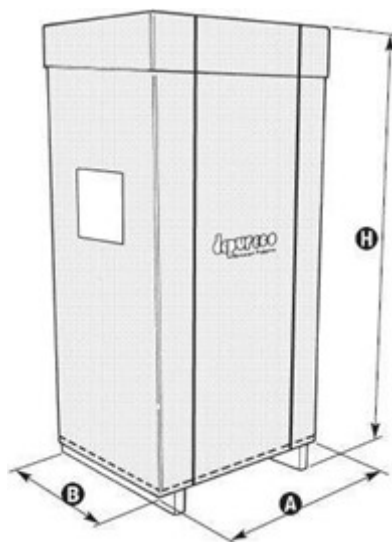

	U.M.	A	B	H
XM 20 - XM 20 JC - XM 20 OVEN	[cm]	80	60	170
XM 35 JC - XM 35 JC LP	[cm]	80	60	170
MINIBULL	[cm]	80	60	170
M PRO - M PRO ACD	[cm]	80	60	170
MINIBULL ACD - MINIBULL H ACD INERT	[cm]	80	60	170

El levantamiento y la consiguiente manipulación del aspirador sólo deben efectuarse con una carretilla elevadora de la capacidad de peso adecuada.

Al desplazarse con la carretilla elevadora, levante la carga 200 mm del suelo y gírela hacia atrás.

Al elevar cargas, tenga en cuenta la altura del entorno de trabajo.

Antes de iniciar el movimiento, asegúrese de que la zona de paso está despejada y de que no hay objetos móviles sobre el embalaje. Para la elevación y manipulación, aplique la legislación vigente en materia de prevención de accidentes y las instrucciones normales de uso de carretillas elevadoras.


Desplace la unidad únicamente a paso de peatón y, en pendientes, de dos en dos si es necesario.




3.2. DESEMBALAJE

Para desembalar la máquina:

- Corta las tiras de sujeción.

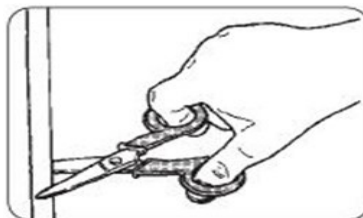


- Retire las fijaciones con la ayuda de un martillo y un destornillador.

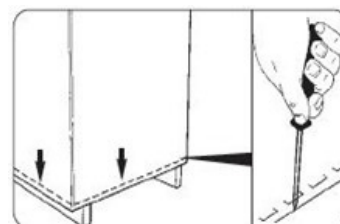

- Retire el embalaje de cartón.



- Retire todas las fijaciones suministradas por el fabricante durante el embalaje utilizando herramientas adecuadas.

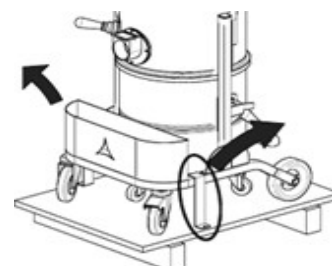

Retire la máquina de la plataforma de apoyo con la ayuda de una rampa de capacidad adecuada y guíe el aspirador desde el asa.

Realice estas operaciones en superficies planas y horizontales. La capacidad de carga de la superficie de apoyo debe ser adecuada al peso de la máquina.

Proporcionar un amplio espacio alrededor de la planta para poder operar con libertad de movimientos y permitir una fácil intervención de los operarios en previsión de futuros trabajos de mantenimiento.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Depureco no se hace responsable de los daños causados a la máquina durante la elevación si no se utiliza el equipo adecuado.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Para cualquier transporte posterior, el aspirador debe anclarse a la plataforma de soporte mediante un sistema de bloqueo similar al descrito anteriormente.

♻ ¡ATENCIÓN!

Elimine los materiales de embalaje de acuerdo con la legislación vigente.



3.3. INSTALACIÓN

⚠ ¡AVISO!


Antes de instalar el aspirador, debe tenerse en cuenta lo siguiente en la sección 2.2 "Requisitos de seguridad".

⚠ ¡AVISO!

Antes de instalar el aspirador, es necesario realizar previamente una cuidadosa inspección visual para detectar cualquier daño que pueda haberse producido durante el transporte.

En el caso de que uno o varios componentes estén dañados, es imprescindible no seguir adelante con la instalación y notificar a Depureco la anomalía detectada, acordando con ella la actuación a seguir. La máquina llega con la unidad de filtrado prevista ya instalada.

- Inserte la manguera con su extremo en la boquilla de aspiración (Part.3 sección 1.2).
- Inserte el accesorio deseado para el tipo de aspiración en el lado opuesto de la manguera.

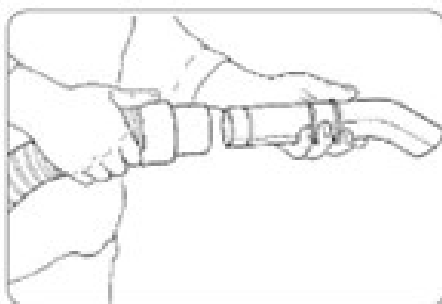


Nota: la manguera con sus terminales y los accesorios de aspiración no están incluidos en el equipamiento ESTÁNDAR. Póngase en contacto con su distribuidor (o DEPURECO) para obtener información sobre los diferentes tipos de accesorios OPCIONALES que se pueden utilizar para este modelo específico de aspiradora.

⚠ ¡ATENCIÓN!

La siguiente operación debe ser realizada por un electricista.

Compruebe que la línea de alimentación corresponde a la tensión y frecuencia indicadas en la placa de características del aspirador y que está conectada a tierra de manera eficaz.

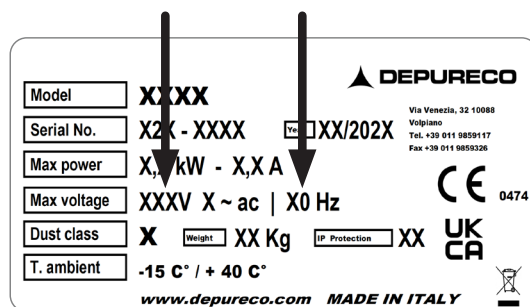

- Por último, inserte el enchufe (suministrado de serie) en la toma.



¡ATENCIÓN!

La toma de corriente para alimentar la aspiradora debe estar protegida por un interruptor de desconexión de red conforme a las normas CE.

¡ATENCIÓN!

No introduzca el enchufe en la toma con las manos mojadas. No está permitido el uso de alargadores.

Antes de enchufar el aspirador a la toma de corriente, asegúrese de que:

- El cable de alimentación está intacto y en perfecto estado.
- La tensión de la línea de alimentación corresponde a la tensión indicada en la placa de características de la aspiradora.
- El enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente.
- La manguera está correctamente insertada y bloqueada en la boquilla de aspiración.
- El contenedor de residuos / bolsa sin fin está correctamente presente y bloqueado en el aspirador.
- No se escapa polvo al cambiar los accesorios.




4. SECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

4.1. COMANDO DESCRIPCIÓN

⚠ ¡ATENCIÓN!

- Antes de proceder a utilizar el aspirador, es necesario cumplir con la sección 2.2 'Requisitos de seguridad'.
- El aspirador sólo puede ser utilizado por personal autorizado que haya leído estas instrucciones de uso y mantenimiento. El usuario del aparato y el técnico de mantenimiento que realicen trabajos permitidos en el aspirador deberán recibir la formación, información y capacitación adecuadas de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad laboral y utilizar los equipos de protección individual (EPI) prescritos para las distintas operaciones, como calzado de seguridad, guantes, gafas protectoras, mascarilla, etc. El usuario debe respetar la normativa vigente en materia de materiales aspirados y su eliminación.
- Antes de un nuevo ciclo de trabajo, el personal encargado debe comprobar que están garantizadas las condiciones normales de funcionamiento seguro del aspirador y, en particular, los dispositivos de seguridad y los resguardos de protección que intervienen en la operación.
- En caso de pausas de trabajo prolongadas y al finalizar el uso, apague el aparato con el interruptor del aparato y desenchúfelo de la red eléctrica.

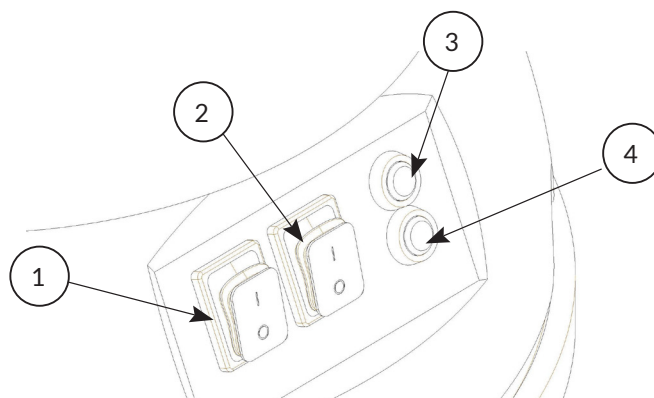

1. Interruptor principal **ON-OFF primer motor**
2. Interruptor principal **ON-OFF segundo motor**
3. Indicador luminoso blanco **PRESENCIA DE TENSION**
4. Luz roja de advertencia **OBSTRUCCIÓN DEL FILTRO**

OPCIÓN DE CONTROL REMOTO

Toma Schuko para alimentación y control remoto desde herramientas eléctricas (máx. 2000 W).



⚠ ¡ATENCIÓN!

Peligro de descarga eléctrica.

Peligro de lesiones y daños.

La toma sólo está prevista para la conexión directa de herramientas eléctricas a la misma. Cualquier otro uso de la toma no está permitido.

Utilización:

- Inserte el enchufe de la herramienta eléctrica en la ventosa.
- La aspiradora está en modo de espera.
- Enciende el aparato.
- La aspiradora se enciende y apaga automáticamente con la herramienta eléctrica si está ajustada en modo **AUTOMÁTICO**.



4.2. CICLO DE TRABAJO

Antes de poner en marcha la aspiración, es necesario cumplir el apartado 2.2 "Requisitos de seguridad". En particular:

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado y se encuentra en perfecto estado.
- Antes de enchufarlo, asegúrese de que el voltaje de la línea de alimentación corresponde al indicado en la placa de características del aparato.
- Asegúrese de que la clavija de alimentación está correctamente insertada en la toma de corriente.
- Asegúrese de que el brazo o la manguera de aspiración están correctamente insertados y bloqueados en la boquilla de aspiración.
- Asegúrese de que el recipiente de recogida de residuos (si existe) esté correctamente colocado y bloqueado debajo de la cámara del aspirador.
- Asegúrese de que el sistema de recogida de bolsas sin fin (si está instalado) está correctamente colocado y bloqueado debajo de la cámara del aspirador y que el segmento de bolsas está listo para su uso.

¡ATENCIÓN!


Para manipular el aspirador, utilice las asas adecuadas (Part.10 sección 1.2).

¡ATENCIÓN!

No mueva el aspirador mientras esté en funcionamiento.

Para iniciar la aspiración, proceda del siguiente modo:

- Bloquee el aspirador mediante la palanca situada en la rueda giratoria, tal como se muestra en la figura.

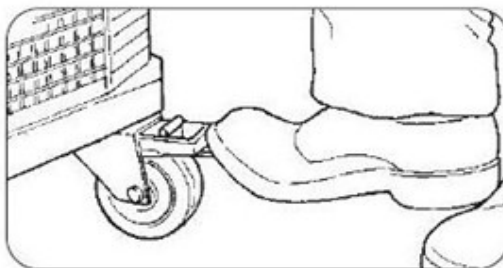

- Sujete el extremo de la manguera con el accesorio de aspiración elegido o coloque el extremo del brazo de aspiración en el punto de aspiración.
- Pulse uno de los interruptores (Part.1 y 2 apartado 4.1) e inicie la aspiración.
- Para una mayor potencia de succión, se puede activar el segundo motor pulsando el otro botón.
- Para apagar el aspirador, deben pulsarse los interruptores previamente activados.

¡ATENCIÓN!

Durante el funcionamiento, evite pisar, aplastar, tirar o dañar el cable de conexión a la red eléctrica. Evite desconectar el cable de la red sólo tirando del enchufe (no tire del propio cable). Cuando sustituya el cable de conexión a la red, sustitúyalo únicamente por uno del mismo tipo que el original instalado. La sustitución debe realizarla el fabricante o personal cualificado equivalente.



Los responsables de la seguridad de la planta deben garantizar que:

- Debe evitarse cualquier uso o maniobra indebidos.
- Los dispositivos de seguridad no se retiran ni se manipulan.
- Se realizan trabajos de mantenimiento periódicos.
- Las piezas de la máquina (accesorios, taladros, etc.) no deben modificarse por ningún motivo para adaptarlas a dispositivos adicionales.
- Sólo deben utilizarse recambios originales Depureco.
- Evite enrollar o doblar la manguera durante la operación de aspiración.

¡ATENCIÓN!

Si sale polvo del cabezal del aspirador, es posible que se haya roto el filtro. En este caso, el aspirador debe pararse inmediatamente.

4.3. CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL AIRE

En la parte frontal del aparato hay un indicador luminoso (Part.4 sección 4.1) que se enciende si la depresión de aspiración en el interior del aparato desciende por debajo de 20 m/s. En este caso, se deben tomar medidas inmediatas.

- Compruebe si la manguera y/o el accesorio de aspiración están obstruidos y elimine la causa de la obstrucción.
- Realice un ciclo de limpieza del filtro (sección 4.4).
- Detener el trabajo y sustituir los filtros.

¡ATENCIÓN!

No utilice el aspirador con el filtro obstruido.


4.4. CICLO DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Es aconsejable realizar un ciclo de limpieza del filtro cada 20 minutos de uso o si se nota una disminución del rendimiento.

Para realizar un ciclo de limpieza del filtro:

XM 20 - XM 20 OVEN - MINIBULL - MINIBULL ACD

- Apague la máquina.
- Espere a que los impulsores del motor se detengan por completo.
- Levante y luego baje enérgicamente la palanca (Part.7 sección 1.2) para sacudir el filtro interno.

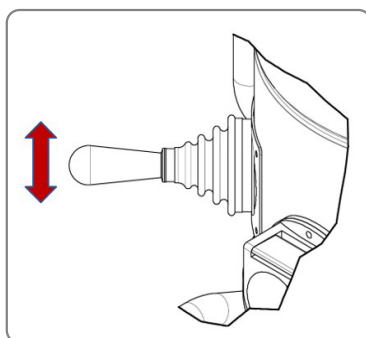





XM 20 JC - XM 35 JC - XM 35 JC LP

Los modelos "JC" y "Z22" de la serie XM están equipados con el sistema de limpieza JetClean®. El sistema funciona gracias a la diferencia de presión entre la atmósfera interior y exterior del aspirador, lo que hace que el polvo se desprenda de la tela filtrante del cartucho, sin necesidad de apagar el aspirador.


- Con el aspirador conectado, levante la compuerta (Part.9 sección 1.2) de la tobera de aspiración.

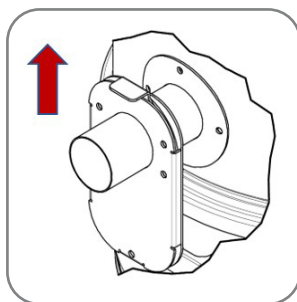

- Abra y suelte rápidamente la placa (Part.8 sección 1.2) y repita la operación al menos tres veces.

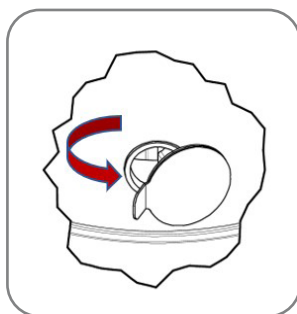

- Baje el obturador y reanude el uso normal.

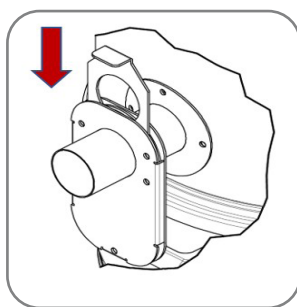

TODOS LOS MODELOS

Si el aspirador no funciona correctamente después de limpiar el filtro, es posible que haya que cambiar el filtro principal (consulte el capítulo correspondiente). Si el vacío no se reduce significativamente al sustituir el filtro, significa que hay otro problema (consulte el capítulo "Si algo no funciona").



¡ATENCIÓN!

No utilice el aspirador con el filtro obstruido.



4.5. VACIAR EL CONTENEDOR

⚠ ¡ATENCIÓN!

El contenedor / Endless Bag no sólo debe vaciarse cuando esté lleno, sino también al final de cada ciclo de trabajo y antes de ser transportado. Durante esta operación, utilice los EPI adecuados (guantes, mascarilla antipolvo, gafas protectoras, etc.).

👉 ¡ATENCIÓN!

Dependiendo del tipo de material aspirado y de la cantidad, el contenedor de residuos / Endless Bag debe revisarse periódicamente, evitando el sobrellenado.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Antes de proceder al vaciado, apague la máquina y bloquear el aspirador mediante la palanca situada en la rueda giratoria (apartado 4.2)

XM 20 - XM 20 OVEN- XM 20 JC

- Desbloquee el contenedor soltando los ganchos de bloqueo (Apartado 6, sección 1.2).
- Saque el recipiente (Part.4 sección 1.2) de debajo de la cámara.
- Vaciar el recipiente en el contenedor de eliminación de residuos de acuerdo con la legislación vigente en el país de utilización.



Si se utiliza una bolsa de plástico para recoger los residuos, proceda como se indica a continuación para sustituirla:

- Tras extraer el recipiente, ate la bolsa, sáquela e introduzca una nueva.



⚠ ¡ATENCIÓN!

Si el contenedor pesa más de 15 kg, otra persona debe ayudar.

♻ ¡ATENCIÓN!

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente en el país donde se utilice el aspirador - para Italia D.Lgs. 152/2006 en su versión modificada.

⚠ Ex ¡ATENCIÓN!


En caso de aspiración de polvo que pueda dar lugar a autoinflamación, el cubo de recogida debe vaciarse inmediatamente después de cada actividad.

Esta precaución debe tomarse también en caso de extracción de diferentes tipos de polvo cuya mezcla pueda dar lugar a reacciones exotérmicas.




XM 35 JC - MINIBULL - MINIBULL ACD

- Desbloqueo del contenedor levantando la palanca correspondiente (Parte.5 Ppara. 1.2).

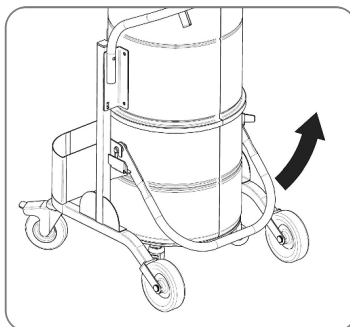

- Saque el recipiente (Part.4 sección 1.2) de debajo de la cámara.

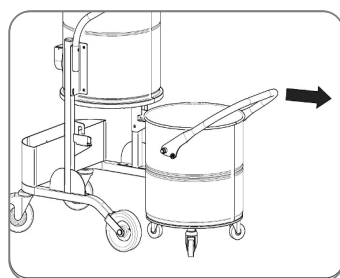

- Vaciar el recipiente en el contenedor de eliminación de residuos de acuerdo con la legislación vigente en el país de utilización.



Si se utiliza una bolsa de plástico para recoger los residuos, proceda como se indica a continuación para sustituirla:

- Tras extraer el recipiente, ate la bolsa, sáquela e introduzca una nueva.



¡ATENCIÓN!

Si el contenedor pesa más de 15 kg, otra persona debe ayudar.

¡ATENCIÓN!

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente en el país donde se utilice el aspirador - para Italia D.Lgs. 152/2006 en su versión modificada.



¡ATENCIÓN!

En caso de aspiración de polvo que pueda dar lugar a autoinflamación, el cubo de recogida debe vaciarse inmediatamente después de cada actividad.

Esta precaución debe tomarse también en caso de extracción de diferentes tipos de polvo cuya mezcla pueda dar lugar a reacciones exotérmicas.

M PRO - M PRO ACD

- Desbloquee por ambos lados los dos ganchos de cierre (C) de la cabeza de la cámara filtrante, levántela del recipiente y colóquela sobre la mesa de trabajo.
- Vaciar el envase en el contenedor de residuos de acuerdo con la legislación del país de uso



Si se utiliza una bolsa de plástico para recoger los residuos, proceda como se indica a continuación para sustituirla:

- Tras extraer el recipiente, ate la bolsa, sáquela e introduzca una nueva.



¡ATENCIÓN!

Si el contenedor pesa más de 15 kg, otra persona debe ayudar.

¡ATENCIÓN!

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente en el país donde se utilice el aspirador - para Italia D.Lgs. 152/2006 en su versión modificada.

¡ATENCIÓN!

En caso de aspiración de polvo que pueda dar lugar a autoinflamación, el cubo de recogida debe vaciarse inmediatamente después de cada actividad.


Esta precaución debe tomarse también en caso de extracción de diferentes tipos de polvo cuya mezcla pueda dar lugar a reacciones exotérmicas.




MINIBULL H ACD INERT

Vacíe el recipiente del líquido inerte, siguiendo las instrucciones que se dan aquí:


- Desbloqueo del contenedor levantando la palanca correspondiente (Parte 5, apartado 1.2).

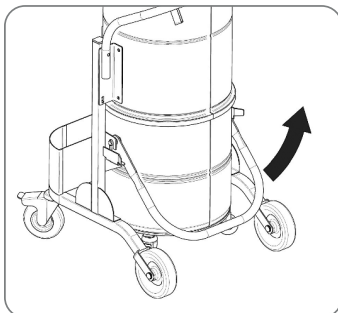

- Extraiga el recipiente (pieza n.º 12, apartado 1.2) de debajo de la cámara y llévelo al lugar destinado a la recogida o eliminación del líquido inerte.

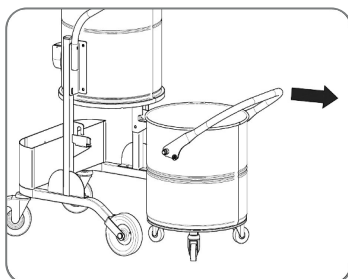

- Gire la palanca de la válvula de bola 90° y vacíe el recipiente.

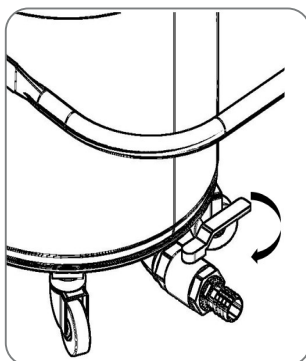

- Cuando el recipiente de recogida esté completamente vacío, vuelva a colocar la palanca en su posición inicial.
- Limpia el aparato por dentro y por fuera con una aspiradora y un paño húmedo. Cuando aspire el aparato, utiliza una aspiradora de la misma categoría o superior.


¡ATENCIÓN!

Para la correcta eliminación de las aguas residuales, siga la normativa local.



XM 35 JC LP


El material se recoge dentro de una robusta bolsa de plástico llamada Endless Bag de 20 metros de longitud. La bolsa se enrolla debajo de la cámara y puede adaptarse a cualquier necesidad. El operario, una vez llena la bolsa, puede cerrarla sobre el material aspirado que cae automáticamente en ella, sellarla, cortar el segmento de bolsa con los restos y desecharlo de forma segura, sin contacto alguno entre el operario y el material.

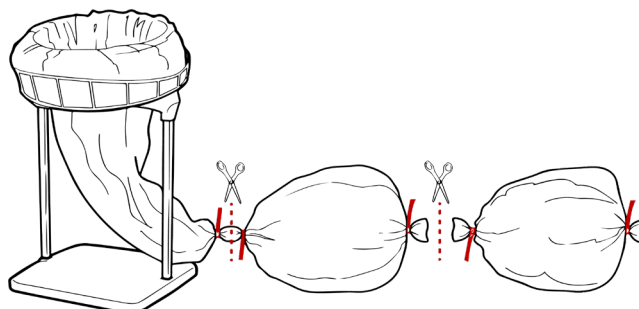

4.6. INSERCIÓN Y CIERRE DEL CONTENEDOR

XM 20 - XM 20 OVEN - XM 20 JC

- Coloque el recipiente debajo del aspirador, alineando los ganchos de cierre (A) con los topes (B) de la cámara del filtro.

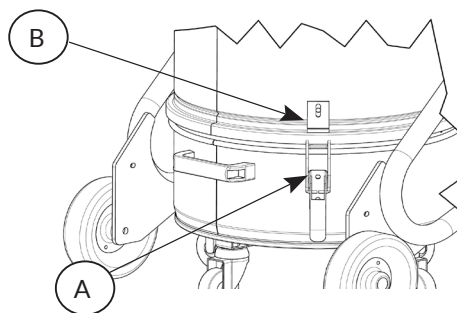

- Levante el recipiente hacia la cámara y bloquee los ganchos de bloqueo.



¡ATENCIÓN!


¡Peligro de aplastamiento de los miembros superiores!

No introduzca nunca las manos entre el recipiente y el aspirador durante la operación de sujeción.




XM 35 JC - MINIBULL - MINIBULL ACD - MINIBULL H ACD INERT


- Introduzca el recipiente debajo del aspirador, manteniendo la palanca levantada, hasta que se detenga por completo contra las detenciones.

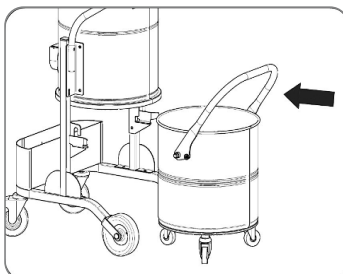

- Compruebe que los pasadores (D) de ambos lados del contenedor están alineados con las ranuras (E) de las guías.

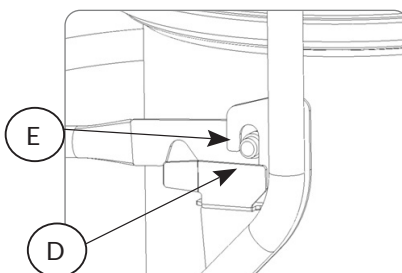

- Baje completamente y con ambas manos la palanca de bloqueo del contenedor.

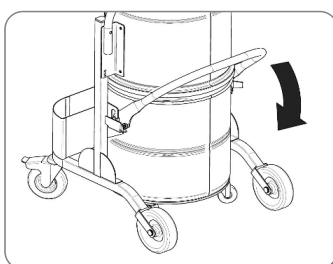

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento de los miembros superiores!

No introduzca nunca las manos entre el recipiente y el aspirador durante la operación de sujeción.


Realice la operación de bloqueo del contenedor accionando la palanca de bloqueo del contenedor con **AMBAS MANOS.**



XM 35 JC LP

Para sustituir la bolsa sin fin, proceda del siguiente modo:

- Apague el aspirador.
- Gire los ganchos situados debajo de la cámara del filtro para desbloquear el anillo de soporte de la bolsa.

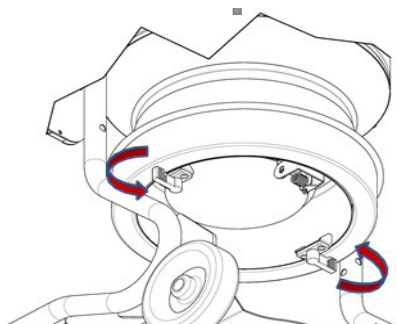

- Tire de la anilla y retire la última parte del saco.
- Coloque la nueva bolsa dentro del anillo.
- Coloque el anillo de soporte de la bolsa debajo de la cámara y fíjelo con los ganchos suministrados.
- Tire de la solapa exterior de la bolsa hasta la base del aspirador y cierre la parte inferior de la bolsa con la abrazadera suministrada.

Para ver el vídeo de instalación y sustitución de la bolsa Endless Bag, pulse el botón **CÓDIGO QR** abajo:



M PRO - M PRO ACD

- Coloca la tapa sobre el recipiente y fíjala con los ganchos de cierre (G) correspondientes.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento de los miembros superiores!

No introduzca nunca las manos entre el recipiente y el aspirador durante la operación de sujeción.

Realice la operación de bloqueo del contenedor accionando la palanca de bloqueo del contenedor con **AMBAS MANOS**.

4.7. ALMACENAMIENTO - DESMANTELAMIENTO

Retire el filtro y límpielo, vacíe el contenedor de residuos / Bolsa sin fin y almacenar colocar el aspirador en un lugar protegido de las inclemencias del tiempo, a temperaturas comprendidas entre -15 °C y 40 °C, y cubrirlo con una lona de nailon para evitar la acumulación de polvo.





5. SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN!

El mantenimiento extraordinario del aspirador sólo debe ser realizado por técnicos especializados autorizados por el distribuidor DEPURECO.

5.1. NOTAS INFORMATIVAS

La máxima fiabilidad de la aspiradora y los mínimos costes de mantenimiento son el resultado de un programa de mantenimiento e inspección planificado y seguido escrupulosamente durante toda la vida útil de la aspiradora. Esto es importante:

- Cumplimiento estricto de los intervalos de mantenimiento establecidos y de la frecuencia de los trabajos de mantenimiento en función de las necesidades específicas en relación con el ciclo de producción de la aspiradora.
- Utilice siempre herramientas en perfecto estado y especialmente fabricadas para la operación a realizar; el uso de equipos inadecuados e ineficaces puede causar daños graves.
- Cualquier otra intervención necesaria para eliminar averías o fallos de funcionamiento deberá ser expresamente autorizada por el fabricante.
- Para reparaciones importantes, es aconsejable dirigirse al distribuidor autorizado, cuyo personal especializado, dotado de todos los conocimientos tecnológicos de la construcción original de fábrica, está siempre de guardia y puede intervenir rápidamente.
- El aspirador debe ser desmontado, limpiado y reparado por el usuario en la medida en que ello sea posible sin poner en peligro al personal de mantenimiento ni a terceros. Las precauciones adecuadas incluyen la descontaminación previa al desmontaje, medidas para la ventilación forzada filtrada de la sala en la que se desmonta la unidad, la limpieza de la zona de mantenimiento y un equipo de protección personal adecuado.
- El fabricante o una persona cualificada deben, al menos una vez al trimestre (o con mayor frecuencia en función del ciclo de trabajo y las condiciones de uso), comprobar que los filtros no estén dañados y verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de control.

¡ATENCIÓN!

Tras los trabajos de mantenimiento o reparación, todos los objetos contaminados que no puedan limpiarse satisfactoriamente deberán introducirse en bolsas impermeables y eliminarse de acuerdo con la legislación aplicable.

5.2. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza deben realizarse con el enchufe desconectado de la toma de corriente (y el aire desconectado para el sistema CCA). Deben utilizarse los EPI adecuados (ropa de protección, gafas y/o guantes, etc.) en función del trabajo que se vaya a realizar.

Coloque un cartel en la aspiradora que indique:

"MÁQUINA EN MANTENIMIENTO NO ARRANCA"

Antes de reanudar el servicio, vuelva a comprobar todo el sistema de acuerdo con los procedimientos de puesta en marcha.

Después de cada operación de mantenimiento, realice algunos ciclos de prueba para comprobar el correcto funcionamiento de la máquina. El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves al personal.

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por técnicos especializados y formados en las áreas específicas, que para esta máquina son:

- Mantenimiento mecánico.
- Mantenimiento eléctrico.



Es precisamente el deber del **Jefe de Seguridad** garantizar la profesionalidad y competencia de dichas personas.

Antes de iniciar una operación de mantenimiento, el responsable de seguridad debe:

- Mantenga la zona de trabajo libre de extraños.
- Asegúrese de que las herramientas necesarias estén al alcance del técnico de mantenimiento y en buen estado.
- Asegúrese de que el técnico de mantenimiento está equipado con el equipo de protección individual necesario para la operación específica (guantes, gafas, calzado, mascarilla, etc.).
- Asegúrese de que el técnico de mantenimiento ha leído atentamente las instrucciones de este manual y está plenamente familiarizado con el funcionamiento del aspirador y sus componentes.
- Compruebe que la iluminación es suficiente y proporcione lámparas portátiles de 24 voltios si es necesario.

Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento, el técnico de mantenimiento debe desconectar todos los suministros eléctricos y poner el aspirador en estado de parada de seguridad y desconectar la conexión de aire comprimido (si procede).

¡ATENCIÓN!

En caso de que sea absolutamente necesario trabajar con la alimentación conectada, cuando así lo exija el Decreto Legislativo 81/08, el técnico de mantenimiento deberá mantenerse a una distancia de seguridad, tener los botones de parada al alcance de la mano y no introducir nunca las manos en el volumen de descarga. Al final de la intervención y antes de reanudar el servicio, el técnico de mantenimiento debe volver a comprobar la funcionalidad de los dispositivos de seguridad y la integridad de las protecciones.

Los trabajos en motores u otros componentes eléctricos sólo podrán ser realizados por un técnico de mantenimiento eléctrico especialmente formado y autorizado por el responsable de seguridad.

¡ATENCIÓN!

Después de cualquier trabajo de mantenimiento, el responsable de seguridad está obligado a garantizar el estado seguro de la aspiradora y de sus dispositivos de protección.

Antes de cada turno:

- Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados: sustitúyalos inmediatamente si presentan signos de desgaste, utilizando un cable del mismo tipo (información c/o DEPURECO) - esta operación es responsabilidad exclusiva de un electricista.
- Compruebe la integridad de los símbolos de seguridad (pictogramas) del aspirador.
- Compruebe que el contenedor de residuos está vacío y correctamente fijado debajo del aspirador.
- Compruebe que el filtro funciona correctamente comprobando la luz de advertencia o el vacuómetro.
- Compruebe la integridad de la manguera de aspiración y de los accesorios que se van a utilizar.

¡ATENCIÓN!

La manguera, si está perforada, disminuye la potencia de aspiración y dispersa el polvo en el aire.



5.3. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO PRIMARIO

⚠ ¡ATENCIÓN!


Utilizar los EPI adecuados (mascarilla antipolvo, guantes de látex, gafas, etc.).

Para el **sustitución de filtros principal** funcionan de la siguiente manera:


- Apague la máquina.
- Desconecte el aspirador de la red eléctrica.

XM 20 - XM 20 OVEN - MINIBULL - MINIBULL ACD

- Retire el contenedor como se describe en el apartado 4.5.
- Desde la parte inferior de la cámara del filtro, desenganche el clip y extraiga el pasador que fija la jaula a la palanca de agitación del filtro.

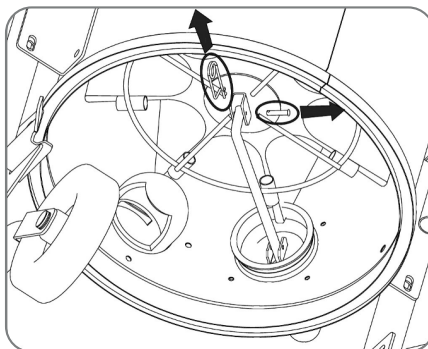

- Suelte los dos ganchos de bloqueo (C) del cabezal de la cámara del filtro por ambos lados.

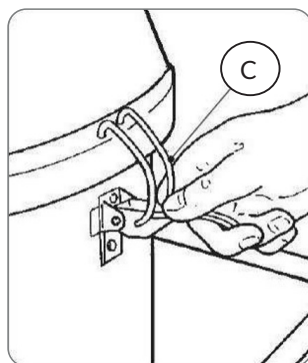


- Retire el cabezal y colóquelo en el banco de trabajo.
- Retire el filtro (F) y colóquelo en el banco de trabajo.






- Afloje la abrazadera de fijación (H) y separe el filtro de su soporte.

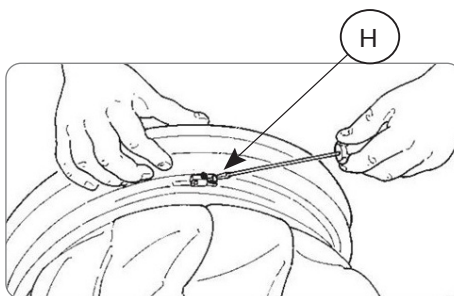


- Utiliza unas tijeras para cortar las cintas de la parte inferior del filtro que lo fijan a la jaula.

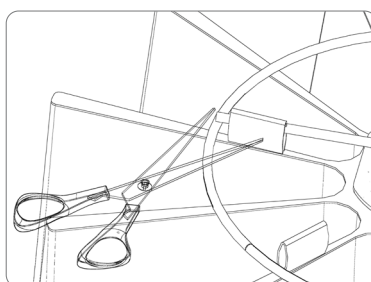


XM 20 JC - XM 35 JC - XM 35 JC LP - MINIBULL H ACD INERT

- Suelte los dos ganchos de bloqueo (C) del cabezal de la cámara del filtro por ambos lados.

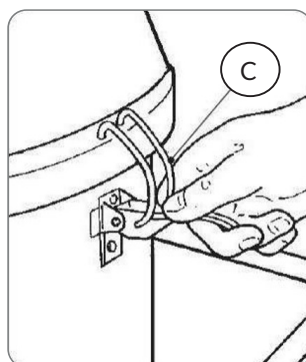

- Retire el cabezal y colóquelo en el banco de trabajo.
- Utilizando el equipo adecuado, desatornille los tornillos de fijación del cartucho y sáquelo del interior de la cámara del filtro.

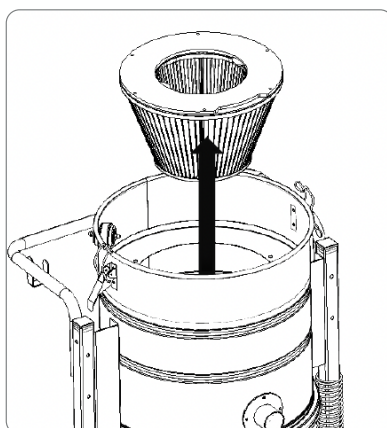




M PRO - M PRO ACD

- Retire el contenedor como se describe en el apartado 4.5.
- Retire el filtro (F) y colóquelo en el banco de trabajo.



- Afloje la abrazadera de fijación (H) y separe el filtro de su soporte.

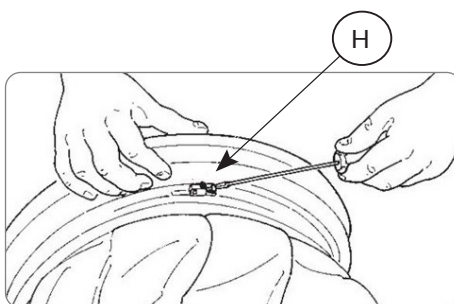

TODOS LOS MODELOS



¡ATENCIÓN!

Retire el filtro, colóquelo dentro de una bolsa de plástico, ciérrela y deséchelo de acuerdo con la legislación vigente para el tipo de material aspirado.

⚠ UTILICE SÓLO FILTROS DE PURECO ORIGINALES

⚠ PARA RETIRAR EL FILTRO REALICE LAS SIGUIENTES OPERACIONES.



5.4. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO HEPA

⚠ ¡ATENCIÓN!

Utilizar los EPI adecuados (mascarilla antipolvo, guantes de látex, gafas, etc.).


Para el sustitución de filtros HEPA funcionan de la siguiente manera:

- Apague la máquina.
- Desconecte el aspirador de la red eléctrica.
-


FILTRO HEPA OPCIÓN

M PRO - XM 20 - XM 20 OVEN - MINIBULL - M PRO ACD - MINIBULL ACD


- Desenganche la cámara del filtro HEPA de los ganchos de cierre (G) y retírela de la cámara de filtrado.

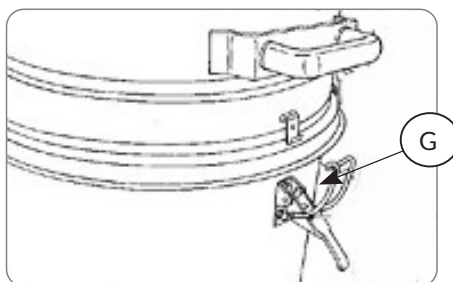

- Coloque el cabezal con la cámara del filtro HEPA boca abajo sobre el banco de trabajo.
- Desenrosque la tuerca de sujeción (L) del cartucho HEPA.

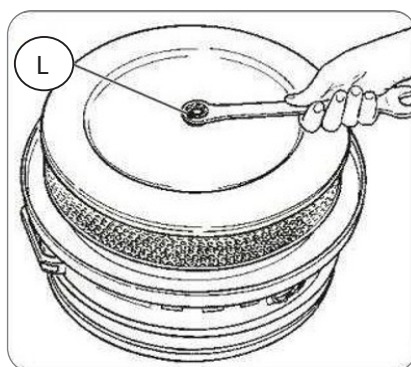

- Retire el filtro de la cámara del filtro HEPA.

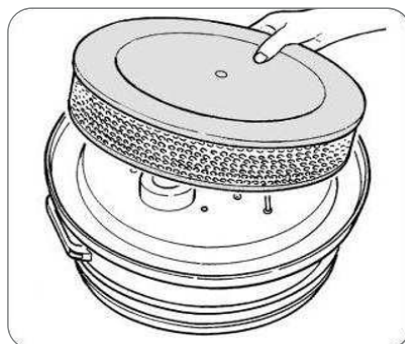





FILTRO HEPA OPCIÓN

XM 20 JC - XM 35 JC - XM 35 JC LP


- Suelte los dos ganchos de bloqueo (C) del cabezal de la cámara del filtro por ambos lados.

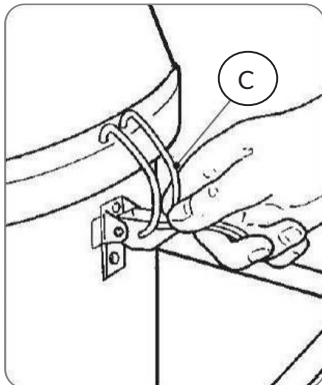

- Retire el cabezal y colóquelo boca abajo en el banco de trabajo.
- Desenrosque la tuerca de sujeción (L) del cartucho HEPA.

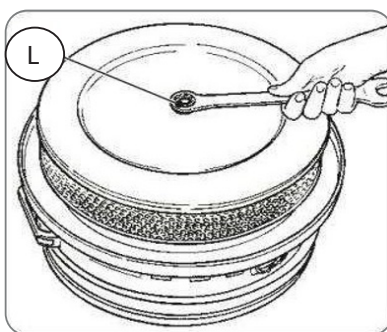

- Retire el filtro HEPA del cabezal.

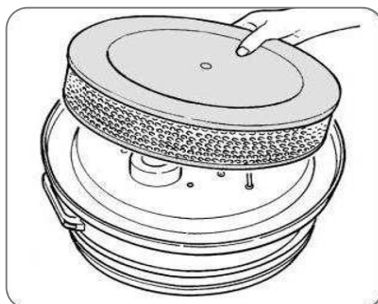



TODOS LOS MODELOS



¡ATENCIÓN!

Retire el filtro HEPA, colóquelo dentro de una bolsa de plástico, ciérrela y deséchela de acuerdo con la legislación vigente para el tipo de material aspirado.



¡UTILICE SÓLO FILTROS HEPA DEPURECO ORIGINALES!



PARA RETIRAR EL FILTRO HEPA REALICE LAS SIGUIENTES OPERACIONES.




5.5. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS, KITS Y ACEITE INERTIZANTE

MINIBULL H ACD INERT

El kit de inertización se encuentra dentro del contenedor de líquido inerte (Parte 12, apartado 1.2). Dentro del contenedor hay 3 niveles de filtración para garantizar los más altos estándares de seguridad, incluso durante la aspiración de polvos potencialmente explosivos:

1. **Filtro de rejilla metálica** para atrapar cualquier chispa.
2. **Filtro de nailon** que separa los polvos metálicos del líquido inerte, lo que permite recuperarlos y reutilizarlos.
3. **Filtro de doble esponja con cámara de aire** reteniendo las nieblas de aceite.

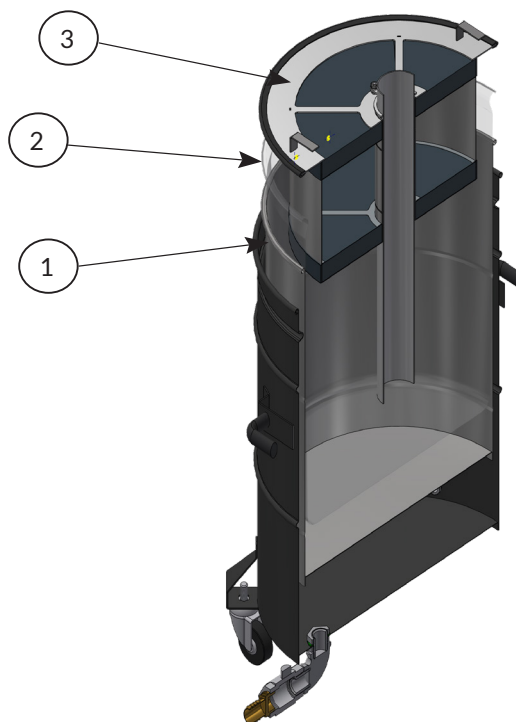

⚠ ¡ATENCIÓN!

Utilizar los EPI adecuados (mascarilla antipolvo, guantes de látex, gafas, etc.).

Para el mantenimiento de filtros nylon (2) proceda del siguiente modo:

- Apague la máquina.
- Desconecte el aspirador de la red eléctrica.
- Desenganchar y extraer el contenedor (apartado 4.5).
- Extraiga del envase el kit de filtro de doble esponja (3) con el tubo de inmersión.
- Extraiga el filtro de nailon (2) de la cesta para limpiarlo/lavarlo o sustituirlo si es necesario.



Para el **Mantenimiento del kit de filtro de doble esponja (3)**, proceder de la siguiente manera:

- Apague la máquina.
- Desconecte el aspirador de la red eléctrica.
- Desenganchar y extraer el contenedor (apartado 4.5).
- Extraiga del envase el kit de filtro de doble esponja (3) con el tubo de inmersión y colóquelo sobre la mesa de trabajo.
- Extraiga las dos esponjas del kit de filtro de doble esponja (3), una de la parte superior y otra de la parte inferior, girándolas con un movimiento rotatorio y sin forzar.
- Proporcionar la limpieza/lavado de las esponjas o su sustitución si es necesario.

Para el **Para el mantenimiento o la sustitución del aceite inertizante**, proceda de la siguiente manera:

- Apague la máquina.
- Desconecte el aspirador de la red eléctrica.
- Desenganchar y extraer el contenedor (apartado 4.5).
- Extraiga del envase el kit de filtro de doble esponja (3) con el tubo de inmersión, el filtro de nailon (2) y el filtro de rejilla metálica (1), y colóquelo todo sobre la mesa de trabajo.
- Limpiar/lavar el filtro de rejilla metálica y limpiar/lavar las esponjas y el filtro de nailon y, si es necesario, sustituirlos.
- A través de la llave de bola, extraiga el aceite inertizante del recipiente y recójalo en un recipiente adecuado para que no se disperse en el medio ambiente .
- Proporcionar la filtración o la sustitución del aceite inertizante, tras un número adecuado de horas de funcionamiento, en función del tipo de polvo aspirado.

¡ATENCIÓN!

Retire los filtros, colóquelos dentro de una bolsa de plástico, ciérrela y deséchela de acuerdo con la legislación vigente para el tipo de material aspirado.

 **UTILICE SÓLO FILTROS DEPURECO ORIGINALES**

 **PARA RETIRAR LOS FILTROS REALICE LAS SIGUIENTES OPERACIONES.**



5.6. SI ALGO NO FUNCIONA

ANOMALÍA DETECTADA	POSIBLE CAUSA	REMEDIO RECOMENDADO
El aspirador no arranca.	Falta de suministro eléctrico.	• Verifique la presencia de tensión en la toma. • Compruebe la integridad del enchufe y del cable de alimentación. • Póngase en contacto con el Servicio Técnico de DEPURECO.
Luz roja encendida o vacuómetro que indica una depresión irregular (apartado 4.1) (en los modelos en los que esté previsto).	Filtro obstruido.	• Agite el filtro. • Si no es suficiente, sustitúyalo.
Polvo que se escapa del aspirador.	• Filtro lavado. • Filtro inadecuado para el tipo de material a aspirar.	• Sustituya el filtro. • Monte el filtro adecuado para el material a aspirar.
Motores excesivamente ruidosos.	Motores averiados.	Póngase en contacto con el Servicio Técnico de DEPURECO.


5.7. DESGUACE



En caso de desguace, deben retirarse todos los componentes de la aspiradora para evitar daños al medio ambiente, deben eliminarse de forma responsable, en vertederos adecuados de acuerdo con la normativa nacional pertinente. Las piezas del aspirador fabricadas en plástico, aluminio y acero pueden reciclarse llevándolas a los centros adecuados.

El símbolo del cubo de basura tachado en la etiqueta del aparato indica que este producto cumple la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El abandono del aparato en el medio ambiente o su eliminación no autorizada está penado por la ley.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL RAEE N° IT18090000010711

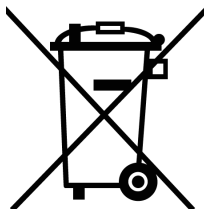



REGISTRO DE MANTENIMIENTO

MODELO: _____

MATRICOLA: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

EMPRESA: _____

VIA: _____

N. _____

CIUDAD: _____

CÓDIGO POSTAL _____

ÁMBITO DE ACTIVIDAD: _____

TELÉFONO: _____

RESPONSABLE: _____

HORARIOS: _____

Depureco Industrial Vacuums Srl

Empresa sujeta a la gestión y coordinación COFISE spa

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117
Fax. +39 011 98.59.326

www.depureco.com
depureco@depureco.com
depureco@documentipec.com

C.F.- y P.I. 02258610357 - **Capital social:** € 25.000 i.v.
Turín Registro Mercantil - **R.E.A.** TO-1149668
Inscripción **RAEE** N° IT18090000010711



INTERVENCIÓN 1:

FECHA:

ASISTENCIA TÉCNICA:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

INTERVENCIÓN 2:

FECHA:

ASISTENCIA TÉCNICA:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Depureco Industrial Vacuums Srl

Empresa sujeta a la gestión y coordinación COFISE spa

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)

Tel. +39 011 98.59.117

Fax. +39 011 98.59.326

www.depureco.com

depureco@depureco.com

depureco@documentipec.com

C.F.- y P.I. 02258610357 - **Capital social:** € 25.000 i.v.

Turín Registro Mercantil - **R.E.A.** TO-1149668

Inscripción **RAEE** N° IT18090000010711



INTERVENCIÓN 3:

FECHA:

ASISTENCIA TÉCNICA:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

INTERVENCIÓN 4:

FECHA:

ASISTENCIA TÉCNICA:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Depureco Industrial Vacuums Srl

Empresa sujeta a la gestión y coordinación COFISE spa

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)

Tel. +39 011 98.59.117

Fax. +39 011 98.59.326

www.depureco.com

depureco@depureco.com

depureco@documentipec.com

C.F.- y P.I. 02258610357 - **Capital social:** € 25.000 i.v.

Turín Registro Mercantil - **R.E.A.** TO-1149668

Inscripción **RAEE** N° IT18090000010711

